



Philips  
Професионален  
телевизор

**32" MediaSuite**  
работещ с Android™



**32HFL5114**

## По-добра свързаност

с вграден Chromecast и Netflix

Създаден за живот на бързи обороти, MediaSuite включва подобрена свързаност и разнообразни конфигурационни настройки. Вграденият Chromecast прави поточното предаване бързо и лесно, докато Android™ и Google Play Магазин предоставят безкрайни възможности.

### Готова за всичко

- Показване на аналогов часовник в режим изключено
- Актуализациите за Android осигуряват най-новата функционалност
- Вграден Chromecast™ за лесно споделяне на съдържание
- Персонализируем потребителски интерфейс за персонализирани логa и цветове
- Google Assistant™ позволява по-бързо и по-интелигентно управление
- Достъп до Google Play Store за приложения и мултимедия
- Вграден Netflix със специален бутон за дистанционно управление
- Вграден Chromecast. Предавайте съдържание на големия екран

### Повече мощност за повече възможности

- Вграденият модул за анализи предоставя статистика за използването
- Създавайте персонализирани изживявания с CMND & Check-in
- Инсталирайте и управлявайте приложения дистанционно и безопасно с помощта на AppControl
- Моментално първоначално клониране за бързо инсталиране
- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте през CMND & Control

# PHILIPS

## Акценти

### Работещ с Android

Професионалните дисплеи с Android на Philips са бързи, универсални и лесни за навигиране. Дисплеите са оптимизирани за стандартните приложения на Android и можете също да инсталирате уеб приложения директно на дисплея. Автоматичните актуализации гарантират, че приложенията са винаги актуални.

### Достъп до Google Play Store

Пълен достъп до цялото съдържание на Google Play Store за лесно добавяне на приложения, игри, музика, филми и много други към вашия професионален дисплей Philips. Към каталога ежедневно се добавят нови бизнес инструменти и допълнителни опции за забавления, което гарантира, че винаги имате достъп до най-актуалните световни тенденции.

### Персонализируем потребителски интерфейс

Philips MediaSuite предлага ясен, лесен за навигиране потребителски интерфейс (UI), който можете да персонализирате с ваша собствена марка. Лесно добавете логото и цветовете си към полето за търсене, за да увеличите присъствието на вашата марка.

### Вграден модул за анализи

От хотелски вериги до спортни барове – наблюдавайте как се използва всеки професионален телевизор Philips MediaSuite с Android от вашия технологичен парк. Открийте колко често се гледат конкретни канали. Тествайте ефективността на рекламата си. Получете необходимата информация, за да управлявате ефективно разходите, с лесен достъп до данните за времето на екрана. Стартирайте бързи

проучвания за удовлетвореност на клиента, за да получите ценна обратна връзка от вашите гости в реално време.

### Управление на приложенията

Поемете пълен, централизиран контрол над приложенията, инсталирани на вашите професионални дисплеи Philips. AppControl ви позволява да инсталирате, изтривате и управлявате приложения на избрани дисплеи или цялата ви мрежа, така че да предлагате персонализирани изживявания на своите гости и клиенти – без значение колко дисплея управлявате.

### CMND & Control

Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN или RF) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например актуализация на софтуера и настройките, както и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един, или няколко телевизора, CMND & Control прави управлението на оборудването ви лесно.

### CMND & Check-in

Накарайте посетителите да се почувстват добре дошли. CMND & Check-in ви позволява да използвате индивидуална информация, като име и говорим език, за да създадете персонализирано изживяване. Независимо дали добавяте специални щрихи за гостите на хотела, улеснявате процеса на фактуриране, или предлагате пакети от множество канали.

### Вграден Netflix

Вграденият достъп до Netflix прави гледането на най-новите филми и шоуа от

вашия профил по-лесно, по-бързо и по-удобно. Няма нужда от външни устройства за възпроизвеждане или сателитен телевизор, което означава по-малко разходи и инсталации, като същевременно запазва съвременната визия на вашата организация. Специален бутон за Netflix на дистанционното управление осигурява светкавичен достъп за ефективност и удобство. За активирането на Netflix се прилагат правила и условия.

### Google Assistant™

Има възможност за гласово управление и по-бързи отговори с опцията за активиране на Google Assistant™ на дистанционното управление (22AV2025B/00). Отворете YouTube. Увеличете звука. Насладете се на любимите си песни и вижте цялата необходима информация, като например актуални метеорологични прогнози, планирани задачи и дори мигновен гласов превод. С Google Assistant™ възможностите са безкрайни.

### Вграден Chromecast

Активирайте мигновено, защитено предаване на филми, презентации и други от смарт устройства (телефони, лаптопи, таблети) с резолюция до 4K. Chromecast е икономичен, не изисква допълнителен хардуер и е надежден за професионална употреба. Потребителите просто докосват иконката на Chromecast на своето мобилно устройство, за да започне поточно предаване на съдържание от хиляди приложения, снабдени с тази опция – смарт устройството се превръща в дистанционно управление.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 250 cd/m<sup>2</sup>

## Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до 1080p60)


- Аналогов телевизор: PAL
- Възпроизвеждане от IP мрежи: Multicast, Unicast, HLS, Канали за приложение OTT

## Android TV

- ОС: Android TV™ 9 (Pie)
- Предварително инсталирани приложения: Netflix\*, YouTube, Google Play Store\*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music
- Размер на паметта (флаш): 16 GB\*

## Функции за хотели

- Хотелски режим: Управление на настройки при включване, Ограничаване на силата на звука, Заклучване на менюто при инсталация, Заклучване на менюто, Заклучване на управлението с джойстик, Режим "затвор"
- Управление на мощността: Режим за бърз старт, Автоматично включване, Автоматично изключване
- Вашата марка: Персонализируем начален екран, Персонализируемо приложение за добре дошли, Наименование на местоположение (ИД

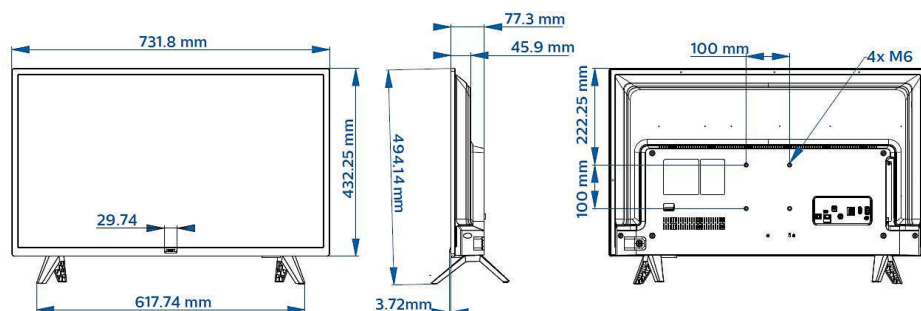

# Спецификации

- на Geonames), CMND&Create, Потребителско табло за управление (HTML и APK)
- CMND&Control: Офлайн редактор за канали, Офлайн редактор за настройки, Дистанционно управление по IP/RF, Групово управление на телевизори, Локални актуализации от USB, Моментално първоначално клониране
  - Управление: Управление на приложенията, Стандартно управление на телевизора с Android JEDI, JSON API за управление на телевизора – JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Джойстик
  - Интерактивно DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia
  - Генериране на приходи: MyChoice
  - Дистанционно управление: Разпознаване на изтощена батерия, Заклучване на вратичката на батерия на дистанционното управление, Светещ в тъмното бутон за час
  - CMND&Check-In: Име на госта, Език на госта, Съобщения, Сметка за телевизора, Експресно отписване
  - Споделяне: Вграден Chromecast, Безопасно споделяне, Споделяне, управлявано от мрежата
  - Комфорт: Google Assistant\*, Влизане в Google акаунт, Прогноза за времето, Поддържа повече от 40 езика на менюто, Часовник в режим изключено, Theme TV, Аларма за събуждане, Таймер за заспиване

## Функции за здравеопазването

- Управление: Многоцелево дистанционно управление, Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра"
- Комфорт: Функция за обратна връзка с вашето бебе, Независимо спиране на основния високоговорител
- Безопасност: Двойна изолация клас II, Забавител на пламък

## Мултимедийна

- Поддържано възпроизвеждане на видео: Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Контейнери: AVI, MKV, VP9
- Поддържани музикални формати: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
- Поддържани формати на субтитри: SRT, SMI, TXT
- Поддържани формати за изображения: JPG, PNG, BMP, GIF
- Поддържана разделителна способност на видео върху USB: до 1920x1080p@60Hz

## Аудио

- Изходна мощност на звука: 16 (2 x 8) W
- Изход за високоговорител в банята: 1,5 W Mono 8Ohm
- Говорители: 2,0, Насочени надолу
- Звукови характеристики: DTS-HD, Съвместимо с Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

## Захранване

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Температура на околната среда: от 0°C до 40°C
- Потребление на енергия в режим на готовност: < 0,35 W
- Енергиен етикет с клас: F
- Мощност по Енергиен етикет на EC: 29 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим
- EPREL регистрационен номер: 341818

## Акcesoари

- Приложено: Стойка, Дистанционно управление 22AV1905B/00, 2 x батерии тип AAA, Захранващ кабел, Гаранционна карта, Брошура за правни въпроси и безопасност
- Допълнителна: Гласов RC 22AV2025B/00, Цифров RC 22AV2005B/00, Лесно дистанционно управление 22AV1601B/12, Дистанционно управление за здравеопазването 22AV1604B/12, Външен часовник 22AV1860A/12, Кабелен модем DOCSIS 22AV1970A, Настройка RC 22AV9574A/12

## Безжична свързаност

- Безжична локална мрежа: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

## Свързаност от страни

- Слот за общ интерфейс: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 1.4
- Изход за слушалки: Минижек
- USB1: USB 3.0

## Свързаност от задната страна

- Изход за високоговорител в банята: Минижек
- Външно захранване: 12 V, макс. 1,5 A
- Външен контрол: RJ-48
- LNA - антена: IEC-75
- Цифров аудио изход: Оптичен
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI2: HDMI 1.4
- USB2: USB 2.0

## Повече възможности за свързване

- RJ48: IR-вход/изход, Интерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата, RC преминаване, управление на системния звук
- HDMI: ARC (всички портове), Автоматичен избор на вход

## Дизайн

- Цвят: Черно

## Размери

- Ширина на изделието: 732 мм
- Височина на изделието: 432 мм
- Дълбочина на изделието: 77 мм
- Тегло на изделието: 4,6 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 732 мм
- Височина на изделието (със стойката): 494 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 179 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 4,7 кг
- Може да се монтира на стена: 100 x 100 мм



Дата на издаване  
2024-07-20

Версия: 3.0.2

EAN: 87 18863 02385 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Netflix: важат специални условия, които трябва да бъдат приети и приложени, за да се активира приложението.

\* Достъпността до Google Assistant зависи от настройките за държава и език. За да се възползвате от Google Assistant, трябва да използвате предлаганото като опция дистанционно управление с гласова функция.

\* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.

\* Philips не гарантира наличието и продължителното правилно функциониране на приложенията.

\* Действителната свободна памет може да е по-малко, поради предварителното конфигуриране на устройствата

\* Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще зависи от начина на използване на телевизора.

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществувашите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

\* Android, Google Play и Chromecast са търговски марки на Google LLC