

Philips 5000 series
LED-TV med HD-TV med
Pixel Plus

81 cm (32")

HD-klar
DVB-T/C

32PFL5206H



Slapp av og nyt en fantastisk TV-kveld

med strålende LED-bildeytelse på 100 Hz PMR

Slapp av og nyt en fantastisk TV-kveld i strålende LED-kvalitet på Philips' LED-TV 32PFL5206 i 5000-serien. TVen er drevet av Pixel Plus Engine som gir klare og levende bilder, og leveres med autentisk lyd.

Underholdning med strålende detaljer

- HD-klar TV med Pixel Plus for bedre detaljer og klarhet
- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

Autentisk og klar lydopplevelse

- Få med deg hvert eneste ord med Clear Sound

Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- Sømløs tilkobling med 1 HDMI-inngang og EasyLink
- Integrert MPEG-4-tuner for HD-mottak uten set-top-boks
- Vis bilder og spill av musikk via USB

Enkel å installere og bruke

- Enkel å sette opp med innstillingshjelp
- Bli veiledet gjennom oppsettet med enkel hjelp på skjermen

PHILIPS

LED-TV
81 cm (32") HD-klar, DVB-T/C

Høydepunkter

HD-TV med Pixel Plus

Pixel Plus er en digital bildebehandlingsteknologi som øker antallet linjer og antallet piksler. Resultatet er knivskarpe bilder med utrolig dybde og detalj, hver gang fra alle kilder.

LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR), som kombinerer oppdateringshastigheten til panelet og unik bildebehandling, skaper ekstrem bevegelsesskarphet for klare og levende bilder selv med raske bevegelser på skjermen.

Clear Sound




Clear Sound er en nyskapende lydteknologi som øker klarheten på stemmen betraktelig, enten det er tale eller sang. Den gjør at du hører hvert ord, slik at du får mest mulig glede av det du ser på.

1 HDMI-inngang med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lydsignaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjermen. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

USB for avspilling av bilder og musikk

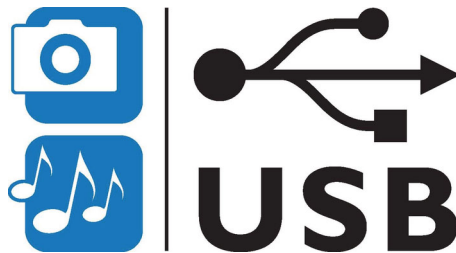

Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder og MP3-musikk fra de fleste USB-

32PFL5206H/12

pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen til sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele bilder og musikk.

Integrert DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerte digitale tuner kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

Hjelp på skjermen



1 2 3 ...

Den nye veiviseren for personlige innstillinger veileder deg gjennom innstillingene med enkelhet. TVen viser forskjellige bildeinnstillinger ved siden av hverandre, slik at du kan velge den innstillingen du foretrekker. På denne måten kan du håndtere installasjonen i raske og enkle trinn.

Enkel å sette opp



1 2 3 ...

Denne TVen er enkel å sette opp med den trinnvise innstillingsassistenten. Assistenten viser noen skjermbilder med alternativer som gjør det enkelt å velge de viktige innstillingene. TV-ytelsen angis til dine personlige preferanser uten vanskelige termer eller innstillinger, og det gjøres svært raskt.

Pixel
Plus



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjerm: LCD HD-klar
- Diagonal skjermstørrelse: 32 tommer / 81 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Sideforhold: 16:9
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Peak Luminansforhold: 65 %
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Bildeforbedring: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): System-standby, Ettrykks avspilling
- Antall komponentinganger (YPbPr): 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for musikkavspilling: MP3
- Formater for bildeavspilling: JPEG

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Anvendelighet

- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide

- Enkel installering: Veiviser for kanalinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel bruk: Enkel Home-knapp
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autofyll, Autozoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Drift


- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 42 W
- Årlig energiforbruk: 61 kWh
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W
- Strømsparingsfunksjoner: Av-knapp ved 0 watt, Øko-modus, Økoinnstillingsmeny, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Spor av bly: Ja*

Mål

- Eskemål (B x H x D): 965 x 590 x 159 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 771 x 495 x 49 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 771 x 539 x 179 mm
- Produktvekt: 8,45 kg
- Produktvekt (+stativ): 9 kg
- Kompatibel veggmontering: justerbar 200 x 100 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Brukerhåndbok, Hurtigstart-guide, Garantibevis

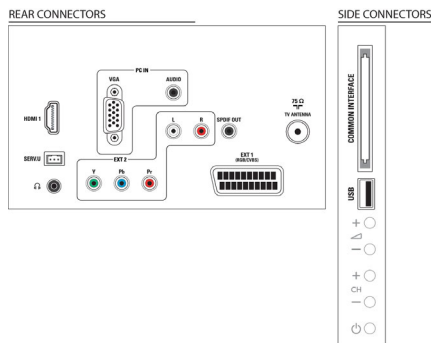

Utgivelsesdato
2019-06-22

Versjon: 4.2.8

12 NC: 8670 000 83681
EAN: 87 12581 62462 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.