

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires pour installer et utiliser votre nouveau téléviseur. Lisez également les textes d'aide affichés en bas de l'écran.



Si ce manuel ne répond pas à vos questions ou si la section « Dépannage » ne résout pas votre problème, contactez le Service Consommateur ou un Centre Service Agréé Philips. Consultez le livret de garantie mondiale fourni.

Avant de téléphoner au Service Consommateur de Philips, notez le modèle et le numéro de série complet de votre téléviseur, figurant à l'arrière ou en dessous de l'appareil ou sur l'emballage.

Modèle : 26PF9531/10; 32PF9968/10

N° de série :


Table des matières

Avertissements de sécurité	2	Connexions audio et vidéo	34
Guide de démarrage	3	Présentation du panneau latéral droit ...	35
Télécommande RC4350	5	Présentation du panneau arrière	36
Utilisation de la touche Option	7	Raccordement de :	
Touches en haut / à droite du téléviseur	7	un magnétoscope ou enregistreur	
Mise sous tension du téléviseur	8	de DVD	37
Première installation	8	deux magnétoscopes ou un magnétoscope	
Navigation dans les menus	11	et un enregistreur de DVD	38
Utilisation des réglages du menu TV	12	un récepteur satellite	38
Réglages du menu Image	14	un lecteur de DVD, un décodeur ou	
Réglages du menu Son	17	une console de jeux	39
Réglages du menu Options	19	un lecteur de DVD ou un décodeur ...	39
Recherche et mémorisation des		un lecteur de DVD, un récepteur	
chaînes TV	22	satellite ou un décodeur	40
Modification de la liste des numéros de		un ordinateur	41
chaînes	24	un amplificateur Home Cinéma	42
Définition des préférences	25	Sélection d'appareils connectés	43
Sélection des connexions	26	Enregistrement à l'aide de l'enregistreur ...	43
Sélection d'un numéro de chaîne		Touches pour appareils audio et vidéo	44
pour le décodeur	26	Dépannage	45
Restauration des préréglages d'usine ...	27	Annexe 1 : Mise à niveau du logiciel du	
Mise à niveau du logiciel du téléviseur ...	27	téléviseur Philips avec mémoire portable	46
Création d'une liste de favoris	28	Annexe 2 : Format de diaporama pour	
Navigateur Multimédia	29	téléviseur Philips avec musique de fond	49
Télétexte	32	Annexe 3 : Téléviseur Philips - Problèmes	
		liés aux appareils photo numériques	
		et aux périphériques de mémoire USB ...	51
		Annexe 4 : Problèmes liés aux périphériques	
		branchés sur un connecteur HDMI	52
		Index	53
		Recyclage	54
		Informations sur les produits	54

Généralités

N'insérez pas la fiche dans la prise murale et ne fixez pas le téléviseur au mur avant d'avoir effectué tous les branchements.

- Placez ou accrochez le téléviseur à l'emplacement choisi en vous assurant que la ventilation s'effectue correctement.

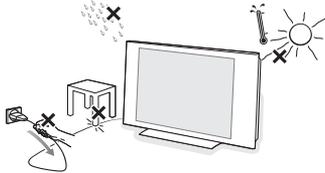

- N'installez pas le téléviseur dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un emplacement similaire.
- Pour éviter tout danger, aucune flamme nue (par exemple des bougies allumées) ne doit être placée à proximité du téléviseur.
- Évitez toute exposition à la chaleur, aux rayons directs du soleil et à la pluie ou à l'eau.
- L'équipement ne doit pas être exposé à des fuites d'eau ou des éclaboussures.

Entretien de l'écran

Ne pas toucher, frapper, frotter l'écran avec un objet dur sous peine de le rayer et de l'abîmer de façon permanente. Ne pas frotter l'écran avec un chiffon à poussières imbibé d'un produit chimique. Ne pas toucher l'écran et ne pas le mettre en contact avec un chiffon gras (certains produits cosmétiques sont dangereux pour l'écran). Débrancher le téléviseur avant tout nettoyage. Lorsque la surface devient poussiéreuse, essuyer légèrement avec du coton absorbant ou d'autres tissus doux. Ne pas utiliser d'acétone, de toluène ou d'alcool sous peine de dommages chimiques. Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. Essuyer toutes gouttes éventuellement projetées sur l'écran aussi vite que possible. Un contact prolongé peut provoquer des déformations et des taches.

Images statiques à l'écran du téléviseur

Un affichage prolongé d'une même image sur un écran LCD peut causer l'apparition d'une image rémanente. Ce phénomène est dû au marquage du phosphore. En utilisation normale, le téléviseur affiche des images animées se modifiant en permanence sur l'ensemble de l'écran.

Exemples d'images statiques (liste non exhaustive, il est possible d'en rencontrer d'autres) :

- Menus TV et DVD : liste du contenu d'un DVD.
- Barres noires : lorsque des barres noires apparaissent à gauche et à droite de l'écran, il est recommandé de modifier le format d'image pour que l'image s'affiche sur la totalité de l'écran.
- Logos de chaînes de télévision : ils sont problématiques lorsqu'ils sont lumineux et statiques. Des affichages animés ou peu contrastés sont moins susceptibles de provoquer un vieillissement irrégulier de l'écran.
- Informations boursières : elles défilent en bas de l'écran.
- Logos et affichages des prix sur les chaînes de téléachat : ils sont lumineux et s'affichent constamment ou régulièrement au même endroit de l'écran.

Autres exemples d'images statiques : logos, affichages informatiques, heure, télétexte et images affichées en mode 4:3, images ou personnages immobiles, etc.

Vous devez tenir le plus grand compte de ces remarques car le remplacement d'un écran marqué dans les conditions ci-dessus ne peut engager la garantie.

Conseil : réduisez le contraste et la luminosité avant de regarder la télévision.

Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (EMF)

- Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui ont, comme tous les appareils électriques, la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.
- L'un des principes fondamentaux adoptés par la société Philips consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits.
- Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits ne présentant aucun effet nocif sur la santé.
- Philips confirme qu'un maniement correct de ses produits et leur usage en adéquation avec la raison pour laquelle ils ont été conçus garantissent une utilisation sûre et fidèle aux informations scientifiques disponibles à l'heure actuelle.
- Philips joue un rôle actif dans le développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF); cet engagement lui permet d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer avant l'heure dans ses produits.


Avant de commencer

Attention : ne branchez pas le cordon d'alimentation sur la prise au bas du téléviseur et sur la prise murale avant d'avoir effectué tous les branchements.

Avant de mettre votre téléviseur sous tension, connectez tous les périphériques. Voir Connexions audio et vidéo, p. 34.

Présentation du panneau de connexion arrière

Vous pouvez connecter une large gamme de périphériques audio et vidéo à votre téléviseur. Voir Connexions audio et vidéo, p. 34.

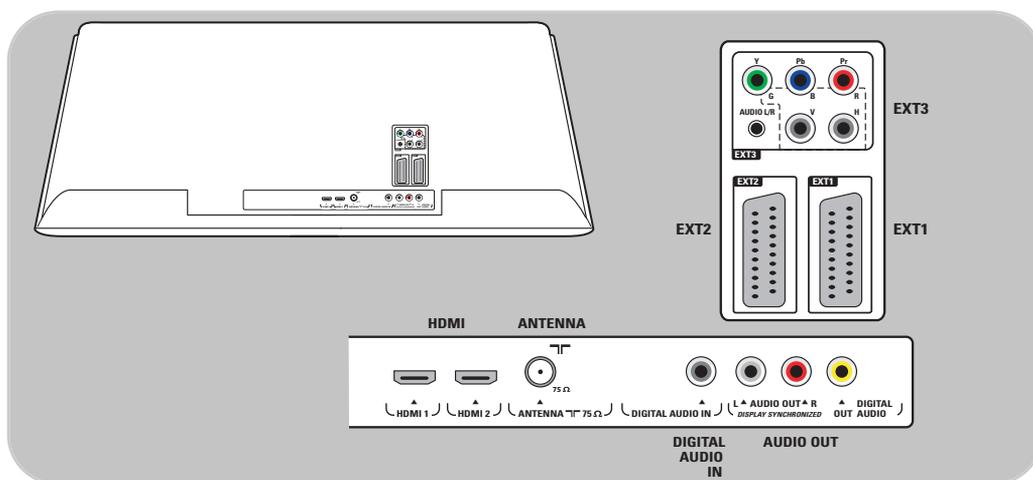

EXT1 prend en charge CVBS, RVB et Audio L/R.

EXT2 prend en charge CVBS, S-VIDEO, RVB, Audio L/R.


EXT3 prend en charge YPbPr et Audio L/R.

HDMI 1 et 2.

Formats vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1 080i.

Attention : débranchez toutes les sources d'alimentation avant de procéder aux connexions.

Conseil : il est préférable de brancher les périphériques dotés d'une sortie RVB dans les prises **EXT1** ou **EXT2** car RVB offre une meilleure qualité d'image.

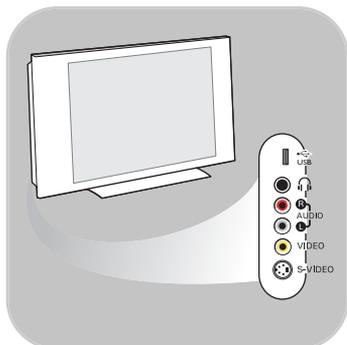


Présentation du panneau de connexion latéral

- Pour connecter un appareil photo, un caméscope ou une console de jeux, voir Connexions audio et vidéo, p. 35.
- Pour connecter un casque, voir Connexions audio et vidéo, p. 35.
- Pour connecter un périphérique USB, voir Navigateur Multimédia, p. 29.

Raccordement de l'antenne

- o Insérez la prise de l'antenne fermement dans la prise  au bas du téléviseur.


Conseil : pour une meilleure qualité, utilisez le câble de protection contre les surtensions fourni.

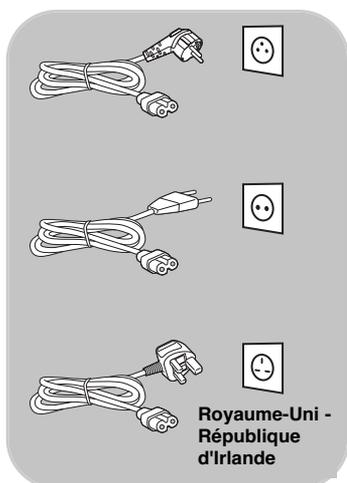

Raccordement au secteur

- o Branchez le cordon d'alimentation fourni sur la prise au bas du téléviseur et sur la prise murale.

Attention : vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur l'autocollant à l'arrière du téléviseur.

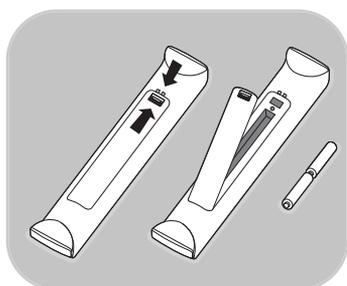

Télécommande

- o Introduisez les deux piles fournies (type R6-1,5 V). Assurez-vous que les piles sont placées de manière à ce que les pôles (+) et (-) correspondent aux indications à l'intérieur du compartiment à piles.

Il suffit d'appuyer une seule fois sur la plupart des touches pour activer la fonction correspondante. Si vous appuyez une seconde fois, la fonction sera désactivée.



Veille

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode veille du téléviseur. En position de veille, un voyant rouge s'allume sur la façade du téléviseur.

Attention : un téléviseur n'est jamais complètement hors tension à moins d'être débranché de la prise murale.

DVD STB TV VCR AUX

Appuyez plusieurs fois sur la touche **SELECT** pour sélectionner l'un des modes système permettant d'utiliser la télécommande. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 60 secondes, la télécommande revient au mode TV. Si vous appuyez sur une touche dans le mode système sélectionné, la télécommande reste dans ce mode penda.

Affichage d'informations

Appuyez sur cette touche pour afficher les informations de la chaîne et du programme TV, le cas échéant.

Deux écrans

Appuyez sur la touche  pour afficher le télétexte à droite de l'écran.

DEMO Appuyez sur cette touche pour accéder au menu Démo ou pour le quitter.

Touches de couleur

- Les touches de couleur s'affichent à l'écran lorsque des fonctions y sont associées.
- Permettent de sélectionner une page en mode Télétexte.

OPTION

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Accès rapide proposant des options régulièrement utilisées, telles que le format d'image.
- En mode télétexte, appuyez plusieurs fois sur cette touche pour agrandir l'affichage télétexte. Voir Télétexte, p 32.

 sans fonction..

Touches de curseur

Appuyez sur le curseur haut/bas et gauche/droite pour naviguer dans les menus.

OK - Permet d'activer un réglage.

- Permet d'afficher la liste des chaînes
- Commence à lire du contenu dans le navigateur Multimédia.

BROWSE/MENU

Permet d'ouvrir et de fermer le menu principal. Voir Navigation dans les menus, p 11.



Télétexte Marche/Arrêt

Appuyez sur cette touche pour activer le télétexte. Voir Télétexte, p 32.

Volume

Appuyez sur + ou - pour régler le volume.

Touche de suppression du son : permet de supprimer ou de rétablir le son.

+P- Sélection de chaînes

- Permet de naviguer parmi les chaînes de télévision et les sources figurant dans votre liste de chaînes préférées.
- Permet de sélectionner une page en mode télétexte.
- Permet de parcourir rapidement les listes des menus.
- Permet de réactiver la télévision à partir du mode veille.

Touches numériques 0 à 9

Permettent de sélectionner une chaîne de télévision dont le numéro est compris entre 0 et 999.

AV Sélection des périphériques

Voir Installation, menu Connexions, p 26.

P+P Chaîne précédente

Appuyez sur cette touche pour basculer de la chaîne actuelle à la chaîne précédente et inversement.

Touches pour appareils audio et vidéo


Voir Touches pour appareils audio et vidéo, p. 44.

Voir Touches de fonction du navigateur multimédia, p. 31.

MHEG CANCEL (Annuler) sans fonction

FAV Permet d'afficher la liste des chaînes.

Vous pouvez créer jusqu'à quatre listes de favoris.

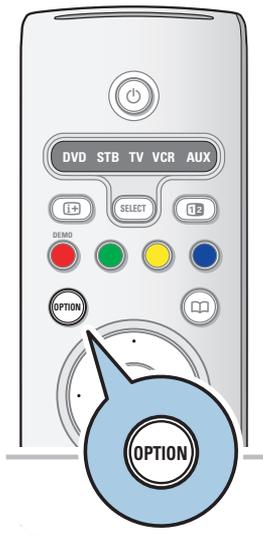

La touche **OPTION** vous permet d'afficher le menu Accès rapide afin d'accéder directement à certaines options.

1. Appuyez sur la touche **OPTION**.
 - Le menu Accès rapide s'affiche.
2. Sélectionnez une option du menu à l'aide des curseurs haut et bas.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à l'option sélectionnée dans le menu TV (à l'exception de l'option Horloge).
4. Sélectionnez une option à l'aide du curseur.
5. Appuyez sur la touche **OPTION** pour quitter le menu.

Sous-titres

Voir Modification des réglages du menu Options, p. 19.

Format d'image

Voir Utilisation des réglages du menu TV, Modification des réglages du menu Image, p. 16.

Égaliseur


Voir Utilisation des réglages du menu TV, Modification des réglages du menu Son, p. 17.

Horloge

- Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l'affichage de l'horloge à l'écran.



Touches en haut / à droite du téléviseur

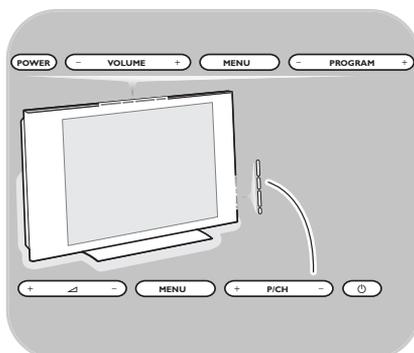

Si vous perdez ou cassez la télécommande, vous pouvez changer certains réglages de base, en plus de la sélection de chaînes et du réglage du volume, à l'aide des touches situées en haut / sur le côté droit du téléviseur.

- Appuyez sur le bouton **POWER** /  pour allumer ou éteindre le téléviseur.

La touche **MENU** permet d'accéder au menu TV sans utiliser la télécommande.

- Utilisez :
 - les touches **VOLUME** /  - et + ainsi que les touches **PROGRAM** / **P/CH** - et + pour sélectionner des éléments du menu ;
 - la touche **MENU** pour confirmer la sélection.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation  situé sur le côté du téléviseur.
 - ▷ Un voyant s'allume sur la façade du téléviseur et l'écran s'affiche.
- Si le téléviseur est en position de veille, appuyez sur les touches **-P+** ou sur la touche  de la télécommande.

Remarque : la première fois (et uniquement la première fois), que vous allumez le téléviseur, un écran de bienvenue s'affiche, suivi d'une procédure d'installation. Voir Première installation, ci-dessous.

Première installation

La procédure d'installation se compose d'une série d'écrans qui indiquent la marche à suivre pour installer le téléviseur. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque : si le téléviseur a déjà fait l'objet d'une installation et/ou si vous souhaitez modifier les réglages de première installation, passez à la section Utilisation des réglages du menu TV, p. 13.



Étape 1 : sélectionnez la langue d'affichage à l'écran

Après l'écran de bienvenue, vous êtes invité à sélectionner la langue d'affichage des menus. La langue du titre et des informations affichées change continuellement.




1. Appuyez sur les curseurs haut et bas pour sélectionner votre langue.
2. Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande.
3. Suivez les instructions à l'écran pour continuer.

Étape 2 : Terminez la procédure initiale d'installation du téléviseur



1. Appuyez sur la touche verte de votre télécommande lorsque l'option Télévision est en surbrillance.
2. Sélectionnez votre pays.
3. Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour démarrer l'installation automatique des chaînes.
 - Toutes les chaînes de télévision sont recherchées et mémorisées automatiquement.
 Ce processus prend quelques minutes. Une fois la recherche terminée, le menu indique le nombre de chaînes trouvées.

Remarque: si vous choisissez d'installer les chaînes plus tard, sélectionnez Installation automatique dans Menu TV, Installation et Chaînes pour rechercher les chaînes disponibles.

4. Appuyez à nouveau sur la touche rouge une fois la recherche terminée.

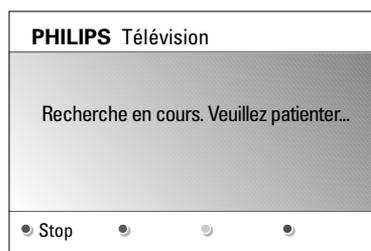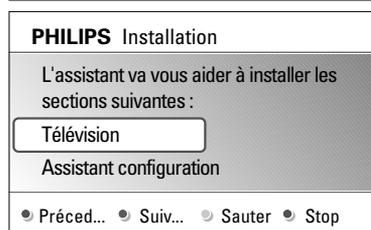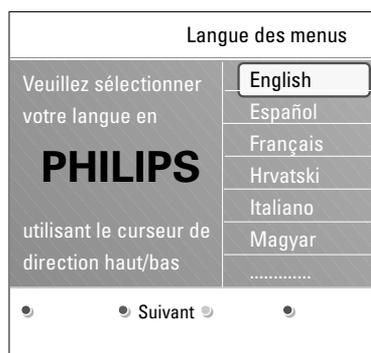

Étape 3 : Assistant configuration : sélection des paramètres TV

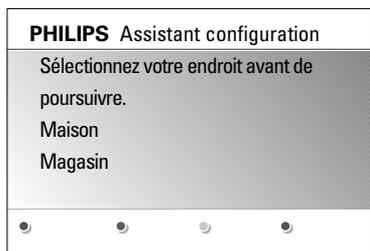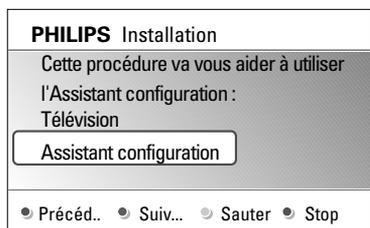

Vous êtes invité à sélectionner vos réglages d'image et de son via plusieurs écrans divisés ou pleins, afin d'obtenir un réglage correspondant à vos préférences.

1. Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour accéder au menu de **l'Assistant configuration**.
2. Sélectionnez votre lieu d'installation à l'aide du curseur haut et bas.
 - ▷ L'Assistant configuration est ignoré si vous choisissez **Magasin**. Les paramètres TV de l'image et du son seront réglés sur une valeur prédéfinie. Appuyez sur la touche verte pour continuer.
 - ▷ L'Assistant configuration s'affiche lorsque vous choisissez **Maison**.
3. Appuyez à chaque fois sur le curseur gauche et droit pour sélectionner l'écran de votre choix.
4. Appuyez à chaque fois sur la touche verte pour confirmer votre sélection et passer à l'écran suivant.
 - ▷ Les éléments suivants se présenteront les uns après les autres. L'en-tête indique le nombre d'écrans traités ainsi que le nombre d'écrans total. L'Assistant configuration vous propose dans l'ordre les réglages suivants : Image et Son.
5. Appuyez à nouveau sur la touche verte pour enregistrer les réglages et retourner au menu Installation TV.

Remarque : si vous ignorez ou arrêtez l'Assistant configuration, les réglages standard choisis pour vous par Philips sont sélectionnés d'office.

6. Appuyez sur la touche rouge pour terminer la procédure de première installation et afficher la première chaîne TV mémorisée.

Remarque : vous pouvez modifier ou réinitialiser tous les réglages ou un réglage en particulier pour les rubriques Image et Son dans le menu Param. TV. Voir p. 13, Utilisation des réglages du menu TV. Pour modifier les réglages des fonctions TV spéciales, des options et des accessoires, voir p. 19, Modification des réglages du menu Options.



Introduction

Des instructions, des textes d'aide et des messages s'affichent sur votre téléviseur lorsque vous utilisez les menus ou essayez d'effectuer une opération.

Veillez suivre les instructions et lire les textes d'aide relatifs à l'élément mis en surbrillance.

Les touches de couleur en bas de l'écran correspondent aux différentes opérations pouvant être exécutées.

Appuyez sur la touche de couleur correspondante de la télécommande pour effectuer l'opération demandée.

1. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
 - Le menu principal s'affiche à l'écran.
 - **Menu TV** vous permet d'accéder au menu TV. Voir ci-dessous.
 - **Chaînes TV** vous permet d'accéder à la liste des chaînes de télévision et de créer jusqu'à quatre listes de favoris pour vos chaînes de télévision. Voir Création d'une liste de favoris, p 28.
 - **Multimédia** vous permet d'accéder au navigateur multimédia. Vous pouvez ainsi afficher vos fichiers multimédias personnels. L'option Multimédia est uniquement disponible lorsqu'un périphérique USB est connecté. Voir Navigateur Multimédia p 29.
2. Sélectionnez une rubrique du menu en le mettant en surbrillance à l'aide du curseur haut et bas.
3. Utilisez le curseur droit pour accéder à l'élément de menu en surbrillance.
 - Le panneau droit indique le contenu de l'option de menu mise en surbrillance.
4. Sélectionnez une rubrique du menu à l'aide du curseur haut et bas.
 - **Param. TV** vous permet de définir les réglages de l'image et du son à votre convenance.
 - **Options** vous permet de contrôler les réglages des options TV spéciales.
 - **Installation** vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
 - sélectionner votre langue des menus
 - rechercher et mémoriser vos chaînes de télévision
 - définir ou modifier différentes options spéciales
 - sélectionner des équipements périphériques connectés
 - attribuer au décodeur un ou plusieurs numéros de chaîne
 - rétablir les préréglages d'usine d'image et de son
 - mettre à jour le logiciel du téléviseur.

Télévision	Menu TV
	Chaînes de télévision
Multimédia	

Menu TV	Param. TV
Param. TV	Assistant config...
Options	Remettre standard
Installation	Image
Sortir	Son
Info	

Menu TV	Param. TV
Param. TV	Assistant config...
Options	Remettre standard
Installation	Image
Sortir	Son
Info	

5. Utilisez le curseur droit pour accéder à l'élément de menu en surbrillance.

- Le contenu du panneau droit s'affiche dans le panneau gauche; le panneau droit indique alors le contenu de la nouvelle option mise en surbrillance dans le panneau gauche.

Remarque : dans certains cas, il est important de pouvoir visualiser l'image pendant les réglages. En effet, lorsque le panneau droit est en surbrillance, les autres options de menu sont masquées. Si vous appuyez sur le curseur gauche, les options de menu masquées réapparaissent et le panneau gauche est de nouveau mis en surbrillance.

6. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** pour quitter le menu principal.

Utilisation des réglages du menu TV

Télévision	Menu TV
	Chaînes de télévision
Multimédia	

Le menu TV vous permet d'accéder aux réglages et aux préférences et de les modifier; au cas où vous souhaiteriez modifier les réglages de première installation et/ou contrôler les réglages des fonctions TV spéciales, des options et des périphériques.

Ajustez les paramètres de visualisation et d'écoute

Menu TV	Param. TV
Param. TV	Assistant config...
Options	Remettre standard
Installation	Image
Sortir	Son
Info	

1. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
 - Le menu principal s'affiche à l'écran.
2. Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu TV s'affiche.
3. Sélectionnez **Param. TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Param. TV passe à gauche.
4. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** pour quitter le menu.

Trois méthodes différentes permettent de faciliter la modification des réglages du téléviseur.

Menu TV	Param. TV
Param. TV	Assistant config...
Options	Remettre standard
Installation	Image
Sortir	Son
Info	

A. L'Assistant configuration vous permet de modifier vos réglages en toute simplicité.

Appuyez sur la touche verte après chaque sélection pour la valider.

- Sélectionnez **Assistant configuration** et appuyez sur le curseur droit.
 - Vous êtes invité à sélectionner vos réglages d'image et de son sur différents écrans divisés ou pleins, afin d'obtenir un réglage correspondant à vos préférences. Voir Première installation, Étape 3 : Assistant configuration : sélection des paramètres TV, p. 10.
- Appuyez sur la touche verte pour retourner au menu TV.

B. Utilisation de Réglages standards (si présent)

Cette option vous permet de sélectionner un des réglages de visualisation et d'écoute standard.

- Sélectionnez **Remettre aux valeurs standard** et appuyez sur le curseur droit.
 - Vous voyez apparaître un menu qui vous permet de sélectionner un des préréglages d'usine.
 - Actuels** affiche vos réglages de visualisation et d'écoute actuels.
 - En sélectionnant **Naturel(le)**, vous affecterez aux réglages d'image et de son les valeurs standards recommandées. Ce réglage offre dans la plupart des cas un affichage parfaitement équilibré.
 - En sélectionnant **Vive**, vous affecterez des valeurs riches aux réglages d'image et de son et bénéficierez ainsi pleinement des caractéristiques techniques de votre téléviseur.
 - En sélectionnant **Subtil**, vous obtiendrez des réglages d'image et de son recréant le plus fidèlement possible le contenu de la source.
- Appuyez sur la touche verte pour mémoriser le réglage sélectionné.

Remarque : la mémorisation d'un réglage standard écrasera vos réglages de visualisation et d'écoute actuels.

C. Réglages individuels de l'image et du son

- Sélectionnez **Image** ou **Son**, puis appuyez sur le curseur droit.
 - Un menu permettant le réglage fin de l'image et du son s'affiche.
 - Pour modifier les réglages de l'image, voir Modification des réglages du menu Image, p. 14.
 - Pour modifier les réglages du son, voir Modification des réglages du menu Son, p. 17.

Menu TV	Param. TV	Remettre standard
	Assistant config...	Actuels
	Remettre standard	Naturel(le)
	Image	Vive
	Son	Subtil
Info		

Menu TV	Param. TV
Param. TV	Assistant config...
Options	Remettre standard
Installation	Image
Sortir	Son
Info	

Menu TV	Param. TV	Image
	Assistant config...	Contraste
	Remettre standard	Lumière
	Image	Couleur
	Son	Hue
		Définition
		Teinte
	
Info		

Le menu Image contient les réglages qui influent sur la qualité de l'image.

- Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
 - Le menu principal s'affiche.
- Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu TV passe à gauche.
- Sélectionnez **Param. TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Param. TV passe dans le panneau de gauche.
- Sélectionnez **Image** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Image passe dans le panneau de gauche.
- Appuyez sur les curseurs haut et bas pour sélectionner les options du menu Image.
- Appuyez sur le curseur droit pour accéder à une option du menu Image.
- Modifiez les réglages à l'aide du curseur.
- Appuyez sur le curseur gauche pour revenir au menu Image.

Contraste

Permet de régler l'intensité des zones vives de l'image en laissant les zones sombres inchangées.

Lumière

Permet de régler le niveau de luminosité de l'image entière, ce qui affectera principalement les zones les plus sombres de l'image.

Couleur

Permet de régler le niveau de saturation des couleurs selon vos préférences personnelles.

Hue

Compense les variations de couleurs dans les diffusions NTSC.

Définition

Permet de régler la netteté des détails de l'image.

Teinte

Permet d'augmenter ou de diminuer les réglages de couleur **Chaud** (rouge) et **Froid** (bleu) selon vos préférences personnelles.

- Sélectionnez **Froid** pour donner aux couleurs blanches une teinte bleue, **Normal** pour leur donner une teinte neutre et **Chaud** pour leur donner une teinte rouge.
- Sélectionnez **Sur mesure** pour effectuer un réglage personnalisé dans l'option de menu Teinte sur mesure.

Menu TV	
Param. TV	Image
Assistant config...
Remettre standard	Teinte sur mesure
Image	Pixel Plus
Son	Digital Natural Mot.
	Contraste dynam...

Info	

Teinte sur mesure (uniquement lorsque Teinte est réglé sur Sur mesure)

Permet un réglage fin du point blanc (**WP**) et du niveau de noir (**BL**) de l'image.

1. Sélectionnez **Teinte sur mesure** et appuyez sur le curseur droit.
2. Sélectionnez et modifiez les réglages suivants à l'aide du curseur :
 - R-WP** : vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le niveau de rouge du point blanc de l'image.
 - G-WP** : vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le niveau de vert du point blanc de l'image.
 - B-WP** : vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le niveau de bleu du point blanc de l'image.
 - R-BL** : vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le rouge du niveau de noir de l'image.
 - G-BL** : vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le vert du niveau de noir de l'image.
3. Modifiez les réglages prédéfinis à l'aide des touches de couleur.
4. Appuyez sur le curseur gauche pour revenir au menu Image.

Pixel Plus

Le réglage Pixel Plus est idéal. L'image est entièrement traitée afin d'optimiser chaque pixel, améliorant ainsi le contraste, la définition, l'intensité, ainsi que la reproduction et la vivacité des couleurs pour chaque source, y compris la Haute définition.

- Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** pour activer/désactiver Pixel Plus.

Digital Natural Motion

Réduit les scintillements des champs et lignes et reproduit les mouvements fluides dans les films.

- Sélectionnez **Arrêt**, **Minimum** ou **Maximum** pour vraiment vous rendre compte de la différence de qualité de l'image.

Contraste dynam.

Cette option renforce automatiquement le contraste dans les zones d'image plus sombres et plus vives alors que l'image à l'écran change.

- Dans la plupart des cas, sélectionnez **Médium**. Il peut être souhaitable de choisir **Minimum**, **Maximum** ou **Arrêt**.

Menu TV	
Param. TV	Image
Assistant config...
Remettre standard	DNR
Image	Réduction artefact...
Son	Couleurs renforcées
	Active Control
	Format d'image
Info	

DNR

La fonction **DNR** filtre et diminue automatiquement le bruit des images. La qualité de l'image est donc améliorée lorsque les signaux sont faibles.

- Sélectionnez **Arrêt**, **Minimum**, **Médium** ou **Maximum** en fonction du niveau de bruit de l'image.

Réduction artefact MPEG

Réduction artefact MPEG activée permet de fluidifier les transitions des contenus numériques.

- Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

Couleurs renforcées

Permet de contrôler automatiquement le renforcement du vert et l'étirement du bleu. Les couleurs sont plus vives.

- Sélectionnez **Arrêt**, **Minimum**, **Médium** ou **Maximum**.

Active Control

Le téléviseur mesure et corrige en permanence tous les signaux qu'il reçoit afin d'obtenir la meilleure image possible.

- Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** pour activer/désactiver la fonction Active control.

Format d'image

Permet de régler la taille de l'image selon le format de l'émission et vos préférences.

Navigation dans le menu Réglages, voir p. 11, Utilisation des réglages du menu TV.

Conseil : cette fonction est également accessible via la touche **OPTION** de la télécommande.

Sélectionnez un des formats d'image suivants : Format auto, Super zoom, 4:3, Ext. image 14:9, Ext. image 16:9 ou Plein écran.

Le Format auto a pour effet d'agrandir l'image afin qu'elle remplisse l'écran au maximum.


Si des sous-titres doivent s'afficher dans la barre noire en bas de l'écran, ce format rend les sous-titres visibles.

Si un logo de télédiffuseur s'affiche normalement dans le coin supérieur de la barre noire, ce logo disparaît de l'écran.

Super zoom permet de supprimer les barres noires latérales des émissions en 4:3 tout en minimisant les déformations.

En format Ext. image 14:9, Ext. image 16:9 ou Super zoom, il est possible d'afficher les sous-titres à l'aide des curseurs haut et bas.

Remarque : avec les sources HD tous les formats d'image ne sont pas disponibles.

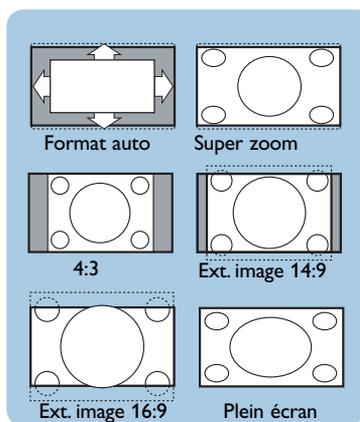

Menu TV	
Param. TV	Son
Assistant config...	Egaliseur
Remettre standard	Volume
Image	Balance
Son	Langue I-II
	Mono/Stéréo
	Son surround

Info	

Le menu Son contient les réglages qui influent sur la qualité du son.

1. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
 - Le menu principal s'affiche.
2. Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu TV passe à gauche.
3. Sélectionnez **Param.TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Param.TV passe dans le panneau de gauche.
4. Sélectionnez **Son** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Son passe dans le panneau de gauche.
5. Appuyez sur les curseurs haut et bas pour sélectionner les options du menu Son.
6. Appuyez sur le curseur droit pour accéder à une option du menu Son.

Remarque : selon le signal d'entrée, il est possible que certaines options de menu ne puissent pas être sélectionnées.

7. Modifiez les réglages à l'aide du curseur.
8. Appuyez sur le curseur gauche pour revenir au menu Son.

Égaliseur

Permet de modifier la réponse en fréquence du son selon vos préférences.

Conseil : cette fonction est également accessible via la touche **OPTION** de la télécommande.

Volume

Permet de régler le niveau sonore.

Balance

Permet de régler la sortie audio des haut-parleurs gauche et droit pour obtenir une reproduction stéréo optimale.

Langue I-II

Permet de sélectionner, pour chaque chaîne, le réglage **Langue I** ou **Langue II**, lorsque la transmission en deux langues est disponible.

Mono/Stéréo

Permet de sélectionner, pour chaque chaîne, un son **Mono** ou **Stéréo**, lorsqu'une émission est disponible en stéréo.

Son surround

Permet de sélectionner les modes de reproduction spatial ou surround selon les signaux de diffusion ou les signaux d'entrées externes reçus.

Menu TV	
Param. TV	Son
Assistant config...
Remettre standard	Volume du casque
Image	AVL
Son	Delta volume
	Auto surround
Info	

Volume du casque

Permet de contrôler le volume sonore du casque.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Réduit automatiquement les différences de volume entre chaînes et programmes, offrant un niveau général plus constant. Réduit également la dynamique du son.

Delta volume

Permet de rectifier toute différence de volume permanente entre chaînes ou sources externes.

Auto surround

Lorsque cette fonction est réglée sur **Marche**, le téléviseur sélectionne automatiquement le meilleur mode de son surround émis par le télédiffuseur.

Menu TV	Options
Param. TV	Sous-titre
Options	Arrêt programmé
Installation	Verrouillage
Sortir	Intro/Changez code
	Minuterie marche
	Démo
Info	

Le menu Options permet de configurer des fonctions TV spéciales, des options et des périphériques.

- Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
 - Le menu principal s'affiche.
- Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu TV passe à gauche.
- Sélectionnez **Options** sur et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Options passe dans le panneau de gauche.
- Appuyez sur les curseurs haut et bas pour sélectionner les options du menu Options.
- Appuyez sur le curseur droit pour accéder à une option du menu Options.
- Modifiez les réglages à l'aide du curseur.
- Utilisez le curseur gauche pour revenir au menu Options.

Sous-titre

Affiche les sous-titres télétexte pour la chaîne TV sélectionnée. Ceux-ci peuvent être affichés en permanence, ou uniquement lorsque l'option de suppression du son est activée. La page des sous-titres télétexte doit être enregistrée pour chaque chaîne TV.

- Activez le télétexte et sélectionnez la page de sous-titres adéquate dans l'index.
- Désactivez le télétexte.
- Sélectionnez :
 - **Sous-titres Marche** pour afficher les sous-titres des chaînes TV sélectionnées.
 - Sélectionnez **Actif sans son** pour afficher automatiquement les sous-titres lorsque vous coupez le son à l'aide de la touche  de la télécommande.

Conseil : cette fonction est également accessible via la touche **OPTION** de la télécommande.

Arrêt programmé

Permet de programmer un délai au-delà duquel le téléviseur passe automatiquement en position de veille.

- Sélectionnez **Arrêt programmé**.
- Appuyez sur le curseur droit.
- Sélectionnez une valeur à l'aide des curseurs haut et bas.
 - La liste se compose de valeurs comprises entre 0 et 180 minutes. Lorsque 0 est sélectionné, la fonction d'arrêt programmé est désactivée.

Remarque : vous pouvez toujours arrêter votre téléviseur plus tôt ou sélectionner une autre heure.

Menu TV	Options
Param. TV	Sous-titre
Options	Arrêt programmé
Installation	Verrouillage
Sortir	Intro/Changez code
	Minuterie marche
	Démo
Info	

Verrouillage

Un code à quatre chiffres vous permet de verrouiller les chaînes de télévision et les sources externes afin d'interdire certaines émissions aux enfants.

1. Sélectionnez **Verrouillage**.
2. Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans le menu Verrouillage.
3. Saisissez votre code à 4 chiffres.

Remarque : vous devez saisir votre code chaque fois que vous accédez au menu Verrouillage.

4. Sélectionnez l'une des options du menu Verrouillage, puis appuyez sur le curseur droit:
 - **Verrouiller** pour verrouiller toutes les chaînes et sources externes.
 - **Verrouillage** pour verrouiller une émission particulière ou toutes les chaînes à partir d'une certaine heure.
 - o Sélectionnez :
 - **Verrouiller après** pour verrouiller tous les programmes à partir d'une certaine heure.
 - o Appuyez deux fois sur le curseur droit.
 - o Choisissez **Marche** pour activer le verrouillage.
 - o Appuyez sur le curseur gauche.
 - o Sélectionnez **Heure** et appuyez sur le curseur droit.
 - o Saisissez l'heure à l'aide du curseur haut/bas et droit.
 - o Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** pour fermer le menu.
 - **Verrouillage de chaîne** pour verrouiller certaines chaînes ou sources externes.
 - o Appuyez sur la touche **OK** pour activer/désactiver l'option.
 - Sélectionnez **Déverrouiller** pour désactiver tous les verrouillages définis.

Important : Vous avez oublié votre code !

1. Sélectionnez **Changez code** et appuyez sur le curseur droit.
2. Entrez le code universel 8-8-8-8.
3. Saisissez votre nouveau code à 4 chiffres personnel.
4. Confirmez le code que vous venez de saisir.
 - ▷ L'ancien code est effacé et le nouveau est mémorisé.

Menu TV	Options
Param. TV	Sous-titre
Options	Arrêt programmé
Installation	Verrouillage
Sortir	Intro/Changez code
	Minuterie marche
	Démo
Info	

Introduisez code / Changez code

Permet de définir ou de modifier le code personnel à 4 chiffres utilisé pour les différentes fonctions de verrouillage du téléviseur.

- Sélectionnez **Introduisez code** ou **Changez code**.
 - Si aucun code PIN n'a encore été créé, l'option de menu affichée est **Introduisez code**. Suivez les instructions à l'écran.
 - Si un code PIN a déjà été saisi, l'option de menu affichée est **Changez code**. Suivez les instructions à l'écran.
- Saisissez votre code à l'aide des touches numériques. Toutes les combinaisons de chiffres de 0000 à 9999 sont possibles.
 - Le menu Options s'affiche à nouveau avec un message confirmant la création ou la modification de votre code PIN.

Minuterie marche

En mode de veille, le téléviseur passe automatiquement sur la chaîne définie à l'heure précisée.

1. Sélectionnez **Minuterie marche**.
2. Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans le menu Minuterie marche.
3. Sélectionnez **Minuteur** et appuyez sur le curseur droit.
4. Sélectionnez **Marche**.
5. Sélectionnez **Chaîne**, puis choisissez la chaîne TV que vous souhaitez visualiser à la date et à l'heure indiquées.
6. Sélectionnez **Jour**, puis indiquez un jour de la semaine ou choisissez **Quotidiennement**.
7. Sélectionnez **Heure** et entrez l'heure à l'aide des touches numériques ou du curseur haut et bas.
8. Appuyez sur la touche **OK** pour activer l'option.
9. Appuyez sur le curseur gauche pour revenir au menu Options ou appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** pour fermer le menu.

Remarque : Dès maintenant, chaque semaine, votre TV s'allumera automatiquement à la chaîne sélectionnée, le jour choisi, à l'heure choisie, jusqu'à ce que la fonction On timer soit éteinte.

Menu TV	Options	Démo
	Sous-titre	Pixel Plus
	Arrêt programmé	Assistant config...
	Verrouillage	Active control
	Intro/Chang. code	
	Minuterie marche	
	Démo	
Info		

Démo

Vous permet de vous familiariser avec les fonctions du téléviseur.

1. Sélectionnez **Démo**.
2. Appuyez sur le curseur droit.
3. Sélectionnez la démo souhaitée.
4. Appuyez sur **OK** pour lancer la démo.
 - La démo sélectionnée est exécutée une fois.
5. Appuyez sur la touche rouge pour arrêter la démo et revenir au menu Démo.
6. Appuyez sur la touche rouge pour quitter la le menu Démo.

Conseil : ce chapitre ne vous est utile que si vous souhaitez modifier les réglages d'installation.

Télévision	Menu TV
	Chaînes de télévision
Multimédia	

Menu TV	Installation
Param. TV	Langues
Options	Pays
Installation	Chaînes
Sortir	Préférences
	Connexions
	Décodeur

Info	

Menu TV	
Installation	Langues
Langues	Menu langue
Pays	
Chaînes	
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Menu Installation

Ce menu permet de modifier les réglages liés à l'installation des chaînes de télévision, à la langue et au pays ainsi qu'à la première installation du téléviseur.

- Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
 - Le menu principal s'affiche.
- Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu TV passe à gauche.
- Sélectionnez **Installation** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Installation passe dans le panneau de gauche.
- Appuyez sur le curseur haut et bas pour sélectionner les options du menu Installation.
- Appuyez sur le curseur droit pour accéder à une option du menu Installation.
- Modifiez les réglages à l'aide des touches de curseur.
- Appuyez sur la touche **OK** pour activer l'option.
- Appuyez sur le curseur gauche pour retourner au menu Installation ou appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** pour fermer le menu.

Sélection de la langue des menus

Ce menu vous permet de sélectionner la langue de votre choix pour les menus.

- Sélectionnez le menu **Langues** et affichez la liste des langues disponibles à l'aide du curseur droit.
- Sélectionnez votre langue à l'aide du curseur haut et bas.
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix.

Sélection du pays

Permet de sélectionner le pays où vous résidez.

Mémorisation des chaînes TV

Menu TV	
Installation	Chaînes
Langues	Installation autom.
Pays	Installation manuelle
Chaînes	Réorganiser
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Une fois la langue et le pays correctement définis, vous pouvez rechercher et mémoriser les chaînes TV.

- Sélectionnez **Chaînes** dans le menu TV, Installation.

Installation automatique

Le téléviseur analyse la totalité du spectre de fréquences correspondant au pays sélectionné.

- Toutes les chaînes de télévision sont recherchées et mémorisées automatiquement. Ce processus prend quelques minutes.
- Une fois la recherche terminée, le menu indique le nombre de chaînes trouvées.

Installation manuelle

Permet d'installer manuellement (syntonisation chaîne par chaîne) les chaînes analogiques.

1. Sélectionnez **Installation manuelle** et appuyez sur le curseur droit.
2. Sélectionnez **Système**.
3. Sélectionnez le pays ou la région où se trouve le téléviseur.
4. Sélectionnez **Cherche** et appuyez sur le curseur droit.

Conseil : si vous connaissez la fréquence, entrez les 3 chiffres correspondants à l'aide des touches numériques 0 à 9 (par exemple, 049).

5. Appuyez sur la touche verte ou rouge pour continuer.
6. Appuyez sur le curseur gauche pour mémoriser la chaîne trouvée ou pour rechercher une autre chaîne.
7. Sélectionnez **Réglage fin** et appuyez sur le curseur droit. Le réglage fin peut être utile lorsque la fréquence s'est légèrement modifiée ou en cas d'interférence avec une autre fréquence. Réglez la fréquence à l'aide du curseur haut et bas si la réception de la chaîne trouvée est de mauvaise qualité.
8. Sélectionnez **Mémor. chne actuelle** si vous souhaitez mémoriser cette fréquence avec ce numéro de chaîne. Appuyez sur le curseur droit et validez à l'aide de la touche **OK**. Sélectionnez **Mémor. comme nulle chne** si vous souhaitez mémoriser cette fréquence avec un nouveau numéro de chaîne. Appuyez sur le curseur droit et validez à l'aide de la touche **OK**.
9. Renommez ou modifiez l'ordre des chaînes via le menu Réorganiser.

Menu TV	
Installation	Chaînes
Langues	Installation autom.
Pays	Installation manuelle
Chaînes	Réorganiser
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Menu TV/Installation	
Chaînes	Réorganiser
Installation autom.	0
Installation manu...	1
Réorganiser	2
	3
	4
	5
	6
	7
Info	

Réorganiser	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

● Renom- ● Désinstal. ● Dépl. haut ● Dépl. bas
mer

L'option Réorganiser permet de renommer, de modifier l'ordre, de désinstaller ou de réinstaller les chaînes mémorisées.

- Appuyez sur la touche de couleur correspondante et suivez les instructions à l'écran.

Modifier les numéros

Permet de modifier l'ordre des chaînes TV mémorisées.

1. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer.
2. Appuyez sur la touche jaune pour la faire remonter d'une place.
3. Appuyez sur la touche bleue pour la faire descendre d'une place.
4. Recommencez cette procédure pour les autres chaînes TV.

Renommer

Vous permet de modifier le nom enregistré dans la mémoire ou d'attribuer un nom à une chaîne TV ou à une source externe sans nom.

1. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renommer.
2. Appuyez sur la touche rouge de la télécommande.
3. Sélectionnez les caractères à l'aide des curseurs haut et bas. Sélectionnez la position suivante avec le curseur droit.
4. Appuyez sur la touche verte ou la touche **OK** lorsque vous avez terminé.

Remarques :

- Appuyez sur la touche jaune pour supprimer tous les caractères. Le curseur revient au début.
- Appuyez sur la touche bleue pour supprimer le caractère sur lequel le curseur est positionné. Entrez un nouveau caractère à l'aide des curseurs haut/bas.
- Il est possible d'attribuer un nom aux chaînes numérotées de 0 à 999.
- Les espaces, les chiffres et les autres caractères spéciaux se trouvent entre Z et A.

5. Sélectionnez un autre numéro de chaîne, puis répétez les étapes 2 à 5.

Désinstal. - Réinstall.

Vous permet de désinstaller une chaîne mémorisée afin qu'elle ne soit plus disponible. Vous permet également de réinstaller une chaîne précédemment désinstallée.

1. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez désinstaller.
2. Appuyez sur la touche verte pour désinstaller la chaîne sélectionnée.
 - Une icône est placée devant la chaîne désinstallée dans la liste.
3. Appuyez à nouveau sur la touche verte pour réinstaller la chaîne désinstallée.

Menu TV	
Installation	Préférences
Langues	Région
Pays	Télétexte 2.5
Chaînes	OSD
Préférences	Titre programme
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Ce menu contient les options permettant de régler différentes fonctions TV spéciales rarement utilisées.

Sélection du lieu d'installation

Permet de sélectionner le lieu où le téléviseur est utilisé. Si vous sélectionnez **Magasin**, les réglages de l'image et du son ne seront pas modifiables.

L'option **Maison** vous permet de modifier tous les réglages prédéfinis de l'image et du son, pour plus de souplesse.

Sélection de Télétexte 2.5

Certains télédiffuseurs offrent la possibilité d'afficher des couleurs supplémentaires, des couleurs d'arrière-plan ou des images sur les pages de télétexte.

- o Sélectionnez **Télétexte 2.5 Marche** pour bénéficier de cette fonction.
- o Sélectionnez **Télétexte 2.5 Arrêt** si vous souhaitez un arrière-plan de télétexte standard.
 - La sélection est appliquée à toutes les chaînes diffusant un télétexte 2.5.

Remarque : le passage à Télétexte 2.5 peut prendre quelques secondes.

Sélection d'affichage (OSD)

Permet de sélectionner l'affichage de la barre de volume et de réduire ou d'agrandir l'affichage à l'écran des informations relatives aux programmes et aux chaînes.

- o L'option **Minimum** permet d'activer l'affichage d'un nombre réduit d'informations sur la chaîne.
- o L'option **Normal** permet d'activer l'affichage de toutes les informations sur la chaîne et le programme. Il s'agit par exemple d'informations sur le programme, la qualité du signal d'entrée du périphérique connecté, le format d'écran, le mode son, le temps restant avant l'arrêt programmé, etc.

Sélection de Titre programme

Permet d'afficher le titre d'un programme tel qu'indiqué par les données transmises.

- Lorsque vous sélectionnez **Oui** après avoir choisi un programme TV ou appuyé sur la touche **i+** de la télécommande, le titre du programme s'affiche s'il a été transmis.

Menu TV	
Installation	Connexions
Langues	EXT1
Pays	EXT2
Chaînes	EXT3
Préférences	HDMI 1
Connexions	HDMI 2
Décodeur	Side
Préréglage d'usine	Digital Audio In
Mise à niveau log..	
Info	

Vous permet de sélectionner l'équipement périphérique que vous avez connecté aux prises vidéo et audio.

1. Sélectionnez **Connexions**.
2. Appuyez sur le curseur droit.
3. Sélectionnez l'entrée à laquelle le périphérique est connecté.
 - Lorsque vous sélectionnez **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, Side** ou **Digital Audio In** (Entrée son numérique), une liste vous permettant d'identifier le type de périphérique relié à cette entrée s'affiche.
4. Utilisez le curseur droit pour accéder à la liste des périphériques connectés à l'entrée sélectionnée.
5. Sélectionnez le périphérique à l'aide du curseur haut et bas.

Digital Audio In (Entrée audio numérique)

Si un équipement périphérique a une sortie audio numérique, vous pouvez le raccorder avec un simple câble au connecteur **DIGITAL AUDIO IN** du téléviseur.

Dans le menu Connexions, attribuez le Digital Audio In à l'entrée externe correspondante à laquelle est raccordé votre équipement périphérique

En plus de recevoir des signaux audio via l'entrée audio numérique Digital Audio In, le téléviseur envoie également des signaux audio Dolby Digital via la sortie audio numérique **DIGITAL AUDIO OUT** vers un amplificateur ou un récepteur externe. Si votre amplificateur ou récepteur dispose d'une entrée audio numérique, vous pouvez la relier par un câble à la **DIGITAL AUDIO OUT** du téléviseur.

Voir Connexions vidéo et audio, amplificateur Home Cinéma, p 42.

Sélection d'un numéro de chaîne pour le décodeur

Menu TV	
Installation	Décodeur
Langues	Chaîne
Pays	Statut
Chaînes	
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Permet de définir un ou plusieurs numéros de chaîne comme numéros de chaîne du décodeur lorsqu'un décodeur est connecté à la prise **EXT1** ou **EXT2**.

1. Sélectionnez le numéro de chaîne sous lequel vous avez enregistré le programme du décodeur.
2. Sélectionnez **Statut**.
3. Sélectionnez l'entrée utilisée pour la connexion du décodeur : **Aucune, EXT1** ou **EXT2**.
 - Sélectionnez **Aucune** si vous ne souhaitez pas que le numéro de chaîne choisi soit activé comme numéro de chaîne du décodeur.

Menu TV	
Installation	Préréglage d'usine
.....	
Fuseau horaire	Rétablir
Chaînes	
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Permet de rétablir la valeur d'usine de la plupart des réglages.

1. Sélectionnez cette option et appuyez sur le curseur droit.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour annuler les réglages et rétablir leur valeur par défaut.

Mise à niveau du logiciel du téléviseur

Menu TV	
Installation	Mise à niveau log..
.....	Info logiciel actuel
Fuseau horaire	Mises à niveau loc.
Chaînes	Annonce
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Permet de mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur à l'aide d'un périphérique USB.

Mise à niveau à l'aide d'un périphérique USB

Il est possible de lancer une procédure de mise à niveau à partir d'un périphérique USB avant de démarrer le téléviseur. Le périphérique de mémoire doit contenir l'image (et la structure) de mise à niveau appropriée, disponible sur le site Web www.philips.com/software.


Pour savoir comment télécharger la nouvelle version d'un logiciel sur votre périphérique de mémoire, voir Annexe 1 : Mise à niveau du logiciel du téléviseur Philips avec mémoire portable, p. 46.

Annonce logicielle automatique (si présent)

Lorsque vous allumez le téléviseur, un message annonçant une nouvelle mise à niveau logicielle peut s'afficher

- Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour que le système vous le rappelle ultérieurement.
- Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour confirmer la lecture du message.
 - ▷ Une fois la lecture confirmée, le message ne s'affiche plus.
 Si vous souhaitez toutefois revoir la dernière annonce diffusée, sélectionnez **Annonce** dans le menu de mise à niveau logicielle.

Remarque : le message est disponible tant que la mise à niveau logicielle n'a pas été exécutée.

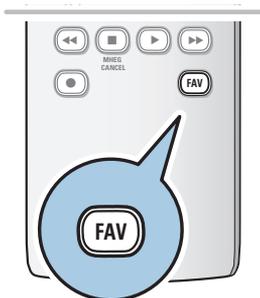

Toutes chaînes	
	EXT1
	EXT2
	HDMI
[A]	1 Chaîne analogique 1
	2 Chaîne numérique 1
	3 Chaîne numérique 2
[R]	4 Chaîne radio 1
[3]	5 Data channel 1
●	Sélect. liste ●
Changez de chaîne en appuyant. OK, +P- pour Suivant/Précédent..	

Toutes chaînes	
	tou(te)s
	Chaînes TV
	Chaînes radio
[A]	Analogique
	Favoris - Liste 1
	Favoris - Liste 2
[R]	Favoris - Liste 3
[3]	Favoris - Liste 4
●	Sélect. liste ●
Utilisez le curseur haut/bas pour choisir et OK pour confirmer.	

Favoris - Liste 1	
✓	EXT1
✓	EXT2
	HDMI
[A]	1 Chaîne analogique 1
✓	2 Chaîne numérique 1
	3 Chaîne numérique 2
[R]	4 Chaîne radio 1
[3]	5 Data channel 1
●	Sortir ● Retour
Appuyez sur la touche OK pour marquer ou non.	

Remarque: les touches chiffrées vous permettent toujours de sélectionner les chaînes non marquées comme préférées.

Vous permet de sélectionner jusqu'à 4 listes de chaînes préférées avec vos chaînes TV et stations radiophoniques préférées. Ainsi, chaque membre de votre famille peut créer sa propre liste préférée. En plus des listes de chaînes préférées, vous pouvez sélectionner une liste où figurent uniquement des chaînes TV numériques ou une liste avec uniquement les stations radiophoniques ou encore une liste avec seulement les chaînes analogiques.

Remarque: lorsqu'on appuie sur cette touche la première fois après avoir terminé l'installation, la liste complète des chaînes s'affichera. Dans les autres situations, la liste de chaînes sélectionnée en dernier lieu s'affichera.

Pour sélectionner une chaîne parmi la liste préférée affichée

1. Appuyez sur la touche **FAV** (ou la touche **OK**).
 - La liste de chaînes sélectionnée en dernier lieu apparaît.
2. Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner une chaîne.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher la chaîne sélectionnée.

Pour sélectionner une autre liste de chaînes préférées

1. Appuyez sur la touche **FAV**.
 - La liste de chaînes sélectionnée en dernier lieu apparaît.
2. Appuyez sur la touche rouge pour afficher la liste des listes de chaînes préférées possibles.
3. Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner une liste.
4. Appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez à nouveau sur la touche **FAV** pour sortir.

Pour créer/modifier une liste préférée

1. Appuyez sur la touche **FAV**.
 - La liste de chaînes sélectionnée en dernier lieu apparaît.
2. Appuyez sur la touche rouge.
 - Une liste de toutes les listes de chaînes préférées possibles apparaît.
3. Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner une liste de chaînes préférées (1 à 4).
4. Appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur la touche verte pour entrer dans le mode Modifier.
 - La liste de chaînes préférées sélectionnée fera apparaître une liste complète des chaînes.
6. Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner une chaîne.
7. Appuyez sur la touche **OK** pour marquer ou non la chaîne sélectionnée et l'ajouter à ou la supprimer de votre liste préférée sélectionnée.
- 8a. Appuyez à nouveau sur la touche verte pour quitter le mode Modifier.
 - La liste de chaînes préférées modifiée apparaît.
 - ▾ Appuyez à nouveau sur la touche **FAV** pour sortir.
 - La touche **-P+** vous permettra de passer en revue les chaînes TV de la liste sélectionnée.
- 8b. Appuyez sur la touche rouge pour supprimer la liste de chaînes.



Le navigateur multimédia vous permet d'afficher des images, des films ou de lire des fichiers audio stockés sur un périphérique USB. Le navigateur multimédia est disponible à partir du menu principal.

- Les formats suivants peuvent être reproduits :
Fichiers image : JPEG
Fichiers audio : MP3, MP3 Pro, LPCM
Fichiers vidéo: MPEG1, MPEG2
- Seuls les périphériques de mémoire formatés FAT ou DOS sont pris en charge.
- Philips n'est pas responsable des incompatibilités éventuelles de votre périphérique USB.

Pour afficher le contenu d'un périphérique USB

Conseil : si vous ne parvenez pas à brancher votre périphérique USB dans le port USB latéral, utilisez un câble de rallonge USB pour relier le périphérique USB au port USB. Renseignez-vous auprès de votre détaillant.

Pour insérer un périphérique USB




Remarque: aucun périphérique USB n'est fourni avec ce téléviseur.

Si vous utilisez une clé USB ou un appareil photo numérique, branchez ce dernier sur l'une des prises USB sur le côté. Voir Connexions audio et vidéo, présentation du panneau latéral 35.

Lorsqu'un périphérique USB est inséré, le navigateur multimédia s'affiche automatiquement. Voir ci-après.

Pour retirer un périphérique USB

1. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande pour quitter le menu principal.
2. Retirez le périphérique USB.

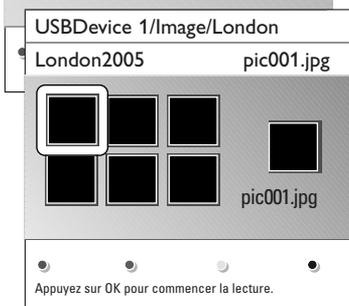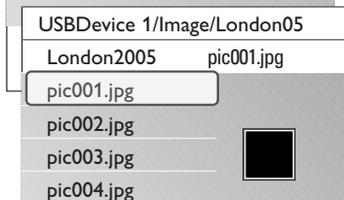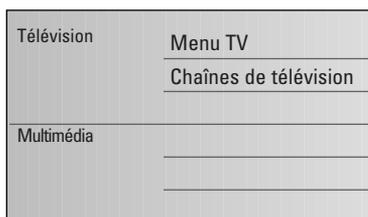

Menu Navigateur Multimédia

1. Insérez un périphérique USB.
2. Sélectionnez le périphérique USB dans le menu Multimédia à l'aide du curseur haut et bas.
 - Le navigateur multimédia vous permet de parcourir le contenu du périphérique USB connecté.
 - Le navigateur à deux panneaux affiche le contenu dans le panneau de gauche (musique, images, films).
 - Le panneau de droite affiche le contenu du type sélectionné.
3. Appuyez sur le curseur droit pour accéder au contenu.
4. Sélectionnez le contenu à l'aide du curseur haut et bas.
5. Appuyez sur le curseur droit pour accéder au contenu.
6. Appuyez sur le curseur haut et droit pour sélectionner un fichier ou un répertoire.

Remarque : appuyez sur la touche verte pour afficher tous les fichiers image du répertoire actuel sous forme de vignettes. Appuyez de nouveau sur la touche verte pour afficher la liste des fichiers image.

7. Lorsqu'un **fichier** est sélectionné, appuyez sur la touche **OK** pour l'afficher s'il s'agit d'un fichier image ou le lire s'il s'agit d'un fichier film ou d'un fichier audio. Lorsqu'un **répertoire**, un **album** ou une **liste** est sélectionné(e), appuyez sur le curseur droit pour accéder au contenu ou sur la touche **OK** pour lancer un diaporama ou lire les fichiers présents en boucle.
 8. Appuyez sur le curseur gauche pour continuer à lire les fichiers audio et passer au menu Multimédia.
 9. Appuyez sur l'une des touches de couleur de la télécommande pour exécuter la fonction correspondante mentionnée au bas de l'écran.
- Conseil :** la touche bleue peut être utilisée au besoin pour faire réapparaître les touches colorées.
10. Pour arrêter la lecture du contenu, appuyez sur la touche ■ de la télécommande.

Remarques :

- Votre téléviseur prend en charge les diaporamas accompagnés d'une musique de fond. Voir Annexe 2 : Format de diaporama pour téléviseur Philips avec musique de fond, p. 49.
- La lecture se poursuit même si vous basculez temporairement vers les écrans de navigation. La lecture d'un fichier audio s'arrête lorsqu'une autre chanson est démarrée ou à la fin du fichier.
- Pour plus de renseignements techniques, voir Annexe 3 : Téléviseur Philips - Problèmes liés aux appareils photo numériques et aux périphériques USB, p. 51.


Les icônes suivantes peuvent apparaître :



Touches de fonction au bas de l'écran


Détails	permet d'afficher une description d'un fichier ou d'un répertoire sélectionné.
Transitions	permet de sélectionner une transition à utiliser pendant un diaporama.
Tempo défil.	permet de sélectionner le temps d'affichage d'une image de diaporama.
Tourner	permet de faire pivoter une image.
Répéter un/tout	permet de recommencer la lecture d'un fichier audio.
Lecture aléat.	permet la lecture aléatoire des collections musicales.
Zoom	permet de sélectionner l'agrandissement souhaité (x 1, x 2, x 4) à l'aide des curseurs haut/bas. Vous pouvez également déplacer la fenêtre du zoom dans l'écran à l'aide du curseur.
Plein/Petit écran	permet de basculer entre plein écran et petit écran.

Remarque : pour faire pivoter une image ou pour sélectionner une des options de zoom, arrêtez d'abord le diaporama en appuyant sur la touche **OK** ou la touche bleue.

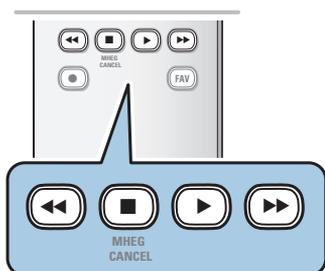

Touches de fonction multimédia de la télécommande

- ◀◀ permet d'effectuer un retour rapide avec affichage du contenu
- permet d'arrêter la lecture du contenu
- ▶ - permet de lire un fichier, de démarrer un diaporama, de lire un dossier ou un album
- permet de suspendre la lecture
- ▶▶ permet d'effectuer une avance rapide avec affichage du contenu

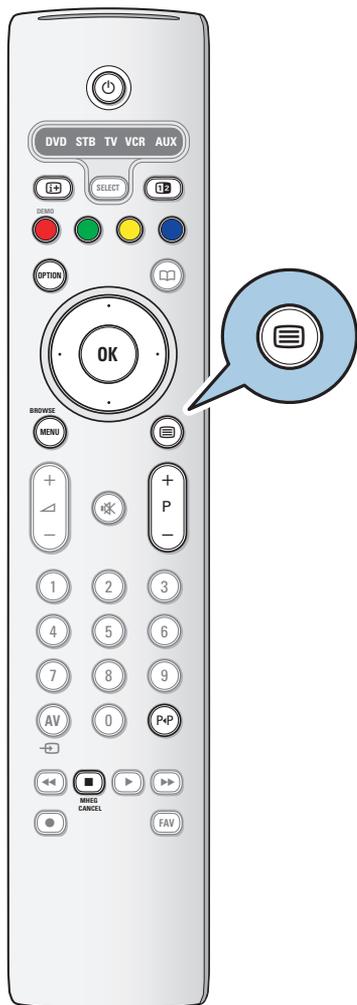

Remarque : le télétexte n'est pas disponible via des appareils périphériques branchés à un connecteur HDMI.

La plupart des chaînes TV diffusent des informations par télétexte.

Ce téléviseur dispose d'une mémoire de 1200 pages pouvant stocker la plupart des pages et sous-pages diffusées afin de réduire le délai d'attente. La mémoire est actualisée chaque fois que vous changez de programme.

- Appuyez sur la touche  pour activer le télétexte.
 - ▷ Le menu de l'index principal s'affiche à l'écran.

Sélectionnez une page de télétexte

- Entrez le numéro de page souhaité à l'aide des touches numériques ou de la touche **-P+**.
- Sélectionnez les options en bas de l'écran à l'aide des touches de couleur.

Page de télétexte précédemment sélectionnée

- Appuyez sur la touche P+P.

Sélection de télétexte T.O.P.

- Appuyez sur .
 - ▷ Une présentation au format T.O.P. des sujets de télétexte disponibles s'affiche.
- Sélectionnez le sujet souhaité à l'aide des curseurs haut/bas et gauche/droit, puis appuyez sur la **OK**.

Remarque : toutes les chaînes TV ne diffusent pas de télétexte T.O.P.


Sélection de sous-pages

Lorsqu'une page de télétexte se compose de plusieurs sous-pages, la liste de ces dernières apparaît à l'écran.

Appuyez sur le curseur gauche ou droit pour sélectionner la sous-page précédente ou suivante.

Image/télétexte

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche  pour afficher le télétexte à droite de l'écran.
3. Appuyez sur la touche  pour revenir à un affichage du télétexte en plein écran.
4. Appuyez sur la touche  pour revenir à un affichage de l'image en plein écran.

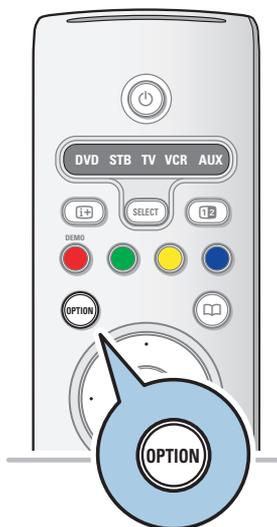

Hypertexte

Grâce à l'hypertexte, vous pouvez passer rapidement à une page spécifique ou rechercher un terme dans la page de télétexte actuelle.

1. Appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance le premier mot ou un numéro de la page.
2. Utilisez les curseurs haut/bas et gauche/droit pour sélectionner un autre terme ou numéro à rechercher.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix. La recherche démarre.
 - Un message s'affiche en bas de l'écran pour indiquer la progression de la recherche ou signaler l'échec de celle-ci.
4. Appuyez sur le curseur haut jusqu'à ce que le haut de la page soit atteint pour quitter l'hypertexte.

Agrandissement d'une page de télétexte

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **OPTION** de la télécommande pour afficher la partie supérieure du télétexte, puis la partie inférieure, et enfin pour revenir à l'affichage standard du télétexte.

Menu	
Info cachée	Arrêt
Parcourir sous-pages	Arrêt
Langue	Gr. II

Menu télétexte

Le menu Télétexte propose plusieurs fonctions permettant de contrôler le télétexte.

1. Accédez au télétexte et appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** pour activer le menu correspondant.
2. Appuyez sur les curseurs haut/bas afin de sélectionner les options de menu.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour activer l'option.
4. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** pour quitter le menu Télétexte.

Info cachée

Affiche/masque les informations masquées d'une page, telles que les solutions à des énigmes ou des puzzles.

Parcourir sous-pages (le cas échéant)

Parcourt les sous-pages automatiquement.

- Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou désactiver cette option.

Langue

Si les caractères à l'écran ne correspondent pas à ceux utilisés par le diffuseur de télétexte, vous pouvez modifier le groupe de langue à partir de ce menu.


- Sélectionnez **Gr. I** ou **Gr. II** à l'aide de la touche **OK**.



Conseil : utilisez les entrées de votre appareil offrant la meilleure qualité vidéo ou audio, comme indiqué ci-dessous.

Remarque : votre téléviseur est équipé de tous les types de prises, à l'exception des connecteurs DVI. Si votre appareil périphérique est équipé d'une prise DVI, un adaptateur DVI/HDMI ou un câble HDMI/DVI, ainsi que des câbles audio distincts, sont nécessaires. Ces accessoires sont disponibles chez votre détaillant.

Attention : connectez d'abord la sortie DVI, puis l'entrée HDMI à votre téléviseur.


Meilleure
qualité vidéo



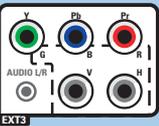	Câble de connexion	Connexion audio nécessaire
 HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 	Non
 EXT3	Vidéo composite (480p/576p/720p/ 480i/576i/1080i) Digital audio 	Oui  AUDIO L / R
 EXT3	Vidéo composite (480p/576p/720p/ 480i/576i/1080i) Analog audio 	Oui  AUDIO L / R
 EUROCONNECTOR	Péritel 	Non
 S-VIDEO	S-Vidéo 	Oui 
 VIDEO	Vidéo 	Oui 
 75 Ω	RF/Coaxial 	Non

Remarques :

- La couleur des câbles correspond souvent à la couleur des prises. Branchez le rouge sur le rouge, le blanc sur le blanc, etc.
- Une connexion vidéo composite (YPbPr) est nécessaire pour afficher des sources vidéo, telles que des émissions numériques provenant d'un décodeur, au format 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i ou 480p.
- PC équipé d'une prise VGA, voir p. 41.

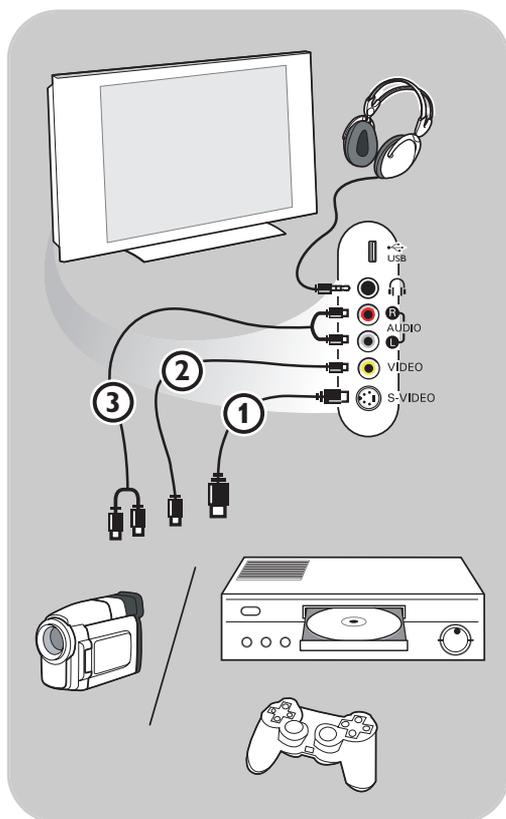

Caméra, Caméscope ou Jeu

1. Connectez votre caméra, caméscope ou jeu comme indiqué.
2. Connectez l'installation sur **VIDEO** ② et **AUDIO L** ③ pour un périphérique mono. Connectez également sur **AUDIO R** ③ pour un périphérique stéréo. Vous obtiendrez la qualité S-VHS avec un caméscope S-VHS en branchant les câbles S-VHS sur **S-VIDEO** ① et sur **AUDIO** ③.

Attention : Ne connectez pas les câbles ① et ② en même temps. Cela pourrait produire des distorsions de l'image !


Casque

1. Insérez la fiche dans la prise du casque  comme indiqué.
2. La prise du casque a une impédance de 8 à 4 000 Ohm. La prise du casque a une fiche jack de 3,5 mm. Choisissez **Volume du casque** dans le menu Son afin de régler le volume du casque.


Conseil : appuyez sur la touche  de la télécommande pour éteindre les haut-parleurs de votre téléviseur.

USB

Voir Navigateur Multimédia p. 29.

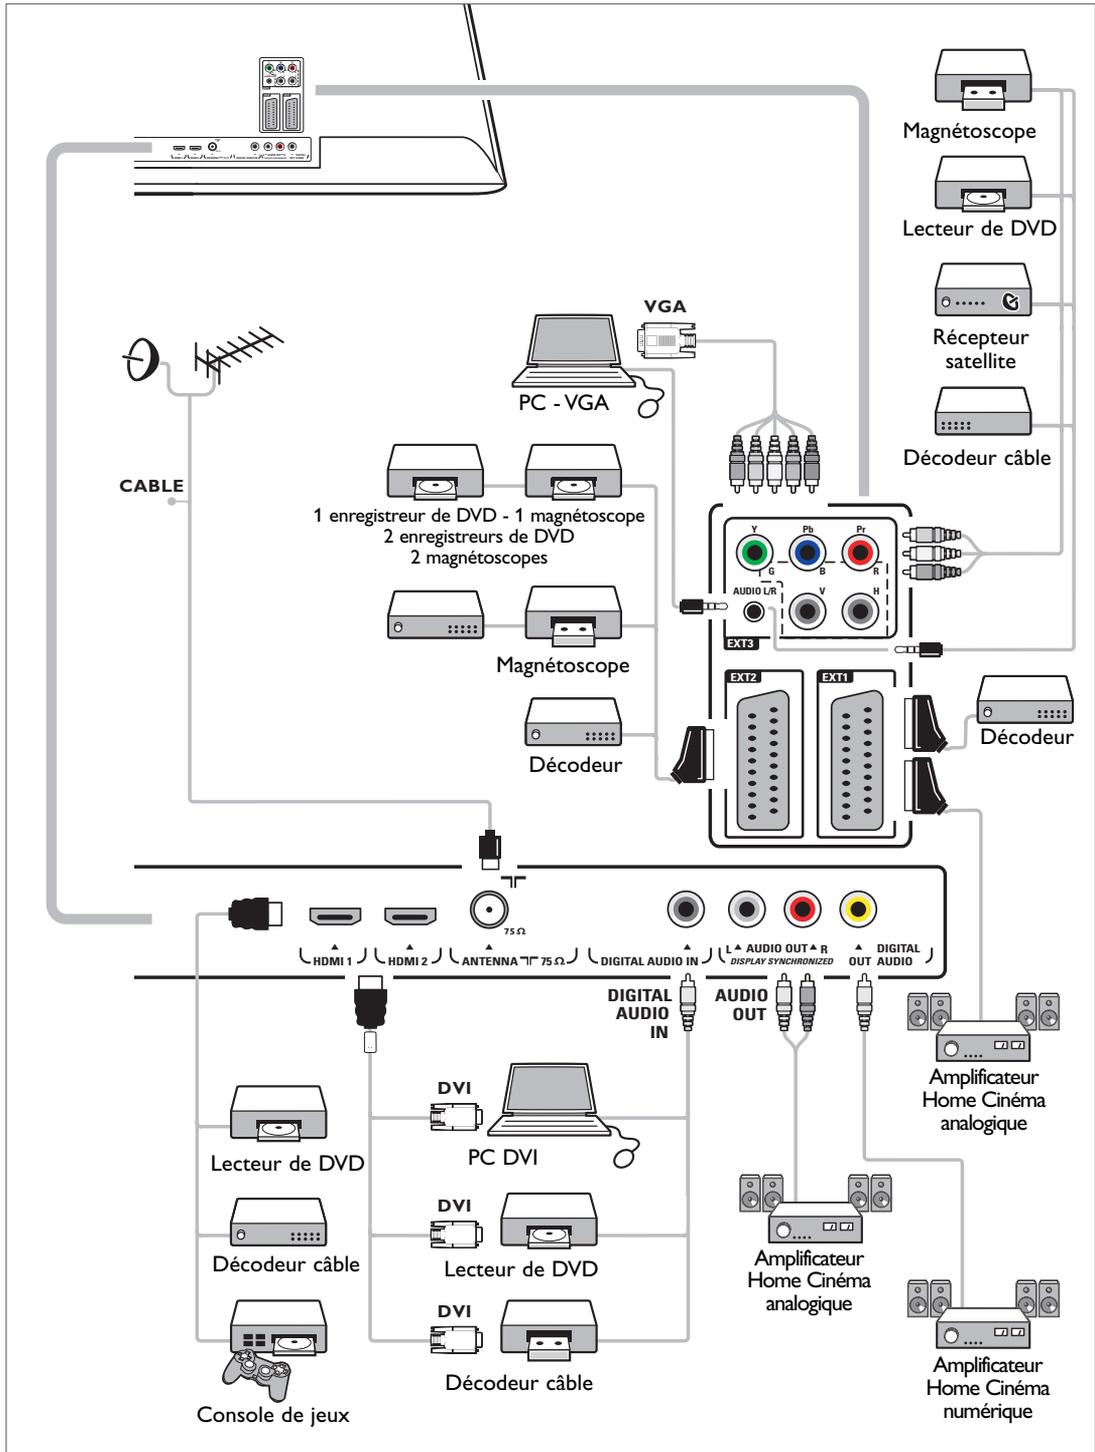


Remarque : évitez de placer votre enregistreur trop près de l'écran car certains enregistreurs sont sensibles aux signaux de l'image. Installez-le à une distance de 0,5 m minimum de l'écran.

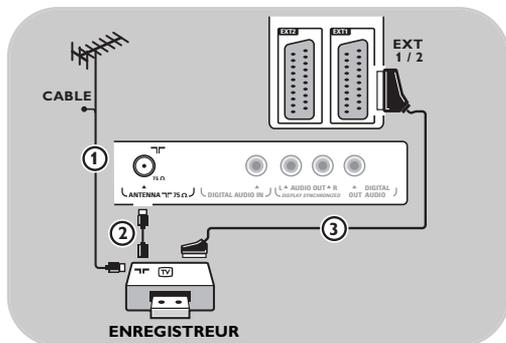


Avec câble péritel

1. Branchez les câbles ① et ② de l'antenne, comme indiqué.
2. Branchez le câble péritel ③, comme indiqué.
3. Sélectionnez la source à laquelle le magnétoscope a été relié dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 26.

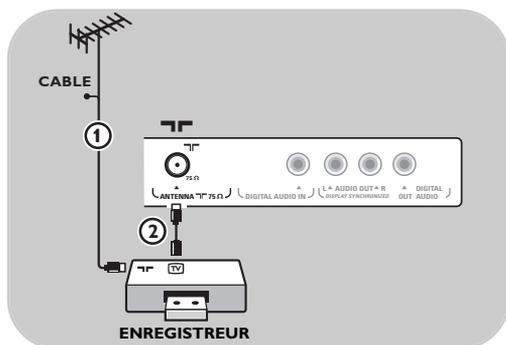

Avec le câble antenne uniquement

1. Branchez les câbles ① et ② de l'antenne, comme indiqué.
2. Réglez le signal test de l'enregistreur et enregistrez-le sous le numéro de programme 0. Voir Installation manuelle, p. 23. Consultez également le manuel de l'enregistreur.

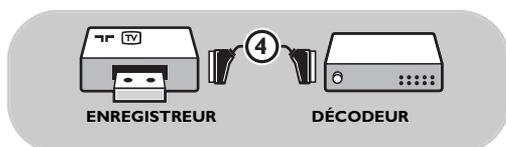


Raccordement d'un décodeur et d'un magnétoscope

Branchez un câble péritel ④ sur le décodeur et sur la prise péritel de l'enregistreur. Consultez également le manuel de l'enregistreur.

Conseil : vous pouvez également brancher le décodeur directement sur **EXT1** ou **EXT2** avec un câble péritel.

Connexion de deux magnétoscopes ou d'un magnéto et d'un enregistreur de DVD

Remarque : il est impossible d'enregistrer des signaux provenant d'appareils connectés à l'entrée **YPbPr**.

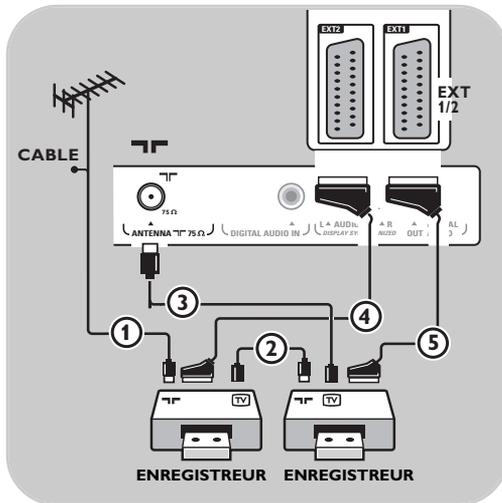


Avec câbles péritel

1. Branchez les câbles ① et ② de l'antenne, comme indiqué.
2. Connectez vos magnétoscopes ou vos enregistreurs de DVD aux prises **EXT1** et **2** à l'aide des câbles péritel ④ et ⑤.
3. Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 26 et reliez-le à **EXT1** ou **2**.

Avec câbles antenne uniquement

1. Branchez les câbles ①, ② et ③ de l'antenne, comme indiqué.
2. Réglez le signal test de l'enregistreur et enregistrez-le sous le numéro de programme 0. Voir Installation manuelle, p. 23. Consultez également le manuel de l'enregistreur.

Connexion d'un récepteur satellite

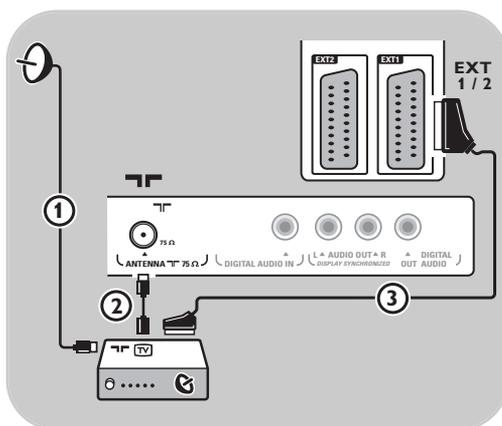


Avec câble péritel

1. Branchez les câbles ① et ② de l'antenne, comme indiqué.
2. Reliez votre récepteur satellite aux prises **EXT1** ou **2** à l'aide d'un câble péritel ③.
3. Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 26 et reliez-le à **EXT1** ou **2**.

Avec des prises vidéo composite

Voir Connexion d'un lecteur de DVD ou d'un décodeur, p. 40.

Conseil : si nécessaire, ajustez la position de l'image au centre de l'écran à l'aide du curseur.

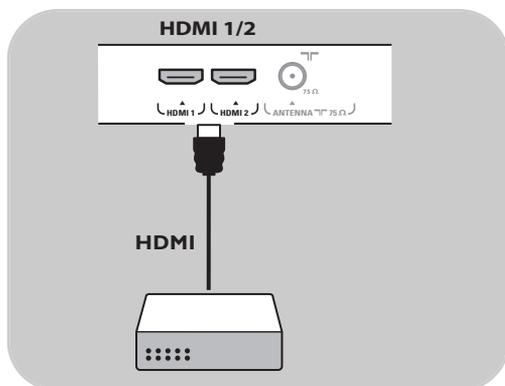

Avec une prise HDMI


HDMI constitue la nouvelle norme de pointe pour l'interconnexion vidéo et audio numérique.

1. Branchez votre appareil sur la prise **HDMI**.
2. Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 26 et reliez-le à **HDMI 1** ou **2**.

Remarque : en cas de problème, voir Annexe 5: Problèmes liés aux périphériques branchés sur un connecteur HDMI, p. 52.

Raccordement d'un lecteur de DVD ou d'un décodeur

Conseil : si nécessaire, ajustez la position de l'image au centre de l'écran à l'aide du curseur.

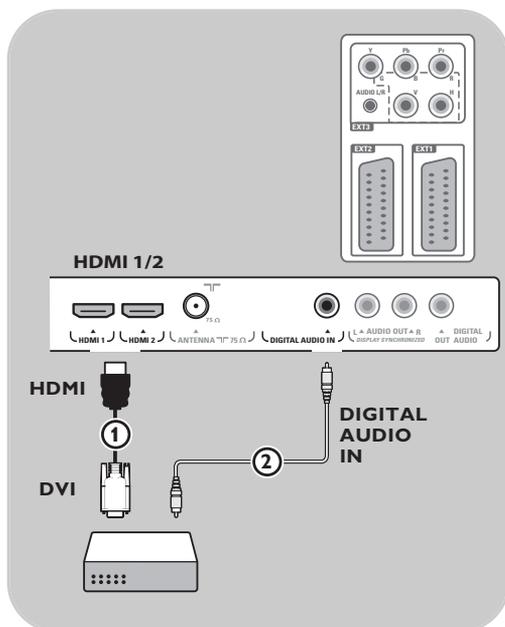


Avec une prise DVI

Remarque : seul un lecteur de DVD équipé d'une sortie DVI avec son numérique peut être relié à la prise **HDMI**.

1. Branchez le câble DVI-HDMI sur l'une des prises HDMI de votre téléviseur ①.
2. Branchez le câble audio ② à l'entrée **DIGITAL AUDIO IN** du téléviseur.
3. Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 26 et reliez-le à **HDMI 1** ou **2**.
4. Sélectionnez **Digital Audio In** dans le menu Connexions.

Conseil : si nécessaire, ajustez la position de l'image au centre de l'écran à l'aide des curseurs.

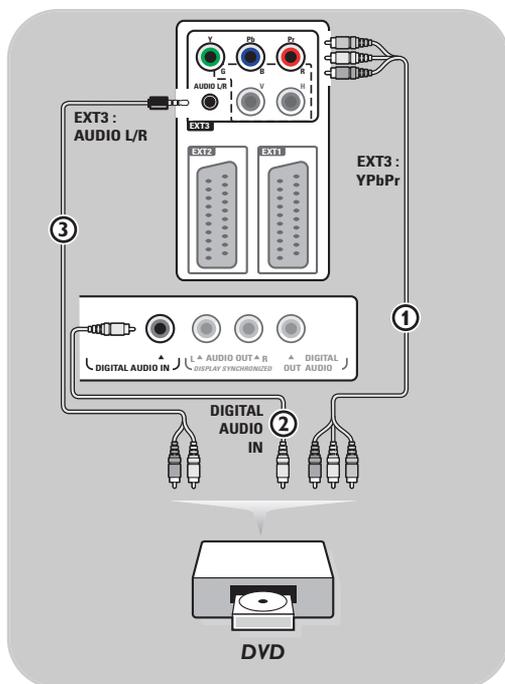


Avec des prises vidéo composite

1. Branchez les trois câbles vidéo composite ① sur les prises YPbPr du lecteur de DVD et sur les prises **Y, Pb et Pr** de **EXT3** sur le téléviseur.
2. Branchez le câble audio ② sur la sortie numérique de l'appareil et sur l'entrée **DIGITAL AUDIO IN** du téléviseur.
3. Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 26. Sélectionnez également **Digital audio In** dans le même menu Connexions et reliez-la à **EXT3**.
4. Si le signal audio du lecteur de DVD est analogique, branchez le câble audio sur les prises audio **L** et **R** et sur la prise **AUDIO L/R** de **EXT3** ③.
5. Pour un décodeur et/ou un récepteur satellite, branchez également le câble du décodeur et/ou le câble parabole ④ ainsi que le câble antenne ⑤.

Remarques :


- La couleur des câbles correspond souvent à la couleur des prises. Reliez le rouge au rouge, le blanc au blanc, etc.
- Les indicateurs pour les prises vidéo peuvent différer selon le lecteur de DVD branché. Bien que les abréviations puissent varier, les lettres **B** et **R** représentent respectivement les signaux des composants bleus et rouges et **Y** indique le signal de la luminance. Référez-vous aux instructions du lecteur de DVD pour les définitions et les détails de branchement.
- Afin d'obtenir une image optimale, nous vous conseillons de sélectionner le meilleur mode d'affichage pris en charge par votre appareil.

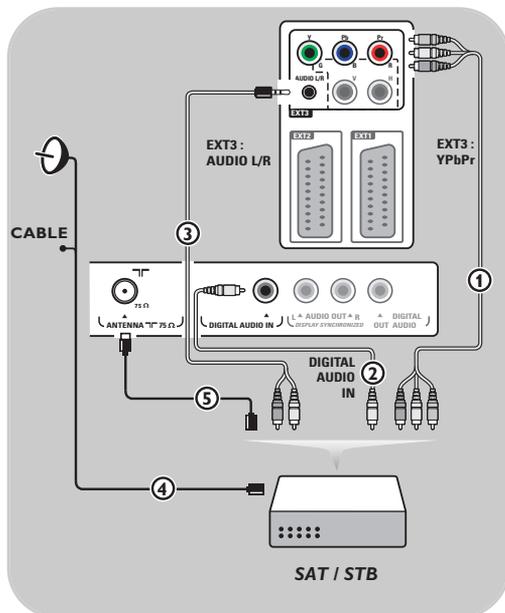

Attention : en cas de défilement vertical, de couleurs inexactes ou absentes, d'absence d'affichage ou d'une combinaison des problèmes précédents, vérifiez que les branchements sont effectués correctement et que la résolution et le signal de l'appareil relié sont correctement définis. Consultez le manuel de l'appareil.


Remarques :

- Seul un PC doté de son numérique peut être relié à la **prise HDMI**.
- Si votre PC n'est pas équipé d'une sortie de son numérique, connectez-le via une prise **VGA** ou via **HDMI 2** et l'entrée **L/R AUDIO** du téléviseur.
- Avant de connecter le PC au téléviseur, réglez le taux de rafraîchissement du moniteur sur 60 Hz.
- Modes d'affichage PC pris en charge :
 - VGA 640 x 480
 - SVGA 800 x 600
 - XGA 1024 x 768

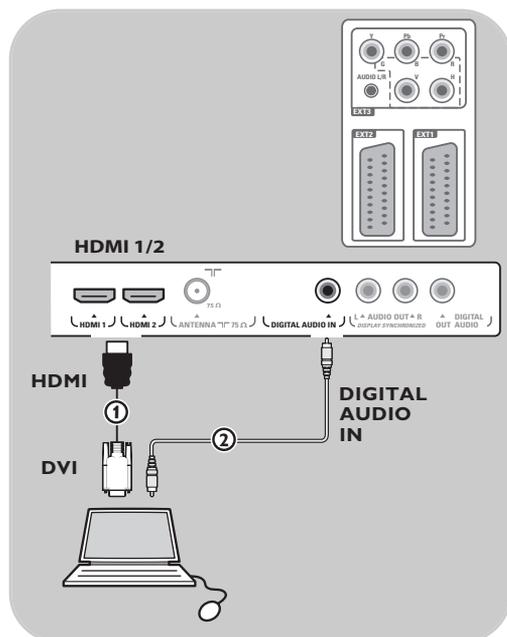


PC équipé d'une prise DVI :

1. Utilisez un câble DVI-HDMI pour le connecter à l'une des prises **HDMI** de votre téléviseur ①.
2. Branchez le câble audio ② à l'entrée **DIGITAL AUDIO IN** du téléviseur.
3. Sélectionnez l'ordinateur connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 26 et reliez-le à **HDMI 1** ou **2**.
4. Sélectionnez **Digital Audio In** dans le menu Connexions.

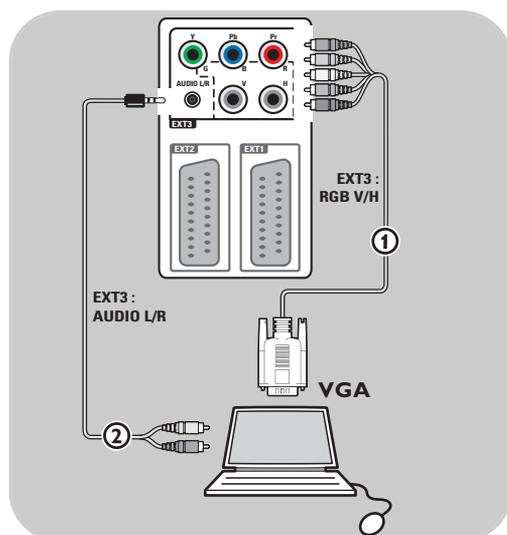

PC équipé d'une prise VGA :


1. Utilisez un câble VGA-RGB H/V ① pour le connecter à la prise **RGB V/H** de votre téléviseur.
2. Branchez le câble audio ② aux entrées **AUDIO L** (gauche) et **R** (droite) du téléviseur.
3. Sélectionnez l'ordinateur connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 26.

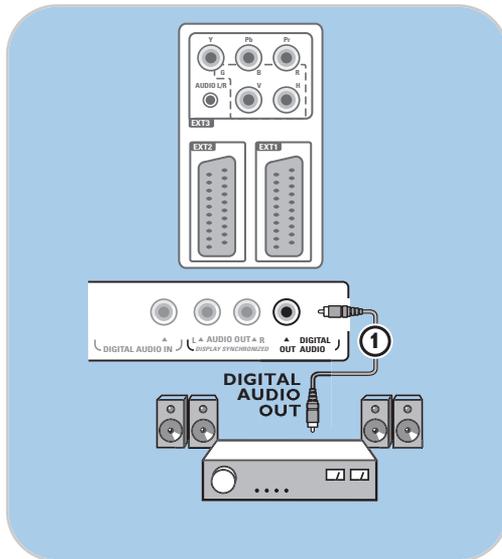

Amplificateur Home Cinéma numérique


- Branchez un amplificateur Home Cinéma numérique sur la prise de **DIGITAL AUDIO OUT** ① en bas du téléviseur.

Conseil : pour éviter tout problème de synchronisation entre l'image et le son, branchez votre amplificateur Home Cinéma sur la prise de **DIGITAL AUDIO OUT**.

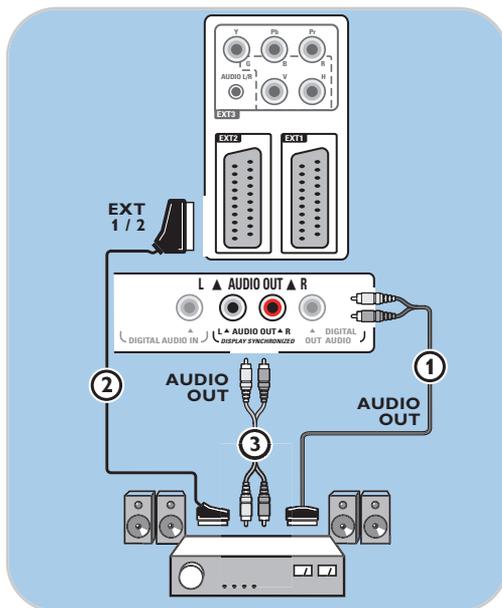

Amplificateur Home Cinéma analogique

- Selon le type de câble et la prise d'entrée dont sont équipés votre amplificateur Home Cinéma, reliez votre récepteur aux prises **AUDIO OUT L** et **R** ③ ou **EXT1** ou **2** ② en bas ou à l'arrière du téléviseur.

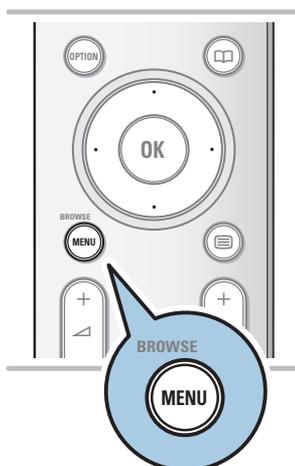

Avant d'utiliser l'appareil connecté, accédez au menu Installation, Sélection des connexions, p. 26.

1. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE**.
2. Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur droit.
3. Sélectionnez **Installation**.
4. Appuyez sur le curseur droit.
5. Sélectionnez **Connexions**.
6. Appuyez sur le curseur droit.
7. Sélectionnez l'entrée à laquelle le périphérique est connecté.
8. Utilisez le curseur droit pour accéder à la liste des périphériques connectés à l'entrée sélectionnée.
9. Sélectionnez le périphérique à l'aide du curseur haut et bas.

Enregistrement à l'aide de l'enregistreur

Enregistrement d'un programme TV

Vous pouvez enregistrer un programme TV à l'aide du syntoniseur de votre enregistreur sans affecter votre téléviseur.

1. Sélectionnez le numéro de chaîne sur votre enregistreur.
2. Réglez votre enregistreur pour l'enregistrement. Consultez le manuel de l'enregistreur.

Remarque : vous pouvez changer de chaîne TV sans que cela gêne l'enregistrement.



La plupart des équipements audio et vidéo qui font partie de notre gamme de produits fonctionnent à partir de la télécommande de votre téléviseur.

Appuyez sur l'une des touches après avoir appuyé plusieurs fois sur touche **SELECT** selon le périphérique que vous voulez contrôler avec cette télécommande. Voir Utilisation de la télécommande, p. 5-6.

- ⏻ pour passer en position de veille
- pour enregistrer,
- ◀ pour rembobiner (**VCR, CD**);
recherche arrière (**DVD**)
- pour arrêter,
- ▶ pour activer le mode lecture,
pour pause,
- ▶▶ avance rapide (**VCR, CD**);
recherche avant (**DVD**)
- i+ afficher des informations
- MENU/BROWSE** activer/désactiver le menu
- P + sélectionner un chapitre, une chaîne, une bande
0 à 9 chiffres,
- curseur haut/bas
 permet de choisir le disque suivant ou précédent (**CD**)
- curseur gauche/droit
 permet de choisir la bande précédente ou suivante (**CD**)
- P+P choisir un chapitre **DVD**;
index (**AUX**)
- ☰ pour choisir la langue des sous-titres (**DVD**)

Notes:

- Si vous n'effectuez aucune action dans les 60 secondes, la télécommande revient en mode TV.
- Si une action a été effectuée dans le mode système sélectionné, la télécommande reste dans ce mode pendant 60 secondes, puis revient en mode TV. Vous pouvez également appuyer sur la touche **SELECT** pour que la télécommande revienne en mode TV immédiatement.

Symptôme	Cause / Solution possible
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vérifiez que les câbles fournis sont branchés correctement. (câble antenne relié au téléviseur, autre câble antenne relié à l'enregistreur, cordons d'alimentation, etc.) ○ Vérifiez que vous avez sélectionné la source correcte. ○ Vérifiez que le verrouillage est désactivé.
Mauvaise qualité d'image	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vérifiez que vous avez sélectionné le système TV correct. ○ Vérifiez que votre téléviseur ou votre antenne n'est pas placé trop près de haut-parleurs, d'équipements audio non reliés à la terre, de néons, etc. ○ Il arrive que les montagnes et les bâtiments élevés provoquent l'apparition d'images fantômes ou d'images doubles. Vous pouvez parfois améliorer la qualité de l'image en changeant la direction de l'antenne. ○ Le télétexte est-il méconnaissable ou sa réception est-elle mauvaise? Vérifiez si vous avez introduit la bonne fréquence ou faites le réglage fin de la fréquence pour cette chaîne spécifique ou ajustez la direction de l'antenne, si le réglage fin ne résout pas le problème. Voir installation manuelle p. 23.
Couleurs de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sélectionnez Préréglage d'usine dans le menu Installation. ○ Vérifiez les connexions entre les appareils supplémentaires et le téléviseur.
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vérifiez que le volume n'est pas réglé au minimum. ○ Vérifiez que le son n'a pas été désactivé avec la touche . ○ Vérifiez les connexions entre les appareils supplémentaires et le téléviseur.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vérifiez que le réglage de la télécommande correspond à l'appareil utilisé. Vérifiez que les piles ne sont pas usées. Remplacez les piles. ○ Vous pouvez toujours utiliser les touches situés sur le côté gauche du téléviseur. ○ Sélectionnez le mode TV sur la télécommande. ○ Si, lorsque vous appuyez sur une touche, certains DEL clignotent avec une vitesse supérieure et une plus faible intensité que dans des conditions de fonctionnement normales, et si votre téléviseur ne réagit pas lorsque vous enfoncez une touche, enlevez les piles de la télécommande puis remettez-les.
La télécommande de l'appareil connecté ne fonctionne pas bien	<ul style="list-style-type: none"> ○ Les signaux infrarouges de l'écran influent sur la sensibilité de réception des autres périphériques. Solution : remplacez les piles de la télécommande du périphérique.
Impossible de lire des images ou de la musique ou lecture de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vérifiez que la source correspond au code pris en charge.
Image VGA instable ou mal synchronisée	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vérifiez que vous avez sélectionné le mode VGA correct sur votre PC. Voir Connexion d'un PC, p 41. ○ Vérifiez les connexions entre l'ordinateur et le téléviseur.
Aucune des solutions n'a remédié au problème de son ou d'image	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mettez votre téléviseur hors tension puis à nouveau sous tension. Ne tentez jamais de réparer un téléviseur défilant vous-même. Consultez votre détaillant ou appelez un réparateur.
Le voyant rouge clignote	<ul style="list-style-type: none"> ○ Débranchez le cordon d'alimentation pendant 10 secondes, puis rebranchez-le.

Introduction

Philips vous permet de mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur en utilisant une mémoire portable. Une fois la mise à niveau du logiciel terminée, votre téléviseur devrait voir son fonctionnement amélioré.

Les améliorations dépendront du logiciel de mise à niveau que vous utilisez et du logiciel dont était doté votre téléviseur avant la mise à niveau.

Vous pouvez effectuer vous-même la procédure de mise à niveau. Notez que ce document s'adresse à des utilisateurs ayant de bonnes connaissances techniques ou en matière de logiciels.

Pour préparer une mémoire portable avant une mise à niveau du logiciel

Dans le cadre de cette procédure, vous aurez besoin des éléments suivants :

- un ordinateur équipé d'un navigateur Web ;
- un utilitaire d'archivage prenant en charge le format ZIP (par ex. WinZip pour Windows ou Stuffit pour Mac OS) ;

Remarque : seules les mémoires portables formatées FAT/DOS sont prises en charge.

- une clé USB, vide de préférence.

Vous pouvez vous procurer le nouveau logiciel auprès de votre revendeur ou le télécharger depuis le site Web

www.philips.com/support :

1. Accédez au site **www.philips.com/support** à l'aide du navigateur Web de votre PC.
2. Suivez la procédure pour trouver les informations et le logiciel correspondant à votre téléviseur.
3. Sélectionnez le fichier de mise à niveau le plus récent et téléchargez-le sur votre PC.
4. Décompressez le fichier ZIP et copiez le fichier «autorun.upg» dans le répertoire racine de la mémoire portable USB.


Remarque : utilisez uniquement les mises à jour du logiciel disponibles sur le site Web www.philips.com/support.

Menu TV	
Installation	Mise à niveau log..
.....	Info logiciel actuel
Fuseau horaire	Mises à niveau loc.
Chaînes	Annonce
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Pour vérifier la version du logiciel du téléviseur

Avant de vous démarrer la mise à niveau, nous vous conseillons de contrôler la version installée sur votre téléviseur.

1. Sélectionnez **Mise à niveau logiciel** dans Menu TV, Installation, Mise à niveau logiciel.
2. Appuyez sur le curseur droit.
 - ▷ Le menu Mise à niveau logiciel passe dans le panneau de gauche.
3. Sélectionnez **Info logiciel actuel** pour obtenir la version et la description du logiciel installé.

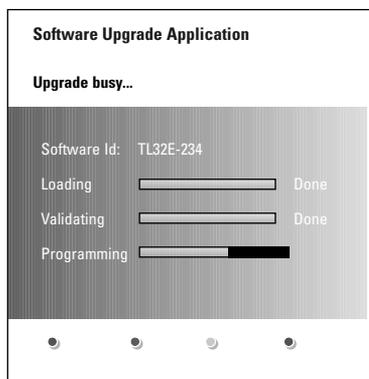Procédure de mise à niveau automatique du logiciel

1. Mettez votre téléviseur hors tension et retirez tous les périphériques de mémoire.
2. Insérez la mémoire portable USB qui contient le logiciel de mise à niveau téléchargé.
3. Mettez votre téléviseur sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation  situé sur le côté du téléviseur.
4. Au démarrage, le téléviseur balayera la mémoire portable USB jusqu'à ce qu'il trouve le contenu de la mise à niveau. Le téléviseur passera alors automatiquement en mode de mise à niveau. Au bout de quelques secondes, il affichera le statut de la procédure de mise à niveau.

Avertissement :

- Ne retirez pas la mémoire portable USB pendant la procédure de mise à niveau du logiciel.
- En cas de panne de courant pendant la procédure de mise à niveau, ne retirez pas la mémoire portable USB du téléviseur. Le téléviseur poursuivra la mise à jour dès que le courant sera rétabli.
- Si vous essayez d'effectuer une mise à niveau vers une version du logiciel inférieure à la version courante, une confirmation sera demandée. La mise à niveau vers un logiciel de niveau inférieur ne doit être effectuée qu'en cas de nécessité réelle.
- Si une erreur survient pendant la mise à niveau, vous devez réessayer la procédure ou contacter votre revendeur.
- La procédure de mise à jour automatique du logiciel démarrera seulement si la version de la mémoire portable USB est différente de celle du téléviseur.

5. Une fois la mise à niveau du logiciel effectuée, retirez la mémoire portable USB et redémarrez votre téléviseur en appuyant sur le bouton d'alimentation  situé sur le côté du téléviseur. Votre téléviseur démarrera avec le nouveau logiciel.

Remarque : une fois la mise à niveau du logiciel terminée, utilisez votre PC pour supprimer le logiciel du téléviseur de votre mémoire portable USB.

Menu TV	
Installation	Mise à niveau log..
.....	Info logiciel actuel
Fuseau horaire	Mises à niveau loc.
Chaînes	Annonce
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Procédure de mise à niveau manuelle du logiciel

Dans le cas d'une mise à niveau manuelle, copiez le fichier « autorun.upg » dans un répertoire appelé « Upgrades » situé dans la racine de la mémoire portable USB. Vous pouvez renommer le fichier si vous le souhaitez mais vous devez garder l'extension .upg.

1. Insérez la mémoire portable qui contient le logiciel de mise à niveau téléchargé.
2. Sélectionnez **Mise à niveau logiciel** dans le menu Installation. Accédez à **Mises à niveau local**.
Le téléviseur devrait lister tous les logiciels compatibles disponibles sur la mémoire portable USB et afficher les données correspondant à chacune des versions de mise à niveau sélectionnées.
3. Sélectionnez la version de mise à niveau adéquate et appuyez sur le bouton rouge pour lancer la mise à niveau. Votre téléviseur redémarre et passe automatiquement en mode de mise à niveau. Au bout de quelques secondes, il affichera le statut de la procédure de mise à niveau.

Attention : si vous essayez d'effectuer une mise à niveau vers une version du logiciel égale ou inférieure à la version courante, une confirmation sera demandée. La mise à niveau vers un logiciel de niveau inférieur ne doit être effectuée qu'en cas de nécessité réelle.

4. Une fois la mise à niveau du logiciel effectuée, retirez la mémoire portable USB et redémarrez votre téléviseur en appuyant sur le bouton d'alimentation  situé sur le côté du téléviseur. Votre téléviseur démarrera avec le nouveau logiciel.

Remarques :

- La dernière version de ce document figure sur le site Web d'assistance de Philips (www.philips.com/support). Utilisez le numéro de modèle de votre téléviseur pour rechercher cette documentation et d'autres fichiers associés.
- Philips ne pourra être tenu responsable des problèmes liés au contenu du présent document. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées dès que possible sur le site Web d'assistance de Philips.

Introduction

Ce document explique comment faire un fichier diaporama Philips avec musique de fond. Notez que ce document s'adresse à des utilisateurs ayant de bonnes connaissances techniques ou en matière de logiciels.

Pour lancer le diaporama, ouvrez le fichier diaporama dans le navigateur multimédia de votre téléviseur.

1. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande après avoir connecté un périphérique USB et allumé le téléviseur.
2. Recherchez l'endroit où vous avez sauvegardé le fichier diaporama (.alb) sur votre mémoire portable.
3. Sélectionnez le fichier diaporama et appuyez sur la touche **OK** pour démarrer le diaporama.
4. Pour arrêter un diaporama, appuyez sur la touche **■**.

Règles générales

- La syntaxe XML ASCII permet de créer et de modifier les fichiers diaporama au moyen d'outils simples.
- Toutes les références au contenu du réseau doivent être basées sur l'adresse globale du contenu.
- Le contenu enregistré sur une mémoire portable (MP) n'a pas d'adresse globale. Par conséquent, il n'est pas possible de faire référence au contenu d'une MP à partir d'un diaporama qui n'est pas lui-même enregistré sur la MP.
- Pour préserver la portabilité, un diaporama enregistré sur une MP doit **UNIQUEMENT** faire référence à un contenu figurant sur la même MP. Des références à des adresses globales peuvent entraîner des incohérences si la MP est utilisée sur un appareil CE qui n'est pas en réseau. Ceci n'est cependant pas interdit, ce n'est qu'une recommandation.
- Il est préférable que les URL renvoyant au contenu d'une MP utilisent un chemin relatif partant du répertoire dans lequel le diaporama est enregistré. Ce chemin comprend le nom de l'appareil ou du disque de la MP.

Les chemins absolus sont également acceptés.

- chemin relatif : pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...

- chemin absolu : USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, ...

Format général

Le format et la syntaxe ci-dessous permettent de créer le fichier diaporama (simple texte ASCII) avec une extension .alb (.ALB). Exemples : slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

La syntaxe suivante permet de créer le fichier texte :

```
<?xml version="1,0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Balises XML prises en charge

Le tableau suivant fournit une description de la syntaxe XML.

Nom de la balise	Utilisation	Description
philips-slideshow	obligatoire	Signature du diaporama Philips avec la version.
title	facultatif	Titre de la liste de lecture.
audio	facultatif	L'URL audio qui suit cette balise définira la musique de fond lue pendant le diaporama. Une chanson ou une liste de lecture (.m3u et .pls) sont les seules références audio valables. Les autres références ne seront pas lues. S'il s'agit d'une chanson, elle sera répétée à l'infini. S'il s'agit d'une liste de lecture, elle sera lue dans l'ordre puis répétée une fois toutes les chansons lues.
slide-duration	facultatif	Temps d'affichage par défaut (0,1 seconde) d'une diapositive. L'application TV ne prend pas nécessairement en charge cette balise. L'application TV peut forcer l'utilisation d'un ou de plusieurs temps d'affichage prédéfinis.
slides	obligatoire	Indique les diapositives à afficher.
slide	facultatif	Indique l'URL d'une seule diapositive.

Remarques :

- La dernière version de ce document figure sur le site Web d'assistance de Philips (www.philips.com/support).
- Le logiciel de votre téléviseur peut être mis à niveau. En cas de problème, vérifiez si la version installée sur votre téléviseur est bien la dernière en date. La dernière version disponible figure sur le site Web d'assistance de Philips, avec les instructions correspondantes. Utilisez le numéro de modèle de votre téléviseur pour rechercher cette documentation et d'autres fichiers associés.
- Philips ne pourra être tenu responsable des erreurs contenues dans le présent document et des éventuels problèmes liés au contenu du présent document. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées dès que possible sur le site Web d'assistance de Philips.

Problèmes liés aux appareils photo numériques

Si la connexion USB entre votre appareil photo numérique et le téléviseur ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes pour résoudre le problème.

- Vérifiez que votre appareil photo numérique est bien allumé et qu'il est correctement configuré (pour plus d'informations, consultez le manuel qui l'accompagne).
- Certains appareils photo numériques vous permettent de désactiver l'interface USB. Assurez-vous que l'interface USB est activée avant de raccorder l'appareil photo au téléviseur.
- Si votre appareil photo numérique n'a qu'une mémoire interne (pas de mémoire amovible), vous pouvez essayer d'en copier manuellement le contenu sur un périphérique de mémoire USB à l'aide d'un ordinateur.
- Certains appareils photo numériques permettent de basculer entre les modes PTP (Picture Transfer Protocol) ou PC Link et USB Mass Storage. Veillez à sélectionner USB Mass Storage ou PC Drive sur votre appareil photo numérique.
- Si votre appareil photo prend en charge plusieurs réglages d'interface, veillez à les essayer un à un ou renseignez-vous sur le réglage adéquat auprès de votre revendeur.

Problèmes liés aux périphériques de mémoire USB

- Les périphériques connectés au port USB de votre téléviseur doivent être conformes à la spécification « Mass Storage Class ». Si votre périphérique (appareil photo numérique, lecteur MP3, disque dur portable, etc.) n'est pas conforme à la spécification « Mass Storage Class », il ne sera en effet pas détecté par le navigateur de contenu du téléviseur.
- Les sous-ensembles suivants de la spécification Mass Storage Class sont pris en charge :
L'implémentation de ce téléviseur est basée sur la spécification « Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview » (v1.2, 23 juin 2003) ainsi que tous les documents référencés par ce document. Ce document figure sur le site Web de normalisation USB (www.usb.org).
Prise en charge intégrale du transport en masse de la classe de stockage en masse USB (Interface Protocol = 50h).
Prise en charge intégrale de la sous-classe de code 05h, spéc. SFF-8070i.
Prise en charge intégrale de la sous-classe de code 06h, jeu de commandes SCSI transparent.
- Pour les périphériques USB de grande capacité, l'accès aux fichiers risque d'être long lorsque vous êtes dans le navigateur de contenu.
- Si vous utilisez un disque dur portable USB : en raison de la consommation élevée du disque dur, il est conseillé d'utiliser l'alimentation externe du disque dur portable pour garantir un bon fonctionnement dans toutes les conditions.

Restrictions liées au contenu numérique

- Seules les mémoire portables formatées (initialisées) FAT (DOS) sont prises en charge. Les erreurs de formatage peuvent rendre le contenu illisible. En cas de problème de ce type, essayez de reformater la carte. Ayez présent à l'esprit que formater la carte en supprimera également tout le contenu (images, titres musicaux, ...).
- La taille maximum de n'importe quel fichier multimédia ne doit pas dépasser 4 Gbytes.
- Évitez d'utiliser un point "." dans le nom d'un répertoire.
- Si les flux vidéo supportent plusieurs pistes audio, la première piste audio sera sélectionnée automatiquement, les autres pistes audio ne peuvent pas être sélectionnées.
- Les sous-titres externes (par ex. sous-titres DivX.srt) ne sont pas supportés.

Le connecteur **HDMI IN** prend en charge les modes d'affichage TV et moniteur suivants :

HD	Standard Definition TV (SDTV)	640 x 480i 720 x 480i 720 x 576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640 x 480p 720 x 480p 720 x 576p
	High Definition TV (HDTV)	1920 x 1080i 1280 x 720p
PC	VGA	640 x 480
	SVGA	800 x 600
	XGA	1024 x 768

- Si nécessaire, ajustez la position de l'image au centre de l'écran à l'aide du curseur.
 - Pour des raisons de législation, il est possible qu'avec certaines qualités audio PCM protégées contre la copie en provenance d'un périphérique connecté à l'entrée **HDMI**, le signal de la sortie audio numérique soit muet.
 - Votre téléviseur prend en charge la protection HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Il s'agit d'un système de protection contre la copie du contenu DVD provenant d'une prise HDMI. Ce système fournit une liaison numérique sûre entre une source vidéo (DVD, PC, etc.) et votre téléviseur. Le contenu est crypté sur le périphérique source pour empêcher la réalisation de copies non autorisées.
 - Le bon fonctionnement n'est garanti qu'avec les produits conformes HDMI. La longueur de câble doit être limitée à 5 m maximum.
 - Les équipements périphériques numériques de divers fabricants peuvent avoir différentes normes de sortie, ce qui peut causer des problèmes d'affichage.
 - Si aucun signal n'est détecté par votre périphérique HDMI, mettez ce dernier hors tension puis de nouveau sous tension.
- Afin d'obtenir une image optimale, nous vous conseillons de sélectionner le meilleur mode d'affichage pris en charge par votre lecteur DVD ou votre décodeur HD ou Blu-Ray.

- active control 16
- amplificateur home cinéma ... 42
- antenne 4
- appareil photo 35
- arrêt programmé 19
- assistant configuration 10
- avertissements de sécurité 2
- avl (audio volume leveller) 18

- balance 17

- caméscope 35
- casque 35
- chaîne précédente 6
- code PIN 21
- connexions 34
- contraste dynam. 15
- contraste 14
- couleur 14
- couleurs renforcées 16
- curseur 5

- delta volume 18
- décodeur 26
- définition 14
- démo 21
- dépannage 45
- désinstallation 24
- digital natural motion 15
- DNR 15

- enregistrement d'un
programme TV 43
- enregistreur de DVD 37
- entretien de l'écran 2
- égaliseur 17

- format auto 16
- format diaporama 49
- format d'image 16

- horloge 7
- hue 14
- hypertexte 33

- informations à l'écran 6
- installation automatique 23
- installation manuelle 23

- jeu 38,40

- langue d'affichage à l'écran 6
- langue I-II 17
- lecteur de DVD 39
- lieu d'installation 25
- liste de favoris 28
- liste des chaînes 11,27
- lumière 14
- magnétoscope 37
- menu accès rapide 7
- menu de réglage de l'image... 14
- menu de réglage des options 19
- menu de réglage du son 17
- menu installation 22
- menu préférences 25
- menu télétexte 32
- mémorisation des chaînes 22
- minuterie marche 21
- mise à niveau du logiciel... 27,46
- mise sous tension du tv 8
- mode surround 17
- modification de la liste des
chaînes 24
- modification du code 21
- modifier les n° 24

- navigateur multimédia 29
- navigation dans les menus ... 11

- ordinateur 41

- pages télétexte T.O.P. 32
- périphérique usb 29
- piles 4, 54
- pixel plus 15
- première installation 9
- préréglage d'usine 27
- présentation du panneau
arrière 36
- prise DVI 39,41
- prise HDMI 39
- prise péritel 37,38,42
- prise usb 35
- prises latérales 35
- prises vidéo comp. 38,40

- recherche des chaînes TV 22
- recyclage 55
- renommer 24
- récepteur audio 42
- récepteur satellite 40
- réglage fin 23
- réglages du menu TV 12
- réinstallation 24
- rétablissement du préréglage
d'usine 27

- sélection de la langue 22
- sélection des appareils
connectés 43
- sélection des connexions 26
- sélection du pays 22
- sous-titres 19

- teinte sur mesure 15
- teinte 14
- télécommande 5
- télétexte 2.5 25
- télétexte 31
- titre de programme 25
- touche de suppression du son 5
- touche favoris 28
- touche menu 11
- touche OK 5
- touche option 7
- touche veille 5
- touches de couleur 5
- touches pour appareils audio 44
- touches pour appareils vidéo 44

- verrouillage 20
- volume du casque 18
- volume 5

Recyclage

 L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé. Renseignez-vous sur sa mise au rebut auprès des autorités locales.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Lorsque ce symbole de poubelle barrée figure sur un produit, celui-ci est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.

La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Mise au rebut des piles

Les piles livrées avec la télécommande ne contiennent pas de mercure ni de cadmium. Informez-vous pour connaître les dispositions en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des piles usées.

Informations sur les produits

- Votre téléviseur consomme de l'énergie en mode veille. Cette consommation contribue à la pollution de l'air et de l'eau. Consommation électrique très basse en mode veille.
- Caractéristiques techniques : voir fiche produit sur le site www.philips.com/support.
- Pour obtenir de l'aide, contactez le Service Consommateur de votre pays. Les numéros de téléphone et les adresses sont indiqués dans le livret de garantie mondiale fourni.



België / Belgique

070 222 303 €0.17/min

Danmark

3525 8759 Local

Deutschland

0180 5 356 767 €0.12/min

France

08 9165 0005 €0.23/min

ΕΛΛΑΣ

0 0800 3122 1280 Δωρεάν

España

902 888 784 €0.15/min

Ireland

01 601 1777 Local

Italia

199 404 041 €0.25/min

Luxembourg

40 6661 5644 Local

Nederland

0900 8407 €0.20/min

Norge

2270 8111 Local

Österreich

0820 901114 €0.20/min

Portugal

2 1359 1442 Local

Schweiz / Suisse / Svizzera

0844 800 544 Local

Svenska

08 5792 9100 Local

Suomi

09 2311 3415 Local

United Kingdom

0906 1010016 £0.15/min