

Philips  
Televizor LCD profesional

**PrimeSuite de 42"**  
LCD  
MPEG DVB-T/C 2/4

**42HFL4373D**



## Televizor ideal pentru utilizare premium sau interactivă

### Televizor Philips LCD pentru industria hotelieră

Cu acest televizor LCD hotelier eficient energetic, vă veți bucura de toate beneficiile televiziunii interactive și de caracteristicile premium pentru industria hotelieră. Pur și simplu legați televizorul nostru la sistemul ales de dvs. pentru cea mai bună experiență de vizionare și soluție rentabilă.

#### **Viabil și sigur**

- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă
- Butonul verde permite oaspeților să economisească chiar și mai multă energie

#### **Diferențierea experienței oaspeților**

- Theme TV pentru găsirea ușoară a canalelor oaspeților
- EPG și listă de canale avansate
- Hotel Scenea pentru un canal de informații personalizate și de pornire

#### **Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare**

- Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- VSecure pentru protecția conținutului digital în hoteluri
- Panou de conectivitate integrat
- Ecran LCD Full HD, cu o rezoluție de 1920x1080p

# PHILIPS

# Repere

## Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli



Acest ecran LCD Full HD are o rezoluție panoramică de 1920 x 1080p, aceasta fiind cea mai ridicată rezoluție care poate fi obținută din surse HD, pentru o calitate ireproșabilă a imaginii. Ecranul este compatibil cu tehnologiile viitoare, acceptând semnal 1080p din orice sursă, inclusiv din cele mai noi console de jocuri HD și Blu-Ray. Procesarea semnalului este mult îmbunătățită, pentru a accepta o calitate a semnalului și o rezoluție mult mai ridicate. Imaginile rezultate în urma scanării progresive sunt complet lipsite de scintilații, cu luminozitate mare și contrast optim.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizorul poate fi conectat la decodoare și set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).

## VSecure

Pentru a prezenta oaspeților conținut HD premium, sunt necesare precauții stricte de securitate a conținutului de la producătorul conținutului. Philips a dezvoltat o soluție totală pentru securitatea conținutului HD în hoteluri, constând din VSecure pentru protecția conținutului HD și din NexGuard pentru filigranare HD.


## Hotel Scenea

Hotel Scenea vă permite să selectați și să memorați pe televizor imagini care pot fi afișate ca și canal de pornire sau de informații.

## Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect dispozitivele personale la televizorul dvs., fără a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.

## Theme TV

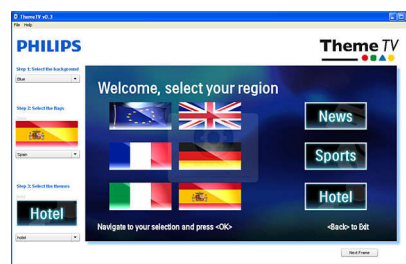

Theme TV oferă o interfață de utilizator avansată, care dă oaspeților oportunitatea de a naviga în meniul pentru oaspeți, pentru a găsi ușor canalele din țara lor, știri și informații despre hotel, fără a fi necesar un sistem de divertisment interactiv.

## Compatibil MyChoice



MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților tăi canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit

suplimentar care îți permite să recuperezi investiția inițială în televizor.

## Buton verde

Cu butonul verde oaspeții au posibilitatea de a economisi chiar și mai multă energie pe televizor optând pentru o iluminare mai puternică din spate sau oprind ecranul atunci când ascultă la radio. Un alt mod de a reduce costul de funcționare al hotelului implicând oaspeții în mod direct.

## Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

## Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

## EPG și listă de canale avansate

EPG-ul și lista de canale atractive includ butoane intuitive cu grafică de ghidare clară, pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.



# Specificații

60 Hz

- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Număr de canale presetate: 999
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG, Fișiere prezentare (.alb)
- Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC

## Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, Sistem de reglare automată (ATS), Reglare fină, Reglaj digital PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Nume program, Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral, Interfață grafică pentru utilizator
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire automată, Ecologic/lansare rapidă, Mesaj de întâmpinare, Indicator pentru mesaje, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep
- Ajustări format ecran: Extindere film 16:9, Ecran lat, Super zoom, Format automat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Funcții hoteliere interactive: Compatibilitate cu panoul de conectivitate, Blocarea actualizării automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft prin legătură radio, Vsecure, MyChoice, SmartInstall, ThemeTV
- Tip telecomandă: 22AV1104A/10 (RC6)
- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie de informații program

## Healthcare

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Siguranță: Clasa II izolație dublă
- Confort: leșire căști, Difuzor principal independent

mut

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

## Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Interfață serială Xpress, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Pornire prin scart, USB2.0
- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Număr de mufe SCART: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB, Intrare CVBS
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: leșire SP/DIF (coaxial), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Boxe pentru baie, Interfață comună Plus (CI+)

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum în standby: 0,22 W
- Consum (tipic): 100 W
- Consum anual de energie: 142 kW·h
- Prezența plumbului: Da\*
- Conținut de mercur: 56 mg

## Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Certificat de garanție, Suport de montare pe perete
- Accesorii opționale: Suport de perete (înclinabil) 22AV3200/10, Configurare 22AV8573/00 de la distanță, Suport de tip masă rotativ

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 1025 mm
- Înălțime aparat: 636 mm
- Adâncime aparat: 83 mm
- Greutate produs: 16 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1025 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 687 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 360 mm
- Greutate produs (+ suport): 19 kg
- Lățime cutie: 1268 mm
- Înălțime cutie: 730 mm
- Adâncime cutie: 246 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 22 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 3.0.8

EAN: 87 12581 60241 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.  
\* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.  
\* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.