

PHILIPS



Profesionalus
televizorius

„EasySuite“

„Full HD 1080p“



50HFL3014

Valdykite

Veikia su CMND

Pamatykite daugiau su nebrangiu, autonominiu, profesionaliu televizoriumi. Intuityvų CMND sprendimą paprasta įdiegti ir valdyti prijungtuose ekranuose. Pasinaudokite paprastu, greitu diegimu ir lengvai programuojamu, ekrane rodomu pasveikinimo puslapiu.

Apsimokantis sprendimas

- 3 metų garantija, pratęsiama iki 5 metų
- Daugiakalbis klientų aptarnavimas

Paprastas nustatymas. PAŽANGUS veikimas

- Momentinis pradinis USB kopijavimas. Greitai konfigūruokite profesionalius televizorius
- Veikia su „MyChoice“. Įdiegtas mokesčio už žiūrėjimą sprendimas
- Mišrus kanalų žemėlapis, kuriame derinami analoginiai ir skaitmeniniai kanalai
- USB automatinis atkūrimas. Muzika, filmai ir kt.
- CMND ir valdymas: paprastas televizoriaus eksploatavimas
- Būkite matomi. Rodykite savo logotipą televizoriaus NS

Tvarus ir saugus

- Nedidelės energijos sąnaudos

Ypatybės

CMND ir valdymas

Naudojant CMND ir valdymą, televizorių konfigūravimą ir diegimą galima atlikti nuotoliniu būdu, nevaikstant po kambarius. Lengvai atnaujinkite ir valdykite visus ekranus netrukdydami savo svečiams.

Įdiegtas mokesčio už žiūrėjimą sprendimas

Pasiūlykite mokamą turinį bet kurioje situacijoje: tiek modelį, kai reikia sumokėti, kad būtų galima žiūrėti visus kanalus, tiek variantą, kai pasirenkamas aukščiausios klasės turinys. „MyChoice“ yra įdiegtas sprendimas, su kuriuo žiūrovai gali žiūrėti mokamą kanalą, įvedę kodą arba naudodami kortelę.

NS prekių ženklo kūrimas

Profesionaliame „Philips“ televizoriuje veikia aiški, lengvai naršoma naudotojo sąsaja (NS), kurią galite pritaikyti savo prekių ženklui. Lengvai pridėkite savo logotipą arba individualiai pritaikytą foną meniu, kad jūsų prekių ženklo matomumas būtų didesnis.

Momentinis pradinis USB kopijavimas.

Jums suteikiama galimybė lengvai nukopijuoti visus programavimo ir kanalų programavimo nustatymus iš vieno televizoriaus į kitą nesugaištant nė minutės. Šia funkcija galima naudotis, nes televizoriai yra vienodi, todėl labai sutrumpėja diegimo laikas ir sumažėja išlaidos.

Mišrus kanalų žemėlapis

Vienas integruotas skaitmeninių ir analoginių kanalų sąrašas. Tokiu būdu svečiai gali sklandžiai perjungti analoginius ir skaitmeninius kanalus.

USB automatinis atkūrimas.

Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparata, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Ekranas įstrižainė (coliais): 50 in

Ekranas įstrižainė (centimetrais): 126 cm

Ekranas: LED „Full HD“, D-LED

Skiriamoji ekrano geoba: 1920 x 1080 p

Ryškumas: 250 cd/m²

Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (iki 1080p60)

Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

Analoginė televizija: PAL, SECAM

Savybės

Lengva naudoti: Vaizdo stilius, Garso stilius,

Vaizdo formatas, Atskiras garso valdymas

Skaitmeninės paslaugos: 8d EPG, „Now & Next“, MHEG, Teletekstas, Subtitrai

Vietinis valdymas: Valdiklis

Viešbučiams pritaikytos funkcijos

Viešbučio režimas: Valdiklio kontrolės užraktas,

Meniu užraktas, Meniu užrakto įdiegimas,

Garsumo ribojimas

Kalėjimo režimas: aukšto saugos lygio režimas, TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas

Laikmatis: Išsijungimo laikmatis, Žadinimo signalas, Žadinimas įjungiant kanalą, Žadinimo garsai

Įjungimo valdymas: Kanalas, Savybė, Vaizdo formatas, Vaizdo stilius, Garso stilius, Garsumas, Meniu kalba

Apsauga nuo vagystės: Baterijų apsauga nuo vagysčių, „Kensington“ užraktas

Energijos tiekimo valdymas: Ekonomiškas / greitas įjungimas

Jūsų gamintojas: Pritaikomas pradinis ekranas, Pasveikinimo logotipas

Laikrodis: Ekraninis laikrodis, Tamsoje šviečiantis nuotolinio valdymo pulto mygtukas

Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas: Momentinis pradinis kopijavimas, Per USB/RF

CMND ir valdymas: Nuotolinis valdymas per RF, TV grupės valdymas, Atjungties būsenos nustatymų redagavimo priemonė, Kanalų redagavimo priemonė atsijungus

Valdymas: Automatinio kanalų naujinimo blokvimas

Pajamų generavimas: „MyChoice“

Kalbos: Svečių valdomas kalbos pasirinkimas

Nuotolinis valdymas: Pritaikytas kabelio juostai, Senkančios baterijos nustatymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio

užraktas, Tamsoje šviečiantis laikrodžio mygtukas

Kanalai: Bendras sąrašas, Kanalų redagavimo priemonė atsijungus

Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

Valdymas: Universalus nuotolinis valdymas, Suderinimas su ligoninės nuotoliniu valdymu

Patogumas: Ausinių išvestis, Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas, Ragelio aptikimas

Saugumas: Dviguba izoliacija, II klasė, Nedegus

Daugialypė terpė

Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas: Formatai: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, MP4, MPG, WMV, TS,

Talpyklos: AVI, MKV

Palaikomi muzikos formatai: MP3, AAC, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2)

Palaikomi subtitrų formatai: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS

Palaikomi nuotraukų formatai: BMP, JPG, PNG, GIF

Palaikoma vaizdo raiška iš USB: iki 1920x1080p@60Hz

Multimedijos jungtis: USB

Specifikacijos

Garso įrašai

Garso išvesties galia: 16 (2 x 8) W

Garsiakalbiai: 2,0, Nukreiptas žemyn

Garso funkcijos: AVL, Dinaminiai žemieji dažniai, „Incredible Surround“, „Dolby MS10“

Maitinimas

Elektros energija: Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz

Aplinkos temperatūra: 0–40 °C

Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W

Energijos ženklinimo etiketės klasė: E

ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 46 W

Energijos taupymo funkcijos: Eko režimas,

Automatinio išsijungimo laikmatis

EPREL registracijos numeris: 341985

Priedai

Įtraukta: Pažangus stovas, 2 x AAA akumuliatoriai, Maitinimo laidas, Garantijos lapelis, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Nuotolinio valdymo pultas 22AV1903A/12

Papildomai: Paprastas nuotolinio valdymo pultas 22AV1601B/12, Sveikatos priežiūros nuotolinio valdymo pultas 22AV1604B/12, Nustatomas nuotolinio valdymo pultas 22AV9574A/12

Šoninės jungtys

CI+: CI+ 1.3.2

Ausinių išvestis: Minikištukas

USB1: USB 2.0

Galinės jungtys

„Scart“: CVBS, RGB

DVI garso įvestis: Minikištukas

Antena: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Skaitmeninė garso išvestis: Optinė

VGA įvestis: 15 kontaktų, D-sub

HDMI2: HDMI 1.4

Jungiamumo pagerinimas

„EasyLink“ (HDMI CEC): Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos parengtis, RC signalo perdavimas, sistemos garso valdymas

HDMI: ARC (HDMI1)

„Scart“: SCART įjungimas

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Matmenys

Įtaiso plotis: 1128 mm

Įtaiso aukštis: 655 mm

Įtaiso gylis: 81/86 mm

Gaminio svoris: 11,3 kg


Įtaiso plotis (su stovu): 1128 mm

Įtaiso aukštis (su stovu): 679 mm

Įtaiso gylis (su stovu): 214,5 mm

Gaminio svoris (su stovu): 11.6 kg

Galima naudoti sieninį kronšteiną: 200 x 200 mm, M6

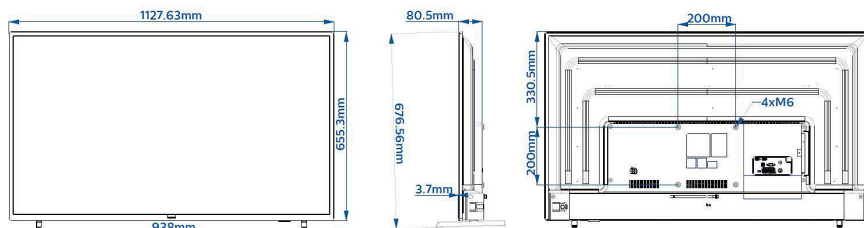

* Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.

* „Philips“ negarantuoja programų pasiekiamumo, tęstinumo ar tinkamo funkcionavimo.

* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.