

Philips
LCD-TV för proffsbruk

22" Pro+
LCD
inbyggd digital

22HFL3350D



Högre gästkomfort

Philips digital-TV med klocka för hotell

Den här moderna hotell-TV:n ger gästen större bekvämlighet på rummet och gör att gästen kan ansluta sina egna enheter. Eftersom den är HD-förberedd och digital är du förberedd för framtiden och kan erbjuda gästerna de senaste digitala tjänsterna.

Lägsta totala ägandekostnad

- Kompatibel med digitaldekodrar
- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation

Tålig och säker

- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

Olika gästupplevelser

- Volymbegränsning
- Inbyggd klocka med väckarklocka och meddelandesignal
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Lättanvänd fjärrkontroll för hotell
- Philips anslutningspanel är kompatibel så att gästenheter kan anslutas

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Programmering av startkanal
- Välkomstmeddelande på skärmen
- HD Ready med inbyggd DVB-T-mottagare

PHILIPS

Funktioner

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

HD Ready med DVB-T-mottagare

Ger gästerna överlägsen bildkvalitet på HGBilder och är helt förberedd för HD-källor som HDTV-digitaldekor. TV:n kan ta emot både analoga YPbPr-signaler och okomprimerade digitala signaler av högsta kvalitet via DVI eller HDMI. De digitala signalerna hanterar HDCP-kopieringsskydd. Den inbyggda DVB-T-mottagaren innebär att det går att få in marknadsända digital-TV-kanaler vid sidan av de befintliga analoga kanalerna. Gästerna kan även lyssna på digitalradiostationer med högkvalitativt ljud utan att du måste investera i radiomottagare.

Inbyggd klocka

Den inbyggda klockan, som dessutom är en väckarklocka, gör att du slipper lägga ned tid och pengar på en ytterligare klocka med kablar och anslutningar i rummet.

En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Fjärrkontroll för hotell

Den här eleganta fjärrkontrollen är särskilt utformad för hotellmiljöer. Den är lättanvänd för gästerna och de viktigaste knapparna och funktionerna är smart placerade på kontrollen. Dessutom har de flesta fjärrkontroller förhindrande av stöld av batterierna, en funktion som gör den mer effektiv för hotellet.


Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Kompatibel med anslutningspanel

Den här TV:n fungerar smidigt med Philips anslutningspaneler. Gästen kan enkelt ansluta en dator, MP3-spelare, DVD-spelare, videokamera och andra enheter. Funktionen för autoavkänning gör att anslutningspanelen och TV:n växlar automatiskt så att innehållet från den anslutna gästenheten visas.

USB-kloning

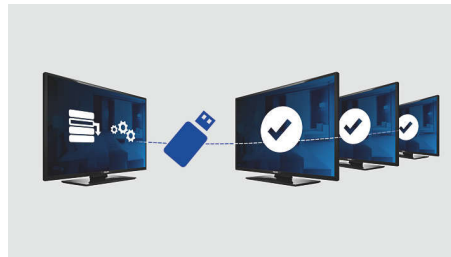

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och

kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Kompatibel med digitaldekorar

Den här hotell-TV:n kan anslutas till en digitaldekor som drivs via scart och Serial Express Lite-protokollet.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 22 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 56 cm
- Skärmapplösning: 1 680 x 1 050p
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 1000:1
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Black Stretch, Blue Stretch, Färgförbättring, Digital brusreducering, Rörelseanpassad de-interlacing, Progressive Scan, Automatisk hudtonskorrigerig, Dynamisk kontrastförbättring, White stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD, CTI (Color Transient Improvement), LTI (Luminance Transient Improver)
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmkontrast: 30000:1
- Svarstid (medel): 5 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 170 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 160 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB, markbunden *
- Antal förinställda kanaler: 250
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC
- Mottagarpanel: PLL

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder, Bildspelsfiler (.alb)

Bekvämlighet

- Enkel installation: Avancerat hotelläge, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Läsning av knappsats
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Integrerad klocka på LCD-skärmen, Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Klocka: Synkroniserad tid via TXT/DVB
- Comfort: Hotel Guest-funktioner, Automatisk start, Välkomstmeddelande, Meddelandeindikator, Startkanal, Volymbegränsning, Snabb start
- Bildformatsjustering: 4:3, Helskärm, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Widescreen, Zooma underrubrik, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristödsydd
- Interaktiva hotellfunktioner: Kompatibel med anslutningspanel
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1104/10 (RC6)
- Fängseläge: Text-TV och MHEG avaktiverat
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Annan bekvämlighet: Kensington-läs
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB, Lokal uppgrad. av hela TV-programvaran

Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll, Fjärrkontroll via IR-länk
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II

Ljud

- Equalizer: 5-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Mono, Stereo, Nicam-stereo, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital, BBE
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: Snabb IR-genomkoppling, Serielt Xpress-gränssnitt, Start via scart, USB2.0
- Antal SCART-kablar: 2
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, USB 2.0, HDMI v1.3, S-videoingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång
- Andra anslutningar: Common Interface, S/PDIF-utgång (koaxial), Analog ljudutgång vänster/höger
- Ext 3: Audio L+R-ingång, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Effekt

- Nätsström: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning: 55 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 2 W (med klocka)
- Aktiv förbrukning i vänteläge: 20 W
- Passiv förbrukning i vänteläge: 1.2 W

Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje

Specifikationer

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsstativ som kan vinklas, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Vägghöjning (lutning) 22AV3100/10

Mått

- Bredd: 534 mm
- Höjd: 397 mm
- Djup: 92 mm

- Produktvikt: 6 kg
- Bredd (med stativ): 534 mm
- Höjd (med stativ): 442 mm
- Djup (med stativ): 181 mm
- Produktvikt (+stativ): 6.5 kg
- Lådbredd: 580 mm
- Lådhöjd: 510 mm
- Låddjup: 137 mm
- Vikt inkl. förpackning: 7,77 kg
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 5.4.12

EAN: 87 12581 43675 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Fråga din Philips-kontakt om du vill ha information om i vilka länder DVB-T fungerar.