

Philips 4000 series
Full HD Ultra Slim LED TV

117 ซม. (46")
Full HD 1080p

46PFL4008S



ความบันเทิงที่แท้จริง

สัมผัสประสบการณ์ Ultra Slim LED TV

เพลิดเพลินไปกับภาพที่สดใสชัดเจนด้วยทีวี LED Full HD Philips 4008 ซีรีส์ที่มี Digital Crystal Clear ซึ่งซีรีส์ได้นี้ผนวกรวมภาพที่มีสีสันสดใส เสียงคุณภาพเยี่ยม และการออกแบบให้เป็นทีวีที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณสัมผัสประสบการณ์การดูทีวีที่น่าจดจำ

ควบคุมวิธีการแบ่งปันและบันทึกบนหน้าจอขนาดใหญ่

- อินพุต PC ให้คุณใช้ทีวีเป็นจอภาพ PC ของคุณได้

ความบันเทิงที่มีชีวิต

- 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) เพื่อความคมชัดสูงเป็นพิเศษของภาพเคลื่อนไหว
- Digital Crystal Clear เพื่อความชัดใสของภาพ
- Full HD LED TV—ภาพ LED สดใสพร้อมความเปรียบต่างที่เหลือเชื่อ
- สองอินพุต HDMI เพื่อการเชื่อมต่อในตัว
- USB สำหรับการเล่นมัลติมีเดีย
- ชัดเจนทุกคำพูดด้วย Clear Sound

PHILIPS

Full HD Ultra Slim LED TV
117 ซม. (46") Full HD 1080p

ไฮโลต์

46PFL4008S/98

อินพุต PC

ใช้ทีวีของคุณเป็นจอภาพ
เพียงเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิล/ตัวแปลง
HDMI-DVI คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว

100Hz PMR



เพื่อการเคลื่อนไหวของภาพที่เที่ยงตรง นุ่มนวล และเป็นธรรมชาติ Philips ได้สร้าง PMR ซึ่งเป็นมาตรฐานของเราเพื่อวัดความคมชัดของภาพเคลื่อนไหว โดย Perfect Motion Rate คือผลลัพธ์ที่ผสมผสานการประมวลผลวิดีโอที่เป็นเอกลักษณ์ จำนวนเฟรมต่อวินาที และอัตราเฟรมของแต่ละเฟรม ความสมบูรณ์แบบในด้านการลดแสง และเทคโนโลยีแสงจากหลังเข้าด้วยกัน ยิ่งตัวเลข PMR สูง ความเข้มและความชัดใสของภาพเคลื่อนไหวก็ยิ่งสูง ซึ่งให้ภาพที่เหนือชั้นสำหรับคุณ

Digital Crystal Clear

เฟลิตเพลินไปกับภาพชัดใสสุดชัดจากทุกแหล่งสัญญาณ
นวัตกรรมด้านภาพดิจิทัลนี้ปรับคุณภาพของภาพโดยอัตโนมัติเพื่อให้ระดับ ความเข้ม สี และความคมชัดของภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด

สองอินพุต HDMI



หลีกเลี่ยงปัญหาสายพันกันด้วยสายเคเบิลแบบเส้นเดียวที่ส่งทั้งสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ของคุณ ไปยังทีวี HDMI ใช้สัญญาณที่ไม่ได้บีบอัดเพื่อให้มั่นใจว่าจะถ่ายทอดคุณภาพที่ดีที่สุดจากแหล่งข้อมูลไปที่จอภาพ

USB (ภาพถ่าย, เสียงเพลง, วิดีโอ)



เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB, กล้องดิจิทัล, เครื่องเล่น mp3 หรืออุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆ เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านข้างทีวีของคุณเพื่อเฟลิตเพลินกับภาพถ่าย วิดีโอและดนตรี ด้วยเบราเซอร์เนื้อหาบนจอภาพที่ใช้งานง่าย

ทีวี Clear Sound



นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเสียงนี้ช่วยเพิ่มระดับการแปลงเสียงได้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือร้องเพลง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจะได้ยินทุกคำพูดและสามารถเฟลิตเพลินกับการรับชมความบันเทิงได้อย่างเต็มอิม

ทีวี LED Full HD



คุณภาพของภาพเป็นเรื่องสำคัญ HDTV โดยทั่วไปนำเสนอภาพที่ได้คุณภาพ แต่คุณย่อมคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด ลองจินตนาการถึงรายละเอียดที่คมชัดน่าทึ่ง ควบคู่กับความสว่างสูง ความเปรียบต่างที่เหลือเชื่อ ความละเอียดการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน สีที่สมจริง และภาพที่เสมือนมีชีวิต ตลอดจนการสิ้นเปลืองพลังงานในระดับต่ำ คำตอบอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว Full HD LED มอบรายละเอียดที่คมชัดกว่า HDTV มาตรฐาน



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงภาพ

- อัตราการจัดมมมมมม: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 46 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 117 ซม.
- จอแสดงผล: LED Full HD
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- ความสว่าง: 300 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- อินพุตคอมพิวเตอร์: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
- อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงถึง 1920x1080p

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การเข้ารหัสวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเข้ารหัสวิดีโอ: รูปแบบ: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10), Motion JPEG
- รูปแบบการเข้ารหัสเสียง: MP3
- รูปแบบการแสดงผลภาพ: JPEG

การโต้ตอบสำหรับผู้ใช้

- ใช้งานง่าย: ควบคุมการทำงานด้วยปุ่ม Home
- ฟีเจอร์ที่สามารถถอดออกได้: ออฟเฟรมเฟรมผ่าน USB ได้
- การรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, 16:9, ชุม 1, ชุม 2
- เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 1000 หน้า

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 20W (2 x 10W)
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, Clear Sound, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, อีควอไลเซอร์

การเชื่อมต่อ

- จำนวนการเชื่อมต่อ AV: 1
- จำนวนช่องเชื่อมต่อ HDMI: 2
- จำนวนช่อง Component (YPbPr): 1
- จำนวนช่อง USB: 1
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เส้าอากาศ IEC75, PC-in VGA + Audio L/R in, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, Service connector

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5 °C ถึง 35 °C
- การใช้พลังงาน: 143 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ


อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, ขาตั้ง, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, แผ่นพับข้อมูลด้านกฎหมายและความปลอดภัย, ใบรับประกัน, คู่มือการใช้งาน


ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 1057 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 637 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 65 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 14.5 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 1057 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 689 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 236 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 17.2 กก.
- ความกว้างของกล่อง: 1142 มม.
- ความสูงของกล่อง: 726 มม.
- ความลึกของกล่อง: 158 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 20.1 กก.
- ตัวยึดติดผนังสำหรับใช้งานร่วมกัน: 400 x 400 มม.

Side

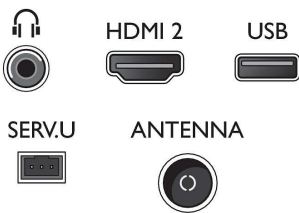

Rear

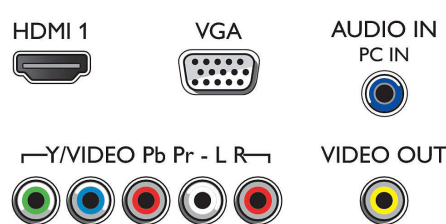

วันที่ออก 2023-10-16

เวอร์ชัน: 6.0.5

EAN: 87 12581 68691 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ที่รองรับสัญญาณ DVB สำหรับการแพร่ภาพ ที่สามารถให้บริการฟรี อาจไม่รองรับผู้ให้บริการ DVB เฉพาะ สามารถดูข้อมูลล่าสุดได้ในส่วนคำถามที่พบบ่อยของเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips สำหรับผู้ให้บริการบางรายต้องมี Conditional Access และการสมัครเป็นสมาชิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
* EPG และภาพที่เห็นได้จริง (นานถึง 8 วัน) ขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการ