

Philips
Profesyonel LED TV

24 inç HeartLine
LED
DVB-T2/T/C

24HFL3010W



Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik

Akıllı bilgi sayfaları ile

Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Healthcare TV'lerin avantajlarından yararlanın. Hastalarınıza ücretli içerik sunun, bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın

Sağlık kuruluşları için özel olarak tasarlandı

- Çoklu uzaktan kumanda diğer TV'lerle parazit yapmaz
- Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı
- Sağlık sektörü için optimize edilmiş hemşire çağırma özelliği
- Markalı, interaktif sağlık bilgi sayfaları için SmartInfo
- Sağlık kuruluşları için tasarlanan beyaz uzaktan kumanda dahil

Hastalar için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV
- Düşük güç tüketimi
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

Gelişmiş sağlık özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall
- Eksiksiz Otel, Hastane ve Hapishane Modları
- Etkileşimli sistemler için Serial Xpress Protocol Easy

PHILIPS

Özellikler

LED TV

LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.

Sağlık kuruluşları için uzaktan kumanda

Bu TV sağlık kuruluşlarında kullanım için özel olarak tasarlanmış, şık bir beyaz uzaktan kumanda ile birlikte gelir. Sert yüzeyi ve yumuşak arka kısmı sayesinde bu kumanda kolaylıkla temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir. Bunun yanı sıra düşük pil kontrolü ve hırsızlık korumalı pil seçenekleri etkili hastane faaliyetlerine katkı sağlar.

Otel, Hastane, Hapishane Modu


Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.

MyChoice uyumlu




MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

SmartInstall

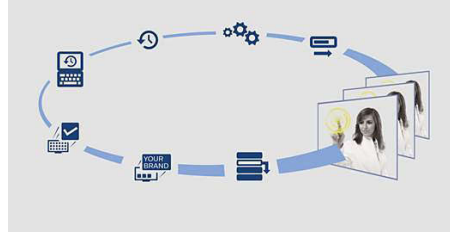

SmartInstall TV'lerinin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

SmartInfo

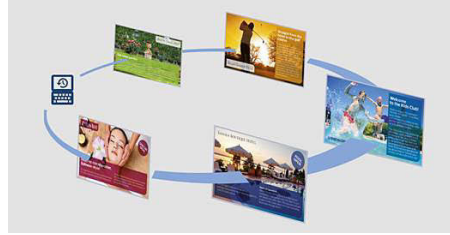

SmartInfo, hastane ve sağlık bilgilerini hastalarınıza kolaylıkla sunmanızı sağlar. TV İtranet'e ya da İnternet'e bağlı olmasa bile hastalarınız bu etkileşimli hastane web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve kolaylıkla hastalarınızın en güncel bilgilerden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.

SXP Easy



TV, Serial Xpress Protocol Easy ile tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcıların harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

Çoklu uzaktan kumanda

Çoklu uzaktan kumanda özelliği her bir kumandanın yalnızca bir TV'yi çalıştırmasını sağlar. Aynı odada en fazla 14 tane TV bulunsa bile uzaktan kumandalar karşılıklı parazit yapmaz.

Hemşire çağırma özelliği

Hemşire çağırma sistemi uyumluluğu Philips Sağlık TV'lerini kullanıcı/hasta için eğlence seçenekleri sağlamanın yanı sıra acil sağlık durumlarında kullanışlı erişim sağlayan, son derece entegre bir araç haline getirir.

Kulaklık bağlantısı

Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.

Yerel kumanda kilidi

Yönetici yerel kumanda kilidini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek TV'nin kontrol düğmeleri ile izinsiz olarak kullanılmasını önleyebilir ve otel sahiplerini ek yüklerden kurtarabilir.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 24 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 60 cm
- Ekran: LED HD TV
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 250 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/C
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Analog TV: PAL

Özellikler

- Kullanım kolaylığı: Görüntü Tarzı, Ses Tarzı,


Görüntü Formatı

- Dijital hizmetler: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Yerel kumanda: Açma/kapama düğmesi (yanda)

Otel Özellikleri

- Otel modu: Menü kilidi, Kurulum Menüsü Kilidi, Ses kısıtlaması, Yerel Kumanda Kilidi
- Hapishane modu: yüksek güvenlik modu, TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
- Zamanlayıcı: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Alarmı, Kanalda Uyandırma, Uyandırma Sesleri
- Açma kontrolü: Kanal, Özellik, Görüntü Formatı, Ses seviyesi
- Hırsızlık Önleyici: Pil Hırsız Koruması, Kensington Kilidi
- Güç kontrolü: Otomatik Güç AÇMA, Çevreci/Hızlı başlatma

- Markanız: SmartInfo, Karşılama Logosu, Karşılama Mesajı, Özelleştirilebilir Pano (HTML)
- Saat: Saat Bekleme Modunda, Karanlıkta Parlayan Uzaktan Kumanda düğmesi, Ekran Saati, İsteğe Bağlı Harici Saat
- SmartInfo: HTML5 Tarayıcı, Etkileşimli Şablonlar, Resim Slayt Gösterisi
- Kopyalama ve Bellenimi güncelleme: Anında İlk Kopyalama, USB/RF aracılığıyla
- CMND&Kontrol: Çevrimdışı Kanal Düzenleyici, Çevrimdışı Ayar Düzenleyici, RF üzerinden Uzaktan Yönetim, CMND&Oluştur
- Kontrol: Otomatik Kanal Güncelleme Engeli, Serial Xpress Protokolü
- Etkileşimli DRM: VSecure
- Gelir elde etme: MyChoice
- Uzaktan Kumanda: Kablo Bandı Hazır, Zayıf Pil

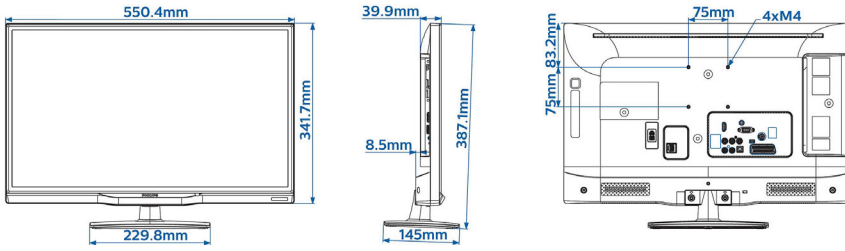

Teknik Özellikler

- Algılama, Uzaktan Kumanda PİL Kapağı Kilidi
- Kanallar: Birleştirilmiş Liste

Sağlık özellikleri

- Kontrol: Çoklu Uzaktan Kumanda, Healthcare Uzaktan Kumanda uyumlu, Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
- Güvenlik: Çift izolasyon sınıf II, Ateşe dayanıklı

Multimedya

- Video oynatma desteği: Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Müzik formatları desteği: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Altyazı formatları desteği: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Resim formatları desteği: BMP, JPG, PNG, GIF
- USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 1920x1080p değerine kadar (60 Hz'de)
- Multimedya bağlantıları: USB

Ses

- Ses çıkışı Gücü: 10 (2x5) W
- Hoparlörler: 2,0, Alttan Çıkışlı
- Ses Özellikleri: AVL, Incredible surround, Dinamik Bas, Dolby MS10

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 0°C - 40°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,3\text{ W}$
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 18 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod
- Yıllık enerji tüketimi: 26 kWh

Aksesuarlar

- Dahili: Masa Üstü Standı, 2x AAA pil, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü, Güç

- Kablosu, Uzaktan Kumanda 22AV1109H/12
- İsteğe bağlı: Harici Saat 22AV1120C/00, Kurulum RC 22AV9573A, Uzaktan Kumanda 22AV1409A/12

Yan Bağlantı

- Ortak Arayüz Yuvası: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Kulaklık çıkışı: Mini Jak
- USB1: USB 2.0

Arka Bağlantı

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Komponent: YPbPr + Sol/Sağ cinch
- AV girişi: YPbPr ile paylaşılan CVBS
- DVI ses girişi: Mini Jak
- Harici Kontrol: RJ-48
- Anten: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Dijital Ses çıkışı: Optik
- VGA girişi: 15 pimli D-sub

Bağlantı Geliştirmeleri

- RJ48: IR-Giriş/Çıkış, Seri Xpress arayüzü
- EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme, Uzaktan Kumanda geçişi, sistem ses kontrolü
- HDMI: ARC (tüm bağlantı noktaları), DVI (tüm bağlantı noktaları)
- Scart: Güç açık scart girişi

Tasarım

- Renk: Beyaz

Boyutlar

- Set Genişliği: 550 mm
- Set Yüksekliği: 342 mm
- Set Derinliği: 40/48 mm
- Ürün ağırlığı: 3,3 kg
- Set genişliği (stant ile): 550 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 387 mm
- Set derinliği (stant ile): 144 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 3.5 kg
- Duvara montaja uyumlu: M4, 75 x 75 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 1.1.1

EAN: 87 18863 00396 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
- * Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.