



Philips The One
Android TV LED 4K UHD

Televizor cu Ambilight pe 3 laturi

Principalele formate HDR
acceptate
Procesor P5 Perfect Picture
Android TV de 146 cm (58")



58PUS8517

TV ideal pentru vizionare

Android TV LED 4K UHD cu Ambilight

Vrei o imagine excelentă pentru tot ceea ce îți place? Ce zici de conectivitate extrem de ușoară și Philips Ambilight, care adaugă o profunzime pe care nu o poți obține în altă parte? Atunci când dorești o experiență TV fără probleme, care să se potrivească perfect, The One este soluția optimă.

Tot ce îți dorești. Nimic din ce nu vrei.

- Televizorul cu Ambilight magic. Numai de la Philips.
- Indiferent de sursă, întotdeauna perfecțiune. Procesor Philips P5.
- Imagine și sunet ca la cinema. Dolby Vision și Dolby Atmos.
- Televizorul cu imagine HDR realistă. TV Philips 4K UHD.

Conceput pentru casa și viața ta.

- Design atractiv
- Televizor subțire. Echipat pentru viitor.
- Lățimea suportului poate fi reglată pentru a face loc unui soundbar

Sunet flexibil. Joc fabulos. Control ușor.

- Sistem wireless Philips pentru acasă cu DTS Play-Fi
- Televizorul pregătit pentru jocuri pe orice consolă.
- Televizorul pur și simplu inteligent. Android TV.
- Comandă vocală. Asistentul Google. Funcționează cu Alexa.

PHILIPS

Android TV LED 4K UHD

Televizor cu Ambilight pe 3 laturi Principalele formate HDR acceptate, Procesor P5 Perfect Picture, Android TV de 146 cm (58")

Repere

Televizor cu Ambilight.




Cu Philips Ambilight, experiența extraordinară de vizionare la un televizor Philips devine și mai impresionantă! LED-urile de pe marginile televizorului luminează și își schimbă culoarea în perfectă sincronizare cu culorile acțiunii de pe ecran – sau cu muzica. Lumina este atât de caldă și de captivantă, încât te vei întreba cum te-ai putut vreodată uita la televizor fără ea.

Imagine HDR vie



Vrei o imagine perfectă pentru fiecare scenă? Televizorul Philips 4K UHD este compatibil cu principalele formate HDR, ceea ce înseamnă că obții imagini strălucitoare și clare. Vei vedea fiecare detaliu, chiar și în zonele întunecate și cele luminoase.

Procesor P5 Perfect Picture

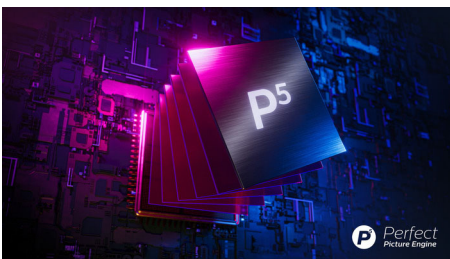

Procesorul Philips P5 oferă o imagine la fel de superbă precum conținutul care îți place. Detaliile au simțitor mai multă profunzime. Culorile sunt vii, iar tonurile pielii arată natural. Contrastul este atât de clar încât vei simți fiecare detaliu. Iar mișcarea este perfect fluidă.

Dolby Vision și Dolby Atmos




Cu Dolby Vision și Dolby Atmos integrate, filmele, seriile și jocurile arată și sună incredibil. Vezi imaginea pe care regizorul a dorit să o vezi, fără scene dezamăgitoare, prea întunecate pentru a distinge ceva! Auzi clar fiecare cuvânt. Bucură-te de efecte sonore care îți dau impresia că acțiunea are loc chiar în jurul tău.

Design subțire și atractiv



Îți dorești un televizor care să se potrivească în camera ta? Ecranul practic fără ramă al acestui Smart TV 4K se potrivește în aproape orice încăpere, iar picioarele geometrice frumoase dau impresia că ecranul plutește în aer. Ambalajul și inserțiile noastre utilizează carton și hârtie reciclate.

Compatibil cu DTS Play-Fi

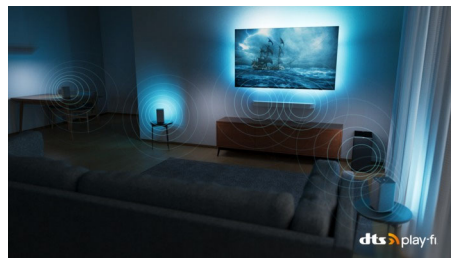

Sistemul wireless Philips pentru acasă cu DTS Play-Fi îți permite să conectezi în câteva secunde soundbaruri și boxe wireless compatibile din diverse locuri din casă. Ascultă filme în bucătărie. Redă muzică oriunde. Poți

58PUS8517/12

chiar crea un sistem de sunet surround home theatre utilizând televizorul Philips ca boxă centrală.

Pregătit pentru jocuri



Televizorul Philips este excelent pentru jocuri. Atunci când pornești consola, televizorul comută automat la o setare de latență extrem de redusă, care asigură o experiență de joc receptivă și grafică incredibil de fluidă. Sunt acceptate HDMI 2.1 și VRR, iar modul pentru jocuri Ambilight aduce emoția direct în cameră.

Android TV



Philips Android TV îți oferă conținutul dorit, atunci când dorești. Poți personaliza ecranul principal pentru a afișa aplicațiile preferate, permițându-ți să începi ușor streamingul filmelor și al seriilor favorite. Sau poți relua de unde ai rămas.



Android TV LED 4K UHD

Televizor cu Ambilight pe 3 laturi Principalele formate HDR acceptate, Procesor P5 Perfect Picture, Android TV de 146 cm (58")

Specificații

Ambilight

- Versiune Ambilight: pe 3 laturi
- Funcții Ambilight: Ambilight + Hue integrat, Muzică Ambilight, Mod Joc, Adaptare la culoarea peretelui, Mod Lounge, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Boxe wireless Philips pentru acasă, Ambilight Aurora, Animație la pornirea Ambilight

Imagine/Ecran

- Afișaj: LED 4K Ultra HD
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 146 cm
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rată de reimprospătare nativă: 60 Hz
- Procesor de imagine: Procesor P5 Perfect Picture
- Îmbunătățiri ale imaginii: HDR10+, Dolby Vision, Micro Dimming Pro, Mod Filmmaker, Natural Motion, Gamă largă de culori de 90 % DCI/P3

Rezoluție introducerea text pe afișaj

- Rezoluție-Rată de reimprospătare: 576p-50 Hz, 640 x 480-60 Hz, 720p-50 Hz, 60 Hz, 2560 x 1440-60 Hz, 1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 3840 x 2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Dimensiune memorie (Flash): 16 GB*
- Aplicații preinstalate: Filme Google Play*, Căutare Google, YouTube, Netflix, BBC iplayer, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify, YouTube Music, Apple TV

Procesare

- Putere de procesare: Quad Core

Caracteristici Smart TV

- TV interactiv: HbbTV
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB*
- Telecomandă: cu voce
- Asistent vocal*: Asistent Google integrat, Telecomandă cu microfon, Funcționează cu Alexa

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Ghid de programe TV*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Indicator putere semnal
- Acceptă HEVC

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V c.a., 50/60 Hz
- Consum în standby: <0,3 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire

automată, Dezactivare imagine (pentru radio), Senzor de lumină, Mod Eco

Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 20 W
- Configurația difuzoarelor: 2 difuzoare gamă completă de 10 W
- Îmbunătățirea sunetului: Dolby Atmos, Sunset AI, Dialog clar, Mod Noapte, EQ AI, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, DTS Play-Fi, Mimi Sound Personalization, Calibrare pentru cameră

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Număr de USB-uri: 2
- Conexiune wireless: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual-band, Bluetooth 5.0
- Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
- HDMI ARC: Da, pentru toate porturile
- Funcții HDMI 2.1: eARC pe HDMI 2, eARC/VRR/ ALLM acceptat
- HDCP 2.3: Da pentru toate dispozitivele HDMI
- Alte conexiuni: Conector prin satelit, Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (optică), Ethernet-LAN RJ-45, Ieșire căști, Conector pentru servicii
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere

Funcții video acceptate prin HDMI

- Jocuri: VRR HDMI, ALLM, HGiG, Dolby Vision Game
- HDMI 1/2: HDMI 2.0
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Suport formate subtitrări: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10), FLAC
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG, Fotografie 360, HEIF

Design

- Culoarea televizorului: Ramă gri antracit
- Designul suportului: Picioare de sprijin gri antracit

Dimensiuni

- Dimensiuni carcasă (L x l x A): 1425,0 x 867,0 x 160,0 mm
- Dimensiuni set (L x l x A): 1289,9 x 749,7 x 80,9 mm

58PUS8517/12

- Dimensiuni set cu stativ (L x l x A): 1289,9 x 819,7 x 269,8 mm
- Dimensiuni stand (L x l x A): 805,2/1085,2 x 70,0 x 269,8 mm
- Greutate produs: 17,4 kg
- Greutate produs (+ suport): 17,8 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 22,4 kg
- Înălțimea suportului până la marginea inferioară a televizorului: 70,0 mm
- Distanța dintre 2 suporturi: 805,2/1085,2 mm
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 300 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, 2 baterii AAA


Certificat de eficiență energetică UE

- Numere de înregistrare EPREL: 1160214
- Clasa de eficiență energetică pentru SDR: F
- Consum de energie în modul activ pentru SDR: 78 kWh/1000 h
- Clasa de eficiență energetică pentru HDR: G
- Consum de energie în modul activ pentru HDR: 141 kWh/1000 h
- Modul standby în rețea: < 2,0 W
- Consum de energie în modul oprit: n.a.
- Tehnologie panou utilizată: LCD LED




Connections

Side

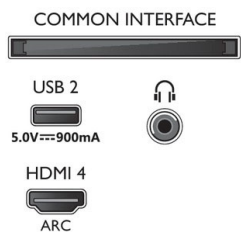

Bottom

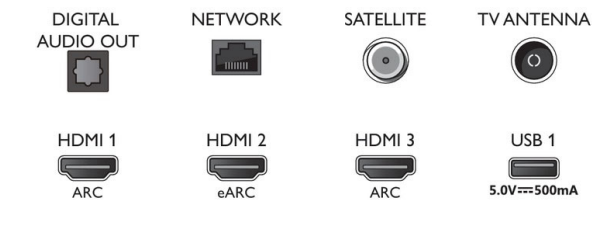

Data apariției 2023-02-04

Versiune: 6.3.1

12 NC: 8670 001 82602
EAN: 87 18863 03408 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

- * EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- * Oferte aplicații Android variază în funcție de țară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
- * Dimensiune memorie (flash): 16 G, spațiul disponibil efectiv pe disc poate fi diferit (în funcție de, de exemplu, de aplicațiile (pre)instalate, sistemul de operare instalat etc.)
- * Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-te cu operatorul.
- * Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului mobil și de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Înregistrare USB numai pentru canale digitale: înregistrările pot fi limitate de protecția la copiere a transmisiunilor (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.
- * Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
- * Amazon Prime este disponibil în anumite limbi și țări.
- * Asistentul Google este disponibil pe televizoarele Philips Android TV cu sistem de operare Android O (8) sau versiuni superioare. Asistentul Google este disponibil în anumite limbi și țări.
- * Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de la adresa <https://www.netflix.com>
- * Amazon, Alexa și toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile și țările selectate.
- * Este necesar abonament Disney+. Conform termenilor de la adresa <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney și entitățile sale asociate. Disney+ este disponibil în anumite limbi și țări.
- * Rakuten TV este disponibil în anumite limbi și țări.