



Philips  
Profesyonel LCD TV

32 inç Pro+ System

LCD DVB-T MPEG2\*



32HFL4351D

## Konuklar için daha fazla konfor

Philips Dijital Otel LCD TV

Bu modern Otel TV'si, konukların odada daha konforlu olmasına ve kendi cihazlarını bağlamalarına olanak sağlar. DVB-T tuner ile donatıldığından, dijital TV yayınlarını izlemeye hazırdır.

### Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD ekran
- Ekranla karşılama mesajı
- Kanal Açma Programlaması

### Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip entegre saat göstergesi
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Kolay gezinme olanağı sağlayan kullanışlı kanal listesi
- Kullanımı kolay Otel Uzaktan Kumandası
- Konukların cihazları için Philips Bağlantı Paneli uyumlu

### En uygun maliyet

- Setüstü kutu uyumlu
- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

### Sürdürülebilir ve güvenli

- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

# PHILIPS

sense and simplicity

## Özellikler

### HD LCD ekran

En son LCD teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, konuklarınıza inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

### Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

### Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

### Entegre saat göstergesi

Aynı zamanda bir uyandırma alarmı da olan entegre saat, kabloları ve bağlantılarıyla birlikte odada başka bir saat bulunması gereksinimini ortadan kaldırır. Teletext üzerinden otomatik eşzamanlama ve kısa süreli elektrik kesintilerinde alarm ayarlarının korunması konuklarınızın rahatını artırır

### Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konunun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

### Kullanışlı kanal listesi

Kullanışlı kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.

### Otel Uzaktan Kumandası

Bu TV, otel odalarında kullanım için özel olarak tasarlanmış şık bir uzaktan kumanda ile birlikte gelir. Konuklara kolay kullanım deneyimi sağlamak amacıyla, sadece en gerekli düğmeler ve fonksiyonlar sunulur. Ayrıca, zayıf pil kontrolü ve hırsızlık korumalı pil seçenekleri, etkili otel faaliyetlerine katkı sağlar.

### Bağlantı Paneli uyumlu

Bu TV, Philips Bağlantı Panelleri ile sorunsuz şekilde çalışır. Konuk, bilgisayar, MP3 çalar, DVD oynatıcı, video kamera ve çeşitli cihazları kolaylıkla bağlayabilir ve bu cihazlardaki ortamların keyfini çıkarabilir. Bağlantı Panelini otomatik olarak algılama özelliği ile TV, bağlı konuk cihazındaki içeriği görüntülemek için otomatik olarak geçiş yapar.

### Setüstü kutu uyumlu

Bu otel TV, bir setüstü kutuya bağlanarak, güç açma scart bağlantısı ve Serial Express Lite protokolü sunar.

### USB kopyalama

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablolu olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

### Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünlüğüdür. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Ekran tipi: LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Tepki süresi (tipik): <8 ms
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Renk Geliştirme, Renk Geçişi İyileştirme, Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik), Dijital Parazit Azaltma, Işık Geçiş İyileştiricisi, Progressive Scan, Keskinlik Ayarı, 3D MA satırların üst üste binmesini önleme, Otomatik yüzey tonu düzeltme, Dinamik kontrast geliştirme, 1080p 24/25/30Hz işleme, 1080p 50/60Hz işleme
- Dinamik ekran kontrastı: 30000:1
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

### • Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
1080i	50, 60Hz
720p	50, 60Hz
1080p	24, 50, 60Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

### • Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60Hz
1360 x 768	60Hz

HDMI/DVI girişi üzerinden

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Ayarlanmış Kanal Sayısı: 250
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC
- Dijital TV: DVB Karasal \*

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

## Bağlanabilirlik

- Scart sayısı: 2
- HDMI bağlantı sayısı: 2
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- Diğer bağlantılar: S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Kompozit video (CVBS) çıkışı, Monitör çıkışı, Sol/Sağ (Cinch), Ortak Arayüz
- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, Hızlı Kızılötesi loop through, Güç açık scart girişi, USB2.0

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır, Gelişmiş Otel Modu, Otomatik İstasyon Bulma (ATS), İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Program Adı, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Ekranda Bilgi Görüntüleme, Program Listesi, Yandan Kontrol, Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Konfor: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Kapanma zamanlayıcısı, Çevreci/Hızlı başlatma
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu, Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım

- yüklem engeli
- Hapishane modu: Teletext ve MHEG kapama
- Saat: Entegre LCD Saat Göstergesi, Kapanma Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati, Kısıllabilir
- Saat Geliştirmeleri: TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
- Teletext: 1000 sayfa Hypertext
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin, Program bilgisi satırı
- Elektronik Program Kılavuzu: 8 günlük Elektronik Program Kılavuzu, Geçerli + Sonraki EPG
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Uzaktan Kumanda tipi: 22AV1104/10 (RC6)
- Uzaktan Kumanda: zayıf pil algılama, pil hırsız koruması
- Yükseltilebilir belenim: USB yoluyla yükseltilebilir belenim, RF yoluyla yükseltilebilir belenim
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi

## Sağlık

- Kontrol: Çoklu uzaktan Kumanda, IR bağlantısı ile askı kontrolü
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma

## Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler, Slayt gösterisi dosyaları (.alb)

## Güç

- Şebeke elektriği: 220-240V, 50/60Hz
- Güç tüketimi: 105 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W (saatli)
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C

## Çevre Dostu Teknik Özellikler


- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- Düşük Güçte Bekleme
- SmartPower Eco

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 800 x 534,8 x 81 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 800 x 591,9 x 220 mm
- Kutu boyutları (G x Y x D): 980 x 635 x 197 mm
- Ürün ağırlığı: 10,2 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 11,6 kg
- Renkli kabin: Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 200 x 200 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 14,6 kg

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan Kumanda pilleri, Güç kablosu, Masa üstü standı, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Duvara monte (eğik) 22AV3200/10

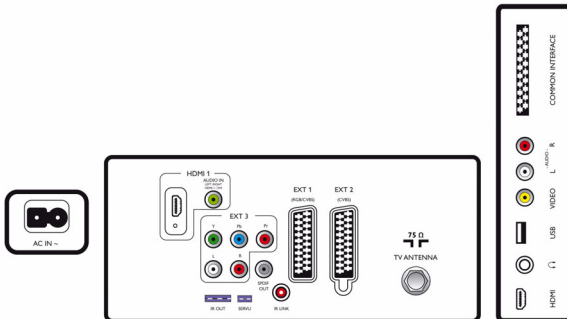

Yayın tarihi 2010-09-03

Sürüm: 2.1.3

12 NC: 8670 000 55776  
EAN: 87 12581 50147 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

\* DVB-T uygulaması kapsamındaki ülkeler için lütfen Philips'e danışın.