

Philips
Televisor LCD profesional

20" Pro
LCD
TDT integrado

20HFL3330D



Diseño avanzado a un precio excepcional

Televisor LCD digital de Philips para hostelería

Con este moderno televisor de bajo consumo para hostelería disfrutarás de las ventajas de la televisión digital y estarás preparado para avances futuros. Tus clientes disfrutarán de una cálida bienvenida y de una magnífica experiencia visual.

El mejor coste para su inversión

- Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida
- Bloqueo del menú de instalación
- Compatible con el montaje VESA

Sostenible y seguro

- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes

- Límite del nivel de sonido
- Lista combinada de canales analógicos y digitales
- Mando a distancia para hostelería fácil de usar
- La entrada para PC permite usar el televisor como monitor

Avanzadas funciones de hotelería a prueba de futuro

- Programación de canal de encendido
- Mensaje de bienvenida en pantalla
- Sintonizador de TDT integrado para televisión y radio digital

PHILIPS

Destacados

Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

Programación de canal de encendido

Resulta perfecto para publicidad interna o canales de información, ya que permite mostrar un canal predefinido cuando el televisor se enciende.

Sintonizador de TDT integrado

El sintonizador de TDT integrado permite recibir canales de televisión digital terrestre además de los canales analógicos existentes. También permitirá a los huéspedes escuchar emisoras de radio digitales con un sonido de gran calidad sin necesidad de invertir en receptores de radio adicionales.

Lista combinada de canales

Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.

Mando a distancia para hostelería

Este elegante mando a distancia se ha diseñado especialmente para su uso en hostelería. Para proporcionar una experiencia sencilla a los invitados, los botones y las funciones más importantes se han colocado convenientemente en el mando. Además, la mayoría de los mandos a distancia para hostelería incorporan una protección

antirrobo de las pilas, que contribuye a un funcionamiento eficiente de los hoteles.


Límite del nivel de sonido

Esta característica permite predefinir el intervalo de nivel de volumen al que se puede escuchar el televisor, evitando así que se pueda subir excesivamente el volumen y molestar a los huéspedes vecinos.

Entrada para PC

Con la entrada para PC se puede conectar el televisor a un ordenador y usarlo como monitor.

Clonación USB

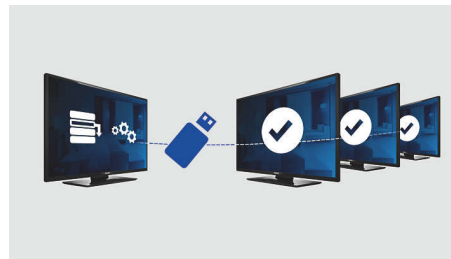

Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y coste de la instalación.

Bloqueo del menú de instalación

Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costes de reprogramación innecesarios.

Montaje VESA

Un estándar unificado establecido por la Video Electronics Standards Association para el montaje de equipos en la pared o el techo. Este estándar ofrece una gran flexibilidad en cuanto a posibilidades de montaje y una amplia variedad de soportes de montaje.

Diseño ecológico

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental en general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor reciclabilidad. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios han demostrado que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 20 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 51 cm
- Resolución de pantalla: 640 x 480p
- Brillo: 300 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 800:1
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Escaneado progresivo, Crystal Clear III, Smart Picture, White Stretch, Filtro de peine 2D
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix VGA
- Tiempo de respuesta (típico): 12 ms
- Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Televisión digital: TDT*, MHEG
- Número de presintonías: 1000
- Reproducción de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Sintonización digital PLL, Sintonización fina, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Nombre del programa, Nombre de programa automático, Almacenamiento automático de canales, Bloqueo del teclado, Acceso al menú de seguridad, Bloqueo del menú de instalación, Modo avanzado de hotel, Clonación de la configuración del televisor mediante USB, Plug & Play
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), Visualización en pantalla, Lista de programas, 1 lista de canales analógicos/digitales, Control lateral, Control inteligente del sonido
- Reloj: Temporizador
- Comfort: Funciones para huéspedes de hotel, Canal de encendido, Mensaje de bienvenida, Limitación de volumen, Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, 4:3 expandido, 16:9 comprimido
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días, EPG ahora y siguiente
- Mando a distancia: Protección antirrobo de la pila, detección de pila baja
- Tipo de mando a distancia: 22AV1104 (RC6)
- Teletexto: Teletexto inteligente para 100 pág.
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB
- Picture in Picture: Pantalla dual de teletexto

Healthcare

- Seguridad: Aislamiento doble clase II
- Comodidad: Salida de auriculares

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 3 W
- Sistema de sonido: Estéreo, Mono
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido envolvente increíble, Control inteligente del sonido

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema
- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, HDMI v1.3, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Otras conexiones: Interfaz común, entrada PC VGA, Salida coaxial de audio digital
- Ext 3: Entrada I/D de audio, YPbPr

Potencia

- Red eléctrica: 100-240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo de energía: 58 W
- Consumo en modo de espera: <0,3 W

Especificaciones medioambientales

- Seguridad: Carcasa de ignición retardada

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Soporte de sobremesa inclinable, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Folleto de garantía
- Accesorios opcionales: Mando distancia de configuración RC2573GR

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 470 mm
- Altura del dispositivo: 406 mm
- Profundidad del dispositivo: 71 mm
- Peso del producto: 5,8 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 470 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 448 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 205 mm
- Peso del producto (+ soporte): 6,7 kg
- Anchura de la caja: 572 mm
- Altura de la caja: 500 mm
- Profundidad de la caja: 225 mm
- Peso incluido embalaje: 9,7 kg
- Compatible con el montaje en pared: 100 x 100 mm



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 5.0.3

EAN: 87 12581 43590 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para más información sobre los países con señal de TDT, consulte a su contacto de Philips.