



Philips 5300 series  
Full HD Smart Slim LED  
TV

**102 cm-es (40"-es)**  
Full HD LED TV  
DVB-T/T2/C



**40PFT5300**

## Full HD Smart Slim LED TV

Pixel Plus HD-vel

Otthonában mindenki el lesz ragadtatva a Philips 5300-as sorozatú Full HD Smart Slim LED TV éles, tiszta és élethű képeitől. A Pixel Plus HD rendszerek köszönhetően ragyogó képeket élvezhet bármilyen forrásból.

### Tévézés, ahogy Önnek megfelel

- Egy HDMI bemenet és easy link funkció az integrált csatlakozthatóságért
- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Integrált Wi-Fi az online világhoz való egyszerű csatlakozáshoz

### Funkcionális elegancia

- Az ultrakeskeny keret révén nagyobb képet élvezhet

### Az egyszerűbb Smart TV

- Smart TV: fedezzen fel egy új világot
- Wi-Fi Miracast™ – tükrözés az okostelefon képernyőjéről a TV-re

### Tiszta, élénk képek mindenkor

- A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n
- Pixel Plus HD a gyönyörű képekért, melyeket imádni fog
- 200 Hz-es PMR az éles mozgóképekért

# PHILIPS

# Fénypontok

## Ultraszűk keret



A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a képernyőt, mint egy képkeret. A mi ultraszűk keretünk modern és vékony, így nagyobb képet élvezhet.

## Micro Dimming



A speciális szoftvernek köszönhetően, amely 6400 különböző zónában elemzi a képet, és ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, hihetetlenül kontrasztos, és kiváló minőségű, valóságos képet élvezhet.

## Pixel Plus HD

A Philips Pixel Plus HD rendszer optimalizálja a képminőséget a szép kontrasztú éles képek érdekében. Akár online filmet, akár DVD-t néz, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.

## 200 Hz-es Perfect Motion Rate



A Perfect Motion Rate a Philips kijelzőtechnológiát a fejlett videofeldolgozással ötvözi minden egyes képkocka minőségének javítása érdekében. Legyen szó játékokról, nagy

sebességű sporteseményekről vagy akciófilmekről, tökéletes élességet és a lehető legegyszerűbb mozgóképeket biztosít az Ön számára.

## Smart TV



Fedezze fel a hagyományos tévénézésnél intelligensebb élményeket. Béreljen és streameljen mozifilmeket, videókat vagy játékokat az online videotéakból. Használja kedvenc csatornáit catch-up TV szolgáltatásait, és élvezze az online alkalmazások egyre növekvő választékát a Smart TV-vel.

## Wi-Fi Miracast™\*



Tükrözze a TV-re az okoskészüléken látott tartalmakat, és ossza meg azokat barátaival és családjáival. A fényképektől a videóig, a játékokig és az egyéb tartalmakig tükrözzön akármit az okostelefonjáról és a táblagépről a nagy képernyőjére egy egyszerű paranccsal.

## Beépített Wi-Fi



A Philips Smart TV integrált Wi-Fi funkciójával gyorsan és könnyen csatlakozhat otthoni

hálózatához, így hozzáférhet a tartalmak világához, és otthonából, vezeték nélkül oszthatja meg kedvenceit.

## Egy HDMI bemenet EasyLink funkcióval



Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips EasyLink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimoziz-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

## USB (fényképek, zene, videó)



Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalom böngészővel.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 40 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 102 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Képvivítés: Pixel Plus HD, 200 Hz-es Perfect Motion Rate, Micro Dimming

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext

## Smart TV funkciók

- Felhasználói interakció: MultiRoom kliens, SimplyShare, Wi-Fi Miracast tanúsítvány\*
- Interaktív TV: HbbTV
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB-felvétel\*
- SmartTV alkalmazások\*: Internetes videotéka, Open Internet böngésző, Social TV, Igény szerinti TV, YouTube
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Speciális – Elcsúsztatás, Alapszolgáltatás – Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Nagyítás, széthúzás
- Philips TV Remote app\*: Alkalmazások, Csatornák, Vezérlés, NowOnTV, TV-műsorfüzet, Igény szerinti videó

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejtási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4

- AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Képlejtási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Dinamikus mélyhangkiemelés, Smart Sound

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 2
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Pixel Plus kapcsolódás (Philips)\*, Lejtás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Beépített Wi-Fi 802.11n 2x2, Wi-Fi Direct
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Audió L/R bemenet, Audiobemenet (DVI), Fejhallgató-kimenet, Szervicsatlakozó

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 35 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Éves energiafogyasztás: 51 kWh


## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AA akkumulátor, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Asztali állvány

## Méret

- Készülék szélessége: 904 mm

- Készülék magassága: 523 mm
- Készülék mélysége: 88 mm
- Termék tömege: 7,8 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 904 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 577 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 222 mm
- Termék tömege (+állvány): 9,7 kg
- Doboz szélessége: 1150 mm
- Doboz magassága: 660 mm
- Doboz mélysége: 131 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 11,3 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm

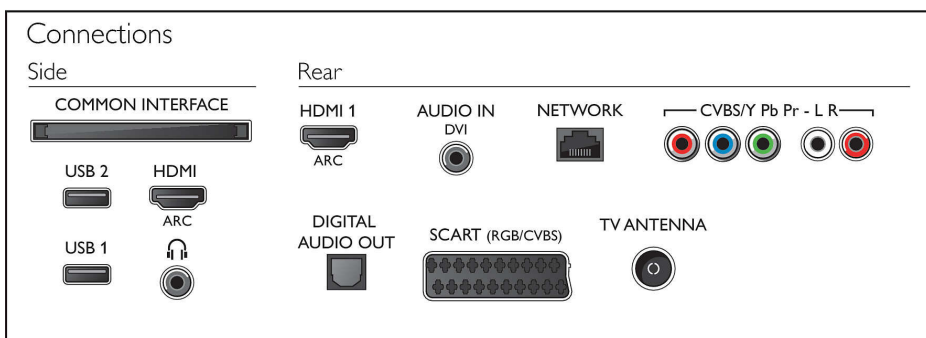

Kiadás dátuma  
2023-10-15

Verzió: 4.3.1

EAN: 87 18863 00278 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
- \* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
- \* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
- \* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
- \* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változhatnak. További részletek: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
- \* A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.