

Philips
LED televizor s
tehnologijom Pixel Precise
HD

102 cm (40")
Full HD 1080p
digitalni televizor

40PFL6505H



Budite dio akcije!

uz Pixel Precise HD u izuzetno tankom kućištu

Upoznajte najnoviji, izuzetno tanak televizor 40PFL6505 tvrtke Philips koji će izgledati poput slike na vašem zidu. Uz kombinaciju moćne LED slike i uskog okvira možete biti sigurni da ćete uvijek biti dio akcije.

HD televizija sa zapanjujućim detaljima

- Full HD TV s tehnologijom Pixel Precise HD za izraženije detalje u akcijskim scenama
- Brilljantna LED slika uz malu potrošnju energije
- LCD zaslon od 100 Hz, brzina od 2 ms za vrhunsku oštrinu pokreta
- HD Natural Motion za iznimno glatke pokrete u Full HD filmovima

Impresivan zvuk bez vidljivog izvora

- Osjetite snagu 20 W RMS i Incredible Surround
- Uz Clear Sound čut ćete svaku riječ

Potpuna i jednostavna digitalna povezivost

- Neprimjetno povezivanje uz 4 HDMI ulaza i Easylink
- USB za fantastičnu reprodukciju multimedijских sadržaja
- Ugrađeni MPEG-4 prijemnik za HD prijem bez set top box uređaja

Svaki dan mislimo na prirodu

- LED televizori su 40% energetske učinkovitiji od uobičajenih LCD televizora
- Kad je televizor isključen, potrošnja energije je 0 W

PHILIPS

LED televizor
102 cm (40") Full HD 1080p, digitalni televizor

Istaknute znač.

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD počiva na temeljima nagrađivane tehnologije Pixel Plus. Kvalitetu slike visoke rezolucije podiže na novu razinu uz 4 trilijuna boja. Uz vrhunsku rezoluciju Pixel Precise HD sada vam omogućava najbolju kvalitetu HD slike bez obzira gledate li videozapise s interneta ili kvalitetne Blu-ray filmove.

LED



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjujućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerojatnom kontrastu, oštirini i živopisnim bojama.

LCD zaslon od 100 Hz, vrijeme odziva od 2 ms

LCD zaslon od 100 Hz stvara iznimnu jasnoću pokreta. Umetanje dvostrukog broja slika u sekundi povećava jasnoću reprodukcije pokreta za više od dva puta u odnosu na konvencionalne LCD zaslone, što rezultira vremenom odziva od 2 milisekunde. Sada možete uživati u čistim slikama, čak i kod brzog kretanja na zaslonu.

HD Natural Motion



Philips je razvio HD Natural Motion radi optimizacije učinaka podrhtavanja kod filmskog sadržaja. Nagrađivani algoritam predviđa pokrete na slici i ispravlja podrhtavanje na emitiranom i filmskom materijalu (na DVD i Blu-ray Disc mediju). Rezultat je glatka reprodukcija pokreta i odlična oštirina koja unaprijeđuje doživljaj gledanja.

20 W RMS Incredible Surround

Osetite snagu glazbenog ritma i atmosferu filmova. Snažna pojačala od 20 W RMS (2 x 10 W RMS) stvaraju realističnu prostornu sliku zvuka. Incredible Surround omogućava potpun surround doživljaj uz zvuk veće dubine i širine koji nadopunjuje bogat doživljaj gledanja.

4 HDMI ulaza uz EasyLink



HDMI je jedan kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor, što znači da ćete izbjeći gomilu neurednih kabela. Prenosi nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za TV, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

40PFL6505H/12

USB (multimedija)



USB priključak omogućava pristup jpeg fotografijama, mp3 glazbi i datotekama s videozapisima na većini USB memorijskih uređaja (USB uređaj za pohranu). Priključite USB uređaj u utor na bočnoj strani televizora i pristupajte multimedijским sadržajima pomoću jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu. Sada možete pregledati i podijeliti svoje videozapise, fotografije i glazbu.

Ugrađeni DVB MPEG-4 prijemnik

Ugrađeni digitalni prijemnik omogućava prijem digitalnih kablinskih i zemaljskih televizijskih signala bez dodatnog set top box uređaja. Uživajte u kvalitetnim televizijskim sadržajima bez neurednih kabela.

Električna energija uopće se ne troši

Uživajte štedeći na računu za električnu energiju zahvaljujući ugrađenom prekidaču za napajanje. Električna energija neće se trošiti, a pritom ne morate iskopčavati kabel za napajanje iz zidne utičnice.

Energetski učinkovita LED tehnologija

S obzirom na to da koristite najnoviju tehnologiju LED pozadinskog osvjetljenja, televizori s LED pozadinskim osvjetljenjem ekološki su prihvatljiviji izbor jer duže traju i troše mnogo manje energije od plazma televizora i konvencionalnih LCD televizora. Za razliku od televizora s CCFL pozadinskim osvjetljenjem, LED televizori ne koriste živu. Osim toga, dizajn televizora tvrtke Philips konstantno se usavršava, što rezultira povećanom učinkovitošću materijala i smanjenjem potrošnje energije bez kompromisa po pitanju sigurnosti i dobrobiti.

Pixel
Precise HD



100Hz
CLEARLCD | 2
ms



Full HD
1080p



HDMI x4
with
easyLINK



LED televizor
102 cm (40") Full HD 1080p, digitalni televizor

40PFL6505H/12

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Omjer širine i visine: Widescreen
- Svjetlina: 450 cd/m²
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000 : 1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 2 ms
- Kut gledanja: 176° (H) / 176° (V)
- Veličina dijagonale zaslona: 40 inča / 102 cm
- Zaslon: LCD Full HD, edge LED pozadinsko osvjetljenje
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Poboľšane karakteristike slike: Pixel precise HD, Active Control i svjetlosni senzor, 100Hz Clear LCD, digitalno smanjenje buke, Poboľšanje dinamičkog kontrasta, poboľšanje svjetlosnih prijelaza, MPEG - smanjenje smetnji, HD Natural Motion, Vrhunska rezolucija, Pojačivač boje
- Poboľšane značajke zaslona: Zaslon s premazom protiv refleksije
- Najveći omjer osvjetljenja: 65 %
- Boja ormarića: Prednja strana boje brušenog srebra, crno kućište

podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: do 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 10 W, Invisible Sound
- Napredne značajke zvuka: Auto. ujednačavanje jačine zvuka, dinamičko pojačanje basova, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova, Clear Sound
- Sustav zvuka: Mono, Nicam Stereo, Stereo

Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Zaključavanje kanala i roditelj. kontrola
- Sat: Automatsko isključivanje
- napredno spajanje: Easy Link
- Jednostavna instalacija: Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Automatsko imenovanje programa, Automatsko instaliranje, Naziv programa, Premještanje
- Jednostavna upotreba: Smart Picture, Smart Sound, Korisnički priručnik na zaslonu, EasyLink, Odabir omiljenih programa, Rešetka kanala s mozaikom, Gumb za brzi prelazak na prethodne odabire,

- Gumb za brzi povratak na početni zaslon
- Elektronički vodič kroz programe: Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće, Elektronički vodič kroz programe za 8 dana*
- Prilagođavanje formata zaslona: automatski format, Super zum, Filmsko proširenje slike 16:9, Widescreen, nesmanjeno (1080p točka za točkom)
- Teletext: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Multimedija: USB s automatskim ulaskom, Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: Klasa USB uređaja za pohranu
- Formati reprodukcije slike: JPEG
- Formati reprodukcije glazbe: MP3
- Formati reprodukcije videozapisa: Podrška za kodek, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Datoteke: AVI, MKV

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- TV sustav: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K / 8 K
- Reprodukcijska videozapisa: NTSC, SECAM, PAL
- Digitalni televizor: Zemaljski DVB *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

Mogućnost povezivanja

- Scart ulaz 1: Audio L/D, CVBS ulaz, RGB
- Scart ulaz 2: Audio L/D, CVBS ulaz, RGB
- Vanj. 3: YPbPr, L/D audio ulaz
- VGA ulaz: PC ulaz, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Prednji/bočni priključci: HDMI v1.3, USB, Utor Common Interface (CI-CI+)
- Ostali priključci: Izlaz za slušalice, Common Interface Plus (CI+)
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijska jednim dodiranjem, EasyLink, Pixel Plus veza (Philips), Slanje

- komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava
- Audio izlaz - digitalni: Koaksijalni (cinch)
- Sažetak: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Snaga


- Zelena oznaka: Ekološka oznaka
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Glavno napajanje: 220 - 240 V~; 50 - 60 Hz
- Potrošnja energije (uobičajeno): 84 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,15 W
- Potrošnja energije isključenog uređaja: < 0,01 W
- Godišnja potrošnja energije: 122,64 kWh
- Prisutnost olova: Da*
- Značajke za uštedu energije: 0 W, prekidač za isključivanje, Svjetlosni senzor, Eco način rada, Programiranje automatskog isključivanja

Dimenzije

- Kompatibilni nosač: 200 x 200 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 966 x 593 x 41,5 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 966 x 641 x 242 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 18,5 kg
- Težina proizvoda: 13 kg
- Težina uređaja (+ postolje): 16 kg
- Dimenzije kutije (Š x V x D): 1150 x 682 x 158 mm

Dotatna oprema

- Dotatna oprema u kompletu: Stolno postolje sa zakretanjem, Kratke upute za korisnike, Registracijska kartica, Jamstveni list, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Sigurnosne/pravne napomene, Izjava o softveru

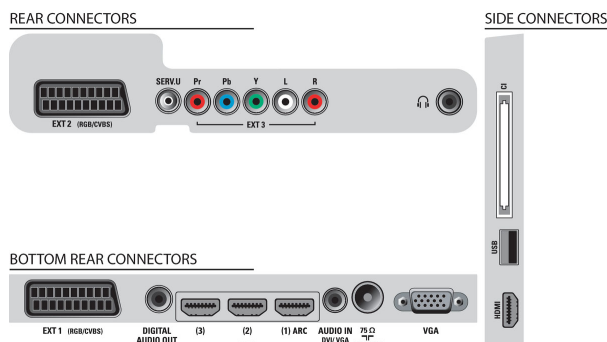

Datum izdavanja
2019-06-28

Verzija: 2.1.6

12 NC: 8670 000 76878
EAN: 87 12581 60473 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama
* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.
* Potrošnja energije u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije kada televizor radi 4 sata dnevno, 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu korištenja televizora.
* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.