

Philips
Hotelové televízory

102 cm (40") MediaSuite
so systémom Android™

40HFL5011T



Revolučný zážitok

so systémom Android™

Doprajte svojim hosťom zážitok zo sledovania, ktorý si zaslúžia. Vychutnajú si rýchlejšie reakcie televízora s bohatým sortimentom aplikácií špeciálne určených pre hostí, zatiaľ čo vy oceníte jednoduchú a praktickú inštaláciu a spravovanie na diaľku.

Vzrušujúci. Neobmedzený. So systémom Android

- Android: rýchlejší, bohatší a príjemnejší zážitok pri pozeraní televízora
- Pokročilé aplikácie s mnohými špeciálnymi službami pre oblasť ubytovania
- Funkcia AppControl na ľahké pridávanie, triedenie a odstraňovanie aplikácií

Prevezmite kontrolu pomocou funkcie CMND

- CMND & Control: údržba vašich televízorov bez námahy
- CMND & Create: zobrazte informácie, ktoré chcete a kedy chcete

Rozlišovanie skúseností hostí

- Funkcia Miracast & DirectShare na zdieľanie filmov a hudby na vašom televízore
- Aplikácia Philips TV Remote na lepšie ovládanie pre hostí


Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Integrovaný systém IPTV pre optimálnu prispôbenú interaktivitu
- Serial Xpress Protocol pre interaktívne systémy
- Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby
- Wi-Fi a Bluetooth pre bezdrôtové ovládanie a interakciu

PHILIPS

Hlavné prvky

CMND & Create



Systém CMND & Create vám umožňuje poskytovať informácie, ktoré chcete, kedy chcete. Modul správy obsahu CMND vám umožňuje jednoduchú tvorbu a distribúciu interaktívnych web stránok označených logom vášho hotela. Prispôbte svoje televízory tak, aby hosťom poskytovali najaktuálnejšie informácie spolu s najhorúcejšími novinkami z vášho hotela – a to všetko v reálnom čase.

CMND & Control



Systém CMND & Control vám umožňuje inštaláciu a nastavovanie televízorov na diaľku, z jedného miesta bez toho, aby ste museli navštíviť niektorú izbu. Aktualizujte a spravujte všetky svoje obrazovky s minimálnou námahou bez toho, aby ste museli rušiť svojich hostí.

Android

Systém Android vo vašom hotelovom televízore vám umožňuje vychutnať si rýchlejšie, bohatšie a ľahšie ovládateľné rozhranie. Predstavuje vašu bránu do sveta nekonečných hotelových služieb, aplikácií a mnohých ďalších vecí. Disponuje prehľadnou ponukou s priamymi odkazmi na vaše obľúbené položky.

Funkcia AppControl

Funkcia AppControl zabezpečí, že vaše televízory budú mať aplikácie, ktoré chcete. Vďaka možnosti pridávať, triediť a odstraňovať aplikácie spolu s možnosťou prispôbovať aplikácie jednotlivým izbám vytvárate hosťom zážitok skutočne na mieru z jedného miesta bez toho, aby ste museli vstúpiť do ich izby. Pre jednoduché a bezpečné

používanie nahrajte svoju vlastnú aplikáciu na náš súkromný server založený na cloude a môžete pokojne spať s vedomím, že iba vy k nej máte prístup.

Pokročilé aplikácie

Pokročilé aplikácie pozostávajú zo stále sa zväčšujúcej knižnice aplikácií. Vďaka Androidu bežia aplikácie rýchlejšie, hladšie a sú komplexnejšie než kedykoľvek predtým. Sú navrhnuté špeciálne pre oblasť ubytovania, takže informácie o hosťovi sú po použití bezpečne vymazané a prístup k ilegálnemu obsahu, ktorý by mohol poškodiť vašu spoločnosť, je blokován.

Funkcia Miracast & DirectShare



Naše televízory umožňujú vašim hosťom vychutnať si bez obáv svoj obsah na veľkej obrazovke – bezdrôtovo a bez akýchkoľvek problémov. Vďaka nášmu prístupu založenému na otvorenom systéme vyhovíme používateľom systému iOS aj Android, a kompatibilitu systému naďalej rozširujeme. Zabezpečené zdieľanie navyše chráni súkromie vašich hostí. Obrázky, filmy, hudba – to všetko môžete zdieľať a vychutnávať si na našich televízoroch pomocou funkcie Miracast & DirectShare!

Integrovaná technológia IPTV

Vyhňte sa vysokým nákladom aj problémom. Vďaka našim novým televízorom Smart TV môžete svoj hotelový systém zostaviť priamo v televízore. Interaktívne kanály, video na požiadanie, interaktívne hotelové ponuky a informácie, ako aj systém objednávaní online máte k dispozícii aj bez externého zariadenia

pripojeného k televízoru. Okrem prenosu údajov cez koaxiálne televízne káble môžete na prenos televíznych kanálov alebo videí na požiadanie použiť aj svoju internetovú sieť. Naša partnerská sieť sa postará o prispôbený portál presne podľa vašich predstáv.

Kompatibilné so službou MyChoice



Služba MyChoice ponúka jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť hosťom prémiové TV kanály. Súčasne zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré vám umožnia rýchlu návratnosť prvej investície do televízorov.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televízor môže byť cez ovládacie rozhranie Serial Xpress (protokol SXP) pripojený k externým dekodérom a koncovým prijímačom všetkých popredných poskytovateľov interaktívnych služieb.

Aplikácia Philips TV Remote

Nemáte chuť použiť diaľkové ovládanie? Použite na ovládanie televízora aplikáciu Philips TV Remote na svojom smartfóne alebo tablete. Vyberte, ktoré aplikácie si chcete pozrieť, alebo ju použite na získanie prístupu k funkcii SmartInfo. Aplikácia je bezplatne dostupná pre zariadenia používajúce operačné systémy iOS a Android.

Wi-Fi a Bluetooth

Wi-Fi a Bluetooth pre bezdrôtové ovládanie a interakciu

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 40 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 102 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 350 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V)

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (rozlíšenie až 1080p a 60 fps)
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL
- Analógové TV vysielanie: PAL
- IP prehrávanie: Multicast, Unicast

Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Veľkosť pamäte (flash): 8 GB


Vlastnosti

- Jednoduché použitie: Štýl obrazu, Štýl zvuku
- Digitálne služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Titulky
- Lokálne blokovanie: Joystick

Hotelové funkcie

- Hotelový režim: Zamknutie ovládania joysticku, Zamknutie menu, Zamknutie inštalačného menu, Obmedzenie hlasitosti
- Režim väznenia: Režim vysokého zabezpečenia, Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG
- Časovač: Časovač vypnutia, Alarm spustenia, Spustenie na kanáli, Prebúdzacie zvuky

- Ovládanie zapnutia: Kanál, Vlastnosť, Formát obrazu, Hlasitosť, Štýl obrazu
- Proti krádeži: Ochrana proti krádeži batérie, Kensington uzamknutie
- Ovládanie výkonu: Automatické zapínanie, Ekologické/rýchle spustenie, WoLAN, WoWLAN
- Aplikácie: Funkcia AppControl, Cloudové aplikácie, Aplikácie pre Android, Aplikácia Philips TV Remote
- Vaša značka: SmartInfo, Uvítacie logo, Nastaviteľný prístrojový panel (HTML), Systém IPTV, Vlastné aplikácie, Názov polohy (ID geografického názvu)
- Hodiny: Hodiny v pohotovostnom režime, Tlačidlo RC svietiace v tme, Hodiny na obrazovke, Voliteľné externé hodiny
- SmartInfo: Prehliadač s podporou HTML5, Interaktívne šablóny
- Klonovanie a aktualizácia firmvéru: Instant Initial

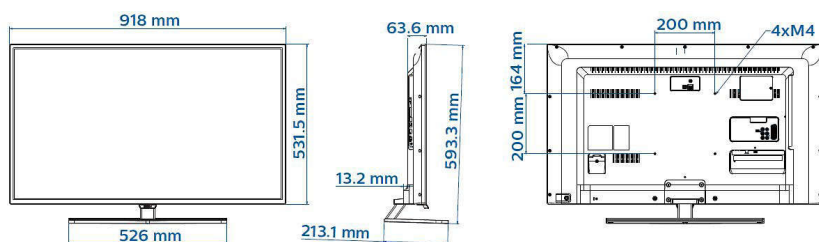

Technické údaje

- Cloning, Cez USB/RF/IP
- CMND & Control: Offline kanálový editor, Editor off-line nastavení, Stav TV v reálnom čase (IP), Diaľková správa cez IP/RF, CMND & Create, Správa skupín televízorov
- Ovládanie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov, Protokol Serial Xpress, JSON API na ovládanie televízora – JAPIT
- Integrované služby: 5-dňová predpoveď počasia
- Interaktívne DRM: VSecure, Služba Smooth Streaming s ochranou PlayReady, Securemedia
- Generovanie výnosov: MyChoice
- Jazyky: Výber jazyka hostom
- Diaľkové ovládanie: Pripravené na zväzok káblov, Rozpoznanie slabšej batérie, Zámka dvierok na batériu RC
- Kanály: Kombinovaný zoznam, Tematické zoznamy

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení, Kompatibilné so systémom privolania pomoci
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II, Samozhasínacie charakteristiky

Multimédia

- Podporované prehrávanie videa: Formáty: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Kontajnery: AVI, MKV
- Podporované hudobné formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podporované formáty titulok: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Podporované obrazové formáty: JPG, BMP, GIF, PNG
- Podp. rozlíšenie videa pri USB: do 1920 x 1080p @ 60 Hz
- Multimediálne pripojenia: USB, LAN

Audio

- Výkon zvukového výstupu: 16 (2 x 8) W
- Výstup na reproduktor do kúpeľne: 1,5 W Mono 8 ohmov
- Reproduktory: 2,0, Smerom nadol
- Zvukové vlastnosti: systém AVL, Incredible Surround, Dynamické basy, Dolby MS10

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Okolité teplota: 0 °C až 40 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,4 W
- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítok Európskej únie: 45 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko
- Ročná spotreba energie: 65 kWh

Príslušenstvo

- Pribalené: Stolový otočný stojan, Dve batérie AAA, Záručný list, Brožúrka s právnymi a

- bezpečnostnými informáciami, Napájací kábel, Diaľkové ovládanie 22AV1505B/12
- Voliteľný: Externé hodiny 22AV1120C/00, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1109H/12, Nastavenie RC 22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

Bezdrôtové pripojenie

- Bezdrôtové LAN: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4,0, Podpora HID gamepadu, Viackanálové, Audioslúchadlá (bezdrôtové)
- Wi-Fi Direct: DirectShare, Miracast

Spodná časť s pripojeniami

- HDMI1: HDMI 1.4
- Anténa: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitálny zvukový výstup: Optický
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

Pripojiteľnosť naboku

- USB2: USB 3.0
- Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3.2
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Slúchadlový výstup: Minikonektor

Pripojiteľnosť vzadu

- Scart: RGB, CVBS
- Výstup na reproduktor do kúpeľne: Minikonektor
- Komponentný: YPbPr + L/R cinch
- DVI zvukový vstup: Minikonektor
- Externé napájanie: 12 V/15 W, Minikonektor
- Externé ovládanie: RJ-48

Vylepšenie pripojiteľnosti

- RJ48: IR-vstup/výstup, Rozhranie Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim systému, RC prechod, systémové ovládanie zvuku
- LAN: Zapnutie cez LAN
- HDMI: ARC (všetky porty), DVI (all ports), MHL 2.0 (HDMI4)

Dizajn

- Farba: Čierna
- Vlastnosti: Podsvietené logo

Rozmery

- Šírka prístroja: 918 mm
- Výška prístroja: 532 mm
- Hĺbka prístroja: 77 mm
- Hmotnosť výrobku: 8,2 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 918 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 593 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 213 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 9,6 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: M4, 200 x 200 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 1.0.1

EAN: 87 18863 00674 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.

* Spoločnosť Philips negarantuje dostupnosť, pokračovanie alebo správne fungovanie aplikácií.

* Skutočné množstvo voľnej pamäte môže byť nižšie z dôvodu predkonfigurácie zariadenia

* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.