

Philips  
Professionell LED-TV

19-tums Studio

LED  
DVB-T2/T/C

19HFL2829P



## Prisvärd och med modern design

med energisnål LED-teknik

Med den energisnåla TV:n för hotellmiljöer får du en effektiv installation via USB-kloning och särskilda funktioner för hotellmiljöer som meny- och kontrollås.

### Framtidssäkrad med avancerade hotelfunktioner

- Perfekt anpassad för fångelser
- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Avancerad volymkontroll för att undvika att gäster störs
- Hälsa gästerna välkomna med en anpassningsbar välkomstsida
- Förhindra obehörig användning genom låsning av joystick-kontroller
- Låsning av installationsmenyn
- genomskinlig baksida som visar dolda material
- Offlineredigering av kanaler för att redigera en kanallista på en dator

### Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- USB för multimedieuppspelning
- Låg strömförbrukning
- LED-TV för bilder med suverän kontrast

# PHILIPS

# Funktioner

## LED-TV


Med LED-bakgrundsbelysningen får du låg strömförbrukning och vackra bilder tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger

## Välkomstsida



En välkomstsida visas varje gång TV-apparaten slås på. Startsidan kan vara varumärkt och kan lätt anpassas vid installationen via en enkel välkomstbild i .png-format.

## USB-kloning

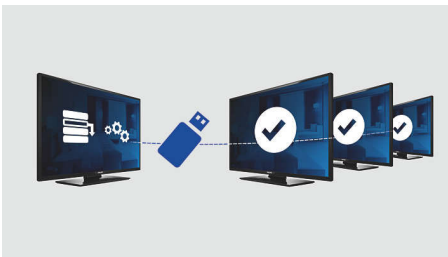

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen

säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

## Fängseläge

Den här TV:n för hotellmiljöer är utrustad med en särskild fängselägesinställning för att kunna kontrollera kommunikationen. I det här avancerade säkerhetsläget kan vissa inställningar som inte efterfrågas på anstalter stängas av, t.ex. text-TV, elektronisk programguide, undertext och USB-portar.

## Genomsiktig baksida

genomsiktig baksida där dolda material i TV:n syns. Anpassad för anläggningar som fängelser och häkten.

## USB (foton, musik, video)



Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

## Offlineredigering av kanaler

Offlineredigering av kanaler för att redigera en kanallista på en dator

## En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

## Avancerad volymkontroll

Med avancerad volymkontroll du kan installera TV:ns startvolym och fördefiniera volymintervallet för TV:n så att den inte kan vara på för högt eller störa gäster i rummen bredvid.

## Låsning av joystick-kontroller

Genom att avaktivera eller aktivera låsning av joystick-kontroller kan administratören förhindra obehörig joystick-användning av TV:n, vilket är positivt för hotellinnehavarnas övergripande kostnader.

## Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för ominstallation.

## Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 19 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 47 cm
- Teckenfönster: LED HD-TV
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

## Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Analog TV: PAL, Secam

## Funktioner

- Lättanvänd: Bildstil, Ljudstil
- Digitala tjänster: 8d EPG, MHEG, Text-TV

## Hotellmiljöfunktioner

- Hotelläge: Låsning av joystick-kontroller, Meny-lås, Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning
- Fängseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
- Timer: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Vakna på kanal
- Stödskydd: Batteristödskydd, Kensington-lås
- Ditt varumärke: Välkomstlogotyp
- Kloning och uppdatering av fast programvara: via USB, Omedelbar initial kloning
- Kontroll: Blockera automatisk kanaluppdatering
- Kanaler: Kombinerad lista, Offlineredigering av kanaler

## Funktioner för hälsovårdsmiljöer

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Bekvämlighet: Hörlur ut

## Multimedia

- Videouppläsning som stöds: Behållare: AVI, MKV, Format: H. 264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Musikformat som stöds: MP3, AAC
- Textningsformat som stöds: SRT, SSA SUB
- Bildformat som stöds: BMP, JPG, PNG
- Funkt. för videouppläsning på USB: Upp till 1 920 x 1 080P@30 Hz
- Multimediaanslutningar: USB

## Ljud

- Ljudut effekt: 5 (2x2,5) W
- Högtalare: 2.0, Nedåtriktade
- Ljuddfunktioner: Equalizer, Balans, AVL, Incredible Surround, Dynamisk bas

## Effekt

- Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 45 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 14 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge
- Årlig strömförbrukning: 20 kWh

## Tillbehör

- Medföljer: Fjärrkontroll 22AV1407A/12, 2 AAA-batterier, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Bordsstativ, Garantibevis
- Tillval: Konfiguration RC 22AV9573A

## Sidoanslutningar

- Common Interface-fack: CI+ 1,3
- Hörlur ut: Miniuttag
- USB1: USB 2.0
- AV-ingång: CVBS + V/H (miniuttag)

## Bakre anslutningar

- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- Antenn: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digital ljudutgång: Koaxial (SPDIF)
- VGA-ingång: 15-stifts D-sub

## Förbättrade anslutningsfunktioner


- EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- HDMI: ARC (alla portar)

## Design

- Funktioner: Genomsiktig baksida
- Färg på frontstycket: Svart

## Mått

- Bredd: 451 mm
- Höjd: 296 mm
- Djup: 35/43 mm
- Produktvikt: 2,6 kg
- Bredd (med stativ): 451 mm

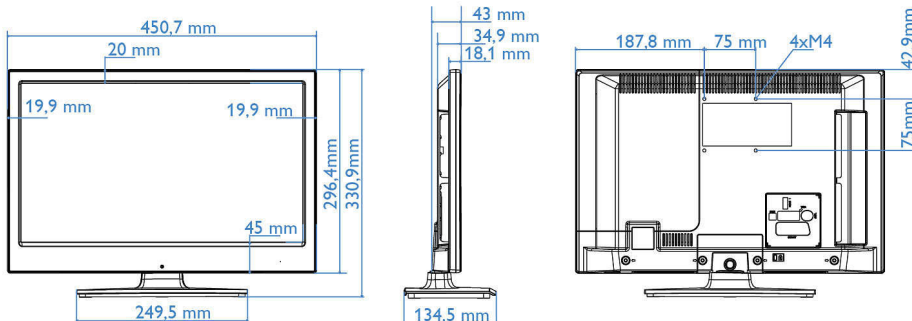

Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 3.0.1

EAN: 87 18863 00391 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Höjd (med stativ): 331 mm
- Djup (med stativ): 134 mm
- Produktvikt (+stativ): 2,8 kg
- Kompatibel med väggfäste: 75 x 75 mm, M4

\* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.

\* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.