

Philips  
Téléviseur LED  
professionnel

Signature 107 cm  
LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7007D



## Osez la différence !

Ambilight intégré dans un design ultra-fin

Comme un tableau sur votre mur. Admirez l'excellente qualité de l'image et l'impression d'immersion procurée par la technologie Ambilight de ce téléviseur LED ultra-fin dernier cri. Avec son offre complète de fonctionnalités haut de gamme destinées aux hôtels, ce téléviseur est conçu pour satisfaire toutes les exigences.

### **Durable et fiable**

- Faible consommation d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

### **Une expérience client vraiment différente**

- L'Ambilight Spectra 2 côtés intensifie l'expérience visuelle
- Easy 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Secure SimplyShare pour transmettre des films et de la musique à votre téléviseur
- Applications Smart TV avec de nombreux services adaptés aux hôtels
- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel

### **Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels**

- Images LED éclatantes au contraste incroyable
- Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs
- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles
- Wi-Fi intégré pour une fonction Smart TV sans fil
- VSecure pour une protection des contenus sur IP et RF

# PHILIPS


## Points forts

### Téléviseur LED Full HD



Doté d'une technologie d'éclairage LED de pointe, ce téléviseur LED Full HD associe un design minimaliste remarquable à la consommation d'énergie la plus basse de sa catégorie. En outre, l'éclairage LED ne contient aucun matériau dangereux. Ainsi, vous bénéficiez, avec le rétroéclairage LED, d'une consommation d'énergie basse, d'une luminosité importante, d'un contraste incroyable, d'une netteté parfaite et de couleurs éclatantes.

### Ambilight Spectra 2

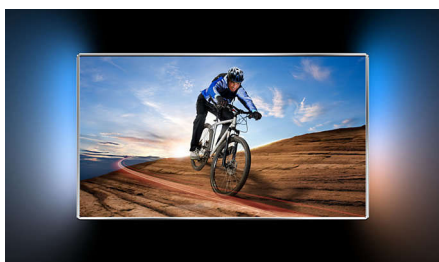

Donnez une nouvelle dimension à votre expérience visuelle avec l'Ambilight Spectra 2. Cette technologie brevetée Philips agrandit l'écran en projetant sur le mur environnant une lumière douce depuis l'arrière du téléviseur, sur deux côtés. L'Ambilight adapte automatiquement la couleur et la luminosité de la lumière à l'image à l'écran. Grâce à la fonction d'adaptation au mur, la couleur de la lumière est parfaite, quelle que soit la teinte de votre mur.

### Easy 3D




Easy 3D vous garantit des heures de confort en 3D grâce à ses images parfaitement fluides et sans images fantômes. Les lunettes 3D compatibles sont ultra-légères et fonctionnent sans pile. Profitez dès à présent de la 3D chez vous en toute simplicité !

### SmartInfo

SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville par SmartUI. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

### SmartInstall

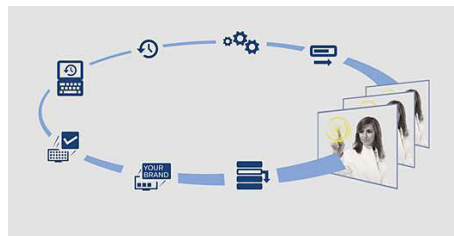

SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

### Secure SimplyShare

Grâce à Secure SimplyShare, vos clients auront toute liberté de regarder leurs contenus sur grand écran, sans fil et en toute simplicité.

Notre approche de système ouvert prend en charge aussi bien iOS qu'Android, et nous élargissons en permanence notre compatibilité. Le partage est sécurisé, pour un système DLNA protégé qui évite que vos clients ne soient dérangés par leurs voisins. Tout, qu'il s'agisse d'images, de films ou de musique, peut être partagé via SimplyShare sur le téléviseur !

### Applications Smart TV

Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité. Les clients peuvent même utiliser des applications et profiter des services de rediffusion des émissions de télévision de leur pays. Les applications Smart TV sont à la pointe du divertissement.

### Wi-Fi intégré

Avec votre téléviseur Philips Smart TV avec Wi-Fi intégré, accédez sans fil à une large gamme de contenus.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

Le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol).

### VSecure sur IP et RF

Pour proposer des contenus HD à vos clients, il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité strictes relatives aux contenus. Philips a développé la solution VSecure sur RF et IP (DRM Marlin et Windows) pour la protection des contenus sur votre téléviseur pour hôtel.

### Faible consommation d'énergie

Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.

# Caractéristiques

## Ambilight

- Système d'éclairage Ambilight: LED couleurs

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9, Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 42 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 107 cm
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Luminosité: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Amélioration de l'image: Active Control+Capteur de

luminosité, DNR (réduction numérique du bruit), Luminance Transient Improver, Amélioration du contraste dynamique, Pixel Plus HD, HD Natural Motion


- Contraste dynamique: 500 000 : 1
- Angle de visualisation: 176° (H)/176° (V)
- Traitement des couleurs: 4 trillions de couleurs (RVB 14 bits)

## Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, SECAM
- TV numérique: DVB-C MPEG4\*, TNT MPEG4\*

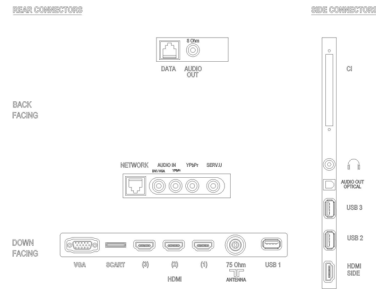

# Caractéristiques

- DVB-T2, DVB-C MPEG-2\*, TNT (MPEG2)\*
- Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC

## Applications Smart TV

- Contrôle: Contrôle IXP
- Net TV: Applis en ligne, Téléviseur pour hôtels, configurable
- SimplyShare: DMP, couplage sécurisé
- Autre: HbbTV

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture de vidéos: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3
- Formats de lecture de photos: JPEG

## Pratique

- Installation facile: Plug-and-play, Mode hôtel évolué, Système de syntonisation auto (ATS), Réglage numérique PLL, Installation auto. des chaînes (ACI), Nom de programme, Dénomination automatique des programmes, Mémoire automatique, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du menu d'installation, Accès au menu de sécurité, Verrouillage du clavier
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Commandes à l'arrière, Interface utilisateur graphique
- Horloge: Arrêt programmé, Réveil
- Horloge - améliorations: Synchronisation de la durée via TXT/DVB
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Mise en marche automatique, Démarrage rapide/écologique, Message de bienvenue, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: Extension 16/9, Écran large, Super zoom, Réglage automatique du format
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now & Next », EPG sur IP
- Télécommande: détection de batterie faible, protection contre le vol des piles
- Fonctions interactives pour hôtel: Compatible avec le Connectivity Panel, Theme TV, Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Type de télécommande: 22AV1109A/10 (RC6)
- Mode Prison: Txt, MHEG, USB, EPG, sous-bloc
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par RF, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par IP
- Télétexte - améliorations: Fast Text, Ligne d'info. sur les programmes

## Healthcare

- Contrôle: Télécommandes multiples
- Sécurité: Compatible avec appel de personnel soignant, Double isolation conforme aux normes de classe II
- Pratique: Sortie casque, Désactivation du son de

l'enceinte principale indépendante

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 12 W, système audio invisible
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Amélioration dynamique des basses, Incredible Surround

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Fonctions avancées de connectivité: Interface Serial Xpress, Émetteur infrarouge, Connecteur RJ-48, Boucle infrarouges rapide via, Alimentation sur péritel, USB 2.0, Alimentation externe 12 V, 15 W
- Nombre de connexions HDMI: 4
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mise en veille du système
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 3
- Autres connexions: Antenne IEC75, Sortie casque, Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie pour enceinte de salle de bain, CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (optique)
- Réseau local sans fil: 802.11 b/g/n

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation en veille: <math>\leq 0,3 \text{ W}</math>
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 47 W
- Consommation énergétique annuelle: 66 kWh

## Caractéristiques environnementales

- Sécurité: Châssis ignifugé
- Mode veille permettant une faible consommation
- SmartPower Eco

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Support de table pivotant, Support de fixation murale, Livret de garantie, Adaptateur CC
- Accessoires en option: Télécommande de configuration 22AV8573/00

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 957 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 579 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 35,3 millimètre
- Poids du produit: 12 kg
- Largeur appareil (support inclus): 957 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 630 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 196 millimètre
- Poids du produit (support compris): 14,9 kg
- Largeur de la boîte: 1042 millimètre
- Hauteur de la boîte: 710 millimètre
- Profondeur de la boîte: 130 millimètre
- Poids (emballage compris): 18,2 kg
- Compatible avec un montage mural: 400 x 400 mm



Date de publication  
2024-03-27

Version: 2.1.9

EAN: 87 12581 65212 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

\* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

\* La consommation électrique type en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Ed 2.