

Philips
professzionális LED TV

32"-es EasySuite

LED,
DVB-T/C, MPEG 2/4

32HFL3007D



Nagyszerű érték modern kialakításban

vékony és energiatakarékos LED-technológiával

Ezzel a vékony és energiatakarékos Hospitality LED LCD TV-vel a digitális televíziózás valamennyi előnyét élvezheti. A vendégei prémium tartalmat vásárolhatnak, a legújabb távvezérlési technológia pedig biztosítja az egyszerű telepítést.

Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház
- A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg

Differenciált élmény a vendégeknek

- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő szállodai információs oldalakhoz, offline módban is
- Kiegészítő fejhallgató-csatlakozó egyéni zenehallgatáshoz
- ThemeTV Lite az egyszerű csatornaválasztáshoz

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ragyogó LED-es képek alacsony energiafogyasztással
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- Integrált csatlakoztató panel
- Teljes hotel, kórház és fegyintézeti mód

PHILIPS

Fénypontok

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-eket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

Integrált csatlakoztató panel

Az integrált csatlakoztató panelen keresztül vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső csatlakoztató panel használata nélkül csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

LED



Ebben a TV-ben a legfejlettebb LED világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, pompás képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED

háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt és élesség, valamint élénk színek.

Fejhallgató-csatlakozó

Ez a hangszórórendszer kiegészítő fejhallgató-csatlakozóval van ellátva. Csatlakoztassa saját fejhallgatóját és élvezze egyedül a zenét, amikor jölesik.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

ThemeTV Lite

A Theme TV olyan speciális felhasználói felület, melyen a vendégek a vendégmenüben navigálva könnyen, interaktív rendszer használata nélkül megtalálhatják hazájuk csatornáit, a híreket és a szállodai információkat.


Zöld gomb

A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg a TV használatakor. Ezzel a gombbal választhatnak nagyobb mértékű háttérvilágítás-elsötétítést, illetve teljesen ki is kapcsolhatják a képernyőt rádióhallgatás közben. A Zöld gomb a vendégek közvetlen bevonásával teremt újabb lehetőséget a hotel működési költségeinek csökkentésére.

Hotel, kórház és fegyintézeti mód

Minden szükséges szolgáltatás azokra az esetekre, amikor a TV-től többet várnak el, mint a nappaliban. A készülékek a hangerő és a menü zárolásától a magasabb minőségű anyagok felhasználásán és az energiatakarékosságon át a lopásvédelemmel ellátott távvezérlőig, valamint a kórházi és fegyintézeti felhasználáshoz szükséges speciális funkcióikig minden szolgáltatást biztosítanak a különleges piaci igények kielégítéséhez.

SmartInstall

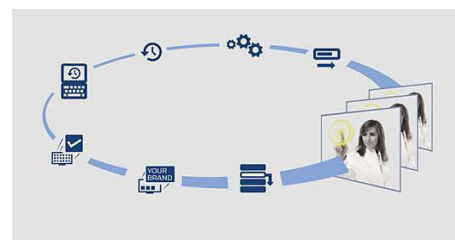

A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

SmartInfo

A SmartInfo lehetővé teszi, hogy a szállodai információs rendszeren keresztül tájékoztassa vendégeit a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkról. Vendégei hozzáférhetnek a szálloda információs oldalaihoz, melyeket rendszeresen módosíthat, és a szálloda legújabb fejlesztéseinek köszönhetően könnyedén naprakész információkkal láthatja el vendégeit.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Színes készülékház: magas fényű fekete ház
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 300 cd/m²
- Képfeldolgozás: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect

Motion Rate

- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000:1
- Megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)

Támogatott képernyőfelbontás


- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Digitális TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB

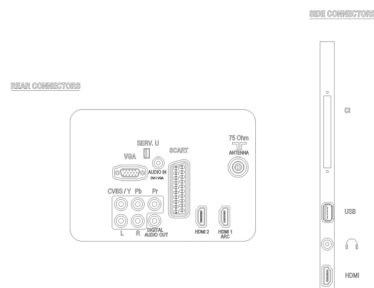

Műszaki adatok

- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, Formátumkonténerek: AVI, MKV, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, TV-beállítások másolása rádiófrekvencián keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analog, digitális), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Grafikus kezelői felület
- Óra: Elalváskapcsoló
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Üdvözlő üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátoló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Automatikus csatornafrissítés blokkolása, MyChoice, ThemeTV Lite
- Távvezérlő típusa: 22AV1108A (RC6)
- Fegyintézeti mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, alblokk
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Magas/mély

hangszínszabályzó, Clear Sound

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- AV csatlakozók száma: 1
- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet, Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgató-kimenet, PC-be VGA + Audió B/J be, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (koaxiális)

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 37 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Kép némitása (rádióhoz)
- Éves energiafogyasztás: 55 kWh

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő

Méretetek

- Készülék szélessége: 745,2 mm
- Készülék magassága: 462,7 mm
- Készülék mélysége: 58,0 mm
- Termék tömege: 7,7 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 745,2 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 505,7 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 188,9 mm
- Termék tömege (+állvány): 9,05 kg
- Doboz szélessége: 809 mm
- Doboz magassága: 580 mm
- Doboz mélysége: 128 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 11 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 100 mm



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 4.2.3

EAN: 87 12581 65058 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com