



Philips
LCD-TV ammattikäyttöön

19" Pro+
LCD
integroitu digitaalinen



19HFL3340D

Takaa asiakkaiden viihtyminen

Philipsin digitaalinen Hospitality-LCD-TV

Tämä Hospitality-TV parantaa asiakkaiden viihtyvyyttä. He voivat myös liittää siihen omia laitteitaan. Koska se on HD-valmis ja digitaalinen, voit tarjota sillä asiakkaille uusimpia digitaalisia palveluja.

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Digisovitin yhteensopiva
- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Erilaiset vierailuelämykset

- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Yksi kanaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Helppokäyttöinen Hospitality-kaukosäädin
- Philipsin yhteyspaneelin avulla asiakkaat voivat käyttää omia laitteitaan

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitetävyys

- Automaattinen kanavaohjelmointi
- Tervetuliaisviesti näytössä
- HD-valmius, integroitu DVB-T-viritin

PHILIPS

Kohokohdat

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Automaattinen kanavaohjelmointi

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

HD-valmius, DVB-T-viritin

Anna asiakkaiden nauttia aidon teräväpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen hyvästä kuvanlaadusta ja ole täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien katsomiseen. TV hyväksyy analogiset YPbPr-signaalit sekä laadukkaimmat pakkaamattomat digitaaliset signaalit DVI- tai HDMI-liitännän kautta. Digitaaliset signaalit tukevat HDCP-kopiointisuojausta. Integroidulla DVB-T-viritimellä voit vastaanottaa maanpäällisiä digitelevisiokanavia nykyisten analogisten kanavien lisäksi. Sen avulla asiakkaat voivat myös kuunnella digitaalisia radiokanavia ilman tarvetta hankkia uutta radiovastaanotinta.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Hospitality-kaukosäädin

Tämä tyylikäs kaukosäädin on suunniteltu erityisesti hotellikäyttöön. Tärkeimmät painikkeet ja toiminnot on sijoitettu siten, että vieraan on helppo käyttää niitä. Lisäksi useimmissa hotellikaukosäätimissä on varkauksia ehkäisevä paristokotelo, joka helpottaa ylläpitoa.

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säätelee etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.


Yhteyspaneeli-yhteensopiva

Tämä TV toimii saumattomasti Philipsin yhteyspaneelien kanssa. Asiakkaat voivat helposti liittää niihin tietokoneita, MP3-soittimia, DVD-laitteita, videokameroita ja muita laitteita. Automaattitunnistuksen avulla yhteyspaneeli ja TV näyttävät liitetyn laitteen sisällön automaattisesti.

Digisovitinyhteensopiva

Tämä hotelli-TV voidaan liittää digisovittimeen, jossa on SCART-kaapeli ja joka käyttää Serial Express Lite -yhteyksikäytäntöä.

USB-kloonaus

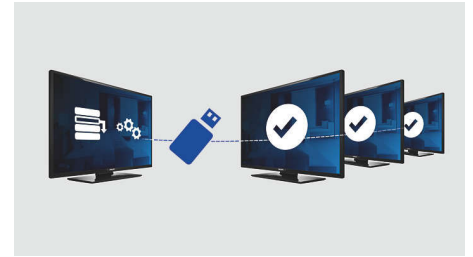

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö


- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 19 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 48 cm
- Näytön resoluutio: 1680 x 1050p
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 2D-kampasuodatin, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Crystal Clear III, Digitaalinen

- kohinanvaimennus, Liikkeeseen mukautuva kuvanparannus, Progressive Scan -toiminto, Automaattinen ihon värisävyjen korjaus, Dynaaminen kontrastisäätö, White stretch, Vihreän terävöinti
- Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1
- Kuvaruututyyppi: WXGA+ LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 6 ms

- Katselukulma: 170° (H) / 160° (V)
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Videoformaati: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

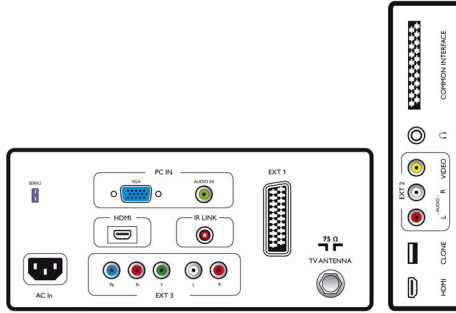

Tekniset tiedot

Viritin/vastaanotto/signaalinssiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritinalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Digitaalitelesio: DVB-T *
- Esiasetettujen kanavien määrä: 1000
- Videoisto: PAL, SECAM, NTSC

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Ohjelmien nimet, TV-asetusten kloonaaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus, Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattilennus, Plug & Play
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike
- Kello: Uniajastin
- Mukavuus: Hotelliasiakastoinnot, Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajajennus, Elokuvalaajennus 16:10, Laajakuva, Tekstityksen suurennus, Super Zoom
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmais, akun varkaudenesto
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-yhteensopiva
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104(RC6)
- Vankilatila: Teksti-tv ja MHEG:n poistaminen käytöstä
- Teksti-tv: 100 sivun Smart-teksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Kuva kuvassa -toiminto: Kahden televisiosivun näyttö

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Riippuva kaukosäädin, infrapunayhteys
- Turvallisuus: Maadoitettu virtajohto
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 3 W

- Äänentoistojärjestelmä: Mono, Stereo
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: Nopea infrapunatakaisinkytkentä, Serial Xpress -liitäntä, Scart-liitäntä
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, järjestelmän valmiustila
- Etu- ja sivuliitännät: USB, Äänitulo v/o, CVBS-tulo, HDMI 1.3, Kuulokelähtö
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Muut liitännät: Common Interface, PC:n äänitulo, PC-tulo, VGA
- Ext 3: Äänitulo v/o, YPbPr

Virta

- Verkkovirta: 100–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus: 46.5 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 0.3 W

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Kallistuva pöytäjalusta, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Kiinnikkeet/jalustat

Mitat

- Laitteen leveys: 468 mm
- Laitteen korkeus: 349 mm
- Laitteen syvyys: 69 mm
- Laitteen paino: 3,9 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 468 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 392 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 166 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 4.4 kg
- Laatikon leveys: 512 mm
- Laatikon korkeus: 458 mm
- Laatikon syvyys: 136 mm
- Paino pakattuna: 5,84 kg
- Sopii seinätelineeseen: 100 x 100 mm



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 1.3.13

EAN: 87 12581 43718 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com



* Lisätietoja maista, joissa on otettu käyttöön DVB-T-järjestelmä, saat Philipsin yhteyshenkilöiltä.