

Philips
Profesionalni LED TV

EasySuite od 28 inča

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

28HFL3009D



Nevjerojatne funkcije za vaše goste

Uz napredne stranice s hotelskim informacijama

Ovaj energetski učinkoviti LED televizor omogućava vam uživanje u prednostima namjenskih televizora za hotele. Omogućite svojim gostima kupnju vrhunskog sadržaja, prenosite im informacije putem stranica s hotelskim informacijama i koristite najnoviju tehnologiju udaljenog upravljanja za jednostavnu instalaciju i kontrolu

Održiv i siguran

- Mala potrošnja energije
- Ekološki prihvatljiv dizajn i kućište otporno na vatru

Gosti će dobiti neponovljivo iskustvo

- SmartInfo za stranice s hotelskim informacijama koje nose oznaku hotela, a mogu se pregledavati i izvan mreže
- Priključivanje dodatnih slušalica za osobno slušanje
- Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre – prilagođeno zdravstvenom sektoru

Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Brilljantna LED slika uz malu potrošnju energije
- Kompatibilnost s MyChoice standardom za stalne prihode
- SmartInstall za laku udaljenu instalaciju i održavanje
- Integrirana ploča za povezivanje
- Prikaz sata na zaslonu gostima pruža optimalnu praktičnost


PHILIPS

Istaknute značajke

SmartInfo

SmartInfo vam omogućava pružanje hotelskih ili gradskih informacija gostima putem stranica s hotelskim informacijama. Vaši gosti imaju pristup stranicama s hotelskim informacijama koje redovito i lako možete mijenjati kako biste gostima osigurali najnovije informacije o događanjima u hotelu.

SmartInstall

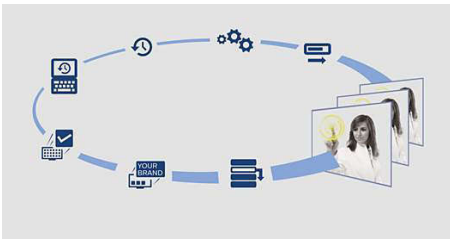

SmartInstall instalaciju i održavanje vaših televizora čini jednostavnim. Pomoću jednostavnog web-alata sada možete udaljenim putem konfigurirati i instalirati televizore bez potrebe za odlaskom u sobe! Time štedite vrijeme i ne ometate goste. Bilo da se radi o ažuriranju stranica s hotelskim informacijama ili instalaciji novih kanala, SmartInstall može sve.

Kompatibilan s MyChoice standardom



MyChoice predstavlja jednostavan i povoljan način na koji gostima možete ponuditi televizijske kanale za koje se naplaćuje naknada. Istovremeno stvara i dodatne prihode, što omogućava povrat početne investicije u televizor.

SXP Easy



Serial Xpress Protocol Easy omogućava povezivanje televizora s vanjskim dekoderima i set-top box uređajima svih glavnih proizvođača interaktivnih sustava.

Integrirana ploča za povezivanje

Integrirana ploča za povezivanje vašim će gostima omogućiti da svoje osobne uređaje bez poteškoća povežu s vašim televizorom, bez potrebe za bilo kakvom vanjskom pločom za povezivanje.

Prikaz sata na zaslonu

Zahvaljujući našem novom prikazu sata na zaslonu gosti lako mogu provjeriti trenutno vrijeme. Pritiskom tipke sat se prikazuje na zaslonu televizora uz bolju vidljivost i manju potrošnju energije.

Ekološki prihvatljiv dizajn

Održivost je integralni dio načina na koji Philips obavlja posao. Televizori tvrtke Philips dizajnirani su i proizvedeni u skladu s našim EcoDesign načelima i usmjereni ka smanjivanju ukupnog učinka po okoliš, uklanjanje opasnih tvari, manjoj težini, učinkovitijem pakiranju i boljoj mogućnosti recikliranja. Televizori tvrtke Philips imaju i posebno kućište od materijala otpornog na vatru. Neovisni testovi koje su proveli vatrogasci pokazali su da iako televizori ponekad mogu pojačati požar, televizori tvrtke Philips to ne čine.

Mala potrošnja energije

Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.

Načini rada za hotel, bolnicu i zatvor

Sve potrebne značajke za profesionalnu uporabu u okruženjima koja ih zahtijevaju više nego dnevni boravak. Od zaključavanja glasnoće i izbornika do strožih testiranja materijala, uštede energije, daljinskih upravljača sa zaštitom od krađe te namjenskih značajki za zdravlje i zatvore koje omogućavaju primjene na određenom segmentu tržišta.

Priključivanje slušalica

Ovaj sustav zvučnika dolazi s dodatnim priključkom za slušalice. Priključite vlastite slušalice kada god poželite osobnije iskustvo slušanja.

Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre

Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre čini televizore tvrtke Philips namijenjene zdravstvenom sektoru izuzetno integriranim alatom koji korisniku/pacijentu pruža ne samo mogućnosti za zabavu nego i praktičan pristup pomoći u hitnom slučaju.

LED



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjujućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerojatnom kontrastu, oštrom i živopisnim bojama.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 28 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 71 cm
- Zaslona: LED HD TV
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 300 cd/m²
- Napredne značajke slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dinamički kontrast zaslona: 100 000:1
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sustav: PAL, SECAM
- Digitalni televizor: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Reprodukcijski videozapisa: PAL, SECAM, NTSC

Multimedijske aplikacije

- Priklij. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije videozapisa: Podrška za kodek:, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Datoteke: AVI, MKV
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Plug & Play, Napredni hotelski način rada, Automatski sustav podešavanja (ATS), PLL digitalno podešavanje, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Naziv programa, Automatsko imenovanje programa, Automatsko spremanje programa, Kloniranje TV postavki

pomoću USB-a, Kloniranje TV postavki putem radiofrekvencija, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku

- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Jedan, zajednički popis analognih i digitalnih kanala, Prikaz na zaslonu, Popis programa, Grafičko korisničko sučelje
- Sat: Prikaz sata na zaslonu, Automatsko isključivanje, Budilica
- Ugodno: Značajke za hotelske goste, Automatsko uključivanje, Ekološko i brzo pokretanje, Poruka dobrodošlice, Kanal nakon uključivanja, Ograničenje glasnoće, Sleep timer
- Prilagodavanje formata zaslona: Movie expand 16:9, Široki zaslon, Super zum, Automatski format
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće
- Daljinski upravljač: detektiranje niske razine baterije, zaštita od krađe baterije
- Interaktivne hotelske značajke: Kompatibilno s pločom za povezivanje, Blokiranje automatske nadopune kanala, Blokiranje preuzimanja softvera putem emitiranja, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: preglednik i slike
- Daljinski upravljač: 22AV1409A/12 (RC6)
- Zatvorski način rada: Teletext, MHEG, USB, elektronički vodič kroz programe, pod-blokovi
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka putem emitiranja
- Napredni teletext: Fast Text, Linija programskih informacija
- Sigurnosni mehanizam: Kensington brava

Zdravstvena skrb

- Upravljanje: Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre, Višestruko daljinsko upravljanje, SerialXpress Easy

- Sigurnost: Dvostruka izolacija klase II
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Neovisni glavni zvučnik je stišan

Zvuk

- Sustav zvuka: Incredible Surround

Mogućnost povezivanja

- Napredne mogućnosti povezivanja: Serial Xpress HealthCare, IR ulaz, IR izlaz, RJ-48 priključak, Brzi infracrveni "loop through" kabel, Signali sa scart priključka nakon uključivanja
- Broj HDMI veza: 2
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijski jednim dodiranjem, Stanje pripravnosti sustava
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: Antena IEC75, Izlaz za slušalice, Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički)

Snaga

- Mrežno napajanje: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,3 W
- Energetska klasa: A++
- EU energetska oznaka, snaga: 18 W
- Godišnja potrošnja energije: 26 kW/h

Ekološke specifikacije

- Sigurnost: Kućište otporno na vatru
- Ulazak u stanje pripravnosti u slučaju slabog napajanja
- SmartPower Eco

Dotatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kabel za napajanje, Stalak za stol, Jamstveni list, Brošura s pravnim i

Specifikacije

sigurnosnim informacijama

- Dodatna oprema (opcija): Daljinski upravljač za postavljanje 22AV8573/00, Modul vanjskog sata 22AV1120C, Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1109H

Dimenzije

- Širina uređaja: 635 mm
- Visina uređaja: 397 mm

- Dubina uređaja: 81 mm
- Masa proizvoda: 4,3 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 635 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 438 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 190 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 4.9 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 100 x 100 mm



Datum izdavanja
2024-04-04

Verzija: 3.5.1

EAN: 87 12581 71368 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere