



Philips
Profesionální televizor
LCD

Ultimate HD, 66 cm
LCD
DVB-T/C MPEG4*



26HFL5870D

Mimořádný zážitek z filmu

Televizor LCD Philips Ultimate HD Hospitality

Tento stylový televizor Ultimate HD Hospitality nabízí univerzální interaktivní digitální řešení s vysokým rozlišením HD bez potřeby set-top boxu. Můžete svým hostům nabídnout řešení pro filmy se skutečným rozlišením HD, které doplní prostředí pokoje hosta.

Nejlepší celkové provozní náklady

- Optimalizované řešení koncové ceny
- Funkce VSecure a VTrack pro bezpečnost HD obsahu v hotelech

Trvalý a bezpečný

- SmartPower pro úsporu energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Integrovaný systém řešení a budoucích vylepšení

- Patice SmartCard s ochranou proti neautorizovanému zásahu
- Dálková aktualizace softwaru
- LCD displej s vysokým rozlišením 1366 x 768p

Pestrost zážitků pro hosty

- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou
- Kompatibilní s připojovacím panelem společnosti Philips, který hostům umožní využít vlastní zařízení
- Technologie Pixel Plus HD pro lepší detaily, sytost a čistotu
- Tématický televizor umožňuje hostům hledat své vlastní kanály

PHILIPS

Přednosti

HD LCD displej

Tento displej WXGA disponující nejmodernější technologií LCD obrazovek poskytuje vašim hostům širokouhlé vysoké rozlišení 1366 x 768p pixelů. Díky technologii Progressive Scan poskytuje skvělý obraz bez blikání, s optimálním jasnem a vynikajícími barvami. Tento živoucí a ostrý obraz nabídne vašim hostům vylepšený zážitek ze sledování.

Integrovaná patice SmartCard

Integrovaná patice SmartCard Xpress umožňuje jiným výrobcům pomocí aplikačních karet rozšířit funkčnost televizoru bez potřeby dalších zařízení a externích připojení. Pomocí ovládacích rozhraní SerialXpress (podporuje protokoly UART a RS232) a SmartPlug lze televizor též připojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních výrobců interaktivních systémů.


Dálková aktualizace softwaru

Televizní software, ovládací funkce typické pro hotel, může být dálkově aktualizován certifikovaným poskytovatelem systému.

Zobrazení integrovaných hodin

Zobrazení vestavěných hodin obsahujících i budík eliminuje nutnost investice do dalších hodin s kabely a konektory, které by v místnosti překážely.

Tematický televizor

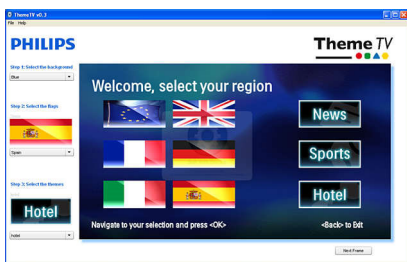

Tematický televizor nabízí pokročilé uživatelské rozhraní, které hostům nabízí

možnost procházet nabídku pro hosty a najít si snadno a bez potřeby interaktivního zábavného systému kanály z vlastní země, zprávy a informace o hotelu.

Pixel Plus HD



Technologie Pixel Plus HD je technologie zpracování obrazu, která umožňuje sledovat obsah, který je živý, přirozený a skutečný. Výsledkem je maximálně přirozený obraz s neuvěřitelnými detaily a hloubkou z jakéhokoli zdroje HD.

Kompatibilní s připojovacím panelem

Tento televizor hladce spolupracuje s připojovacími panely společnosti Philips. Host může snadno připojit a vychutnat si média z počítače, přehrávače MP3, DVD přehrávače, videokamery a různých dalších zařízení. Díky funkci automatické detekce se připojovací panel a televizor automaticky přenou na zobrazení obsahu zařízení, které host připojí.

Optimalizace koncové ceny

Díky televizoru Philips Hospitality Ultimate HD nyní mohou hosté zobrazovat obsah ve vysokém rozlišení prvotřídní kvality, aniž by byl v pokoji potřeba set top box. Televizor představuje optimalizované řešení koncové ceny, neboť obsahuje všechny potřebné požadavky na HD jako je příjem MPEG 4 prostřednictvím tuneru DVB-T a/nebo DVB-C s ochranou obsahu.

Funkce VSecure a VTrack

Chcete-li hostů zobrazovat prvotřídní HD obsah, jsou zapotřebí přísná bezpečnostní opatření na jeho ochranu, kterou vyžaduje průmysl vyrábějící obsah. Společnost Philips vyvinula komplexní řešení bezpečnosti HD obsahu v hotelech, skládající se z funkce VSecure zajišťující ochranu HD obsahu a z funkce VTrack zajišťující právní HD vodotisk.

SmartPower



Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Specifikace

Obraz/displej


- Poměr stran: 16:9, Širokouhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 26 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 66 cm
- Barva skříňky: Černá
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 450 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 2 500:1
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Active Control, Elektronika

- Black Stretch, Elektronika Blue Stretch, Zdokonalení barev, Zdokonalení barevných přechodů, Digital Noise Reduction, zdokonalení přechodů jasu, Odstr. prokládání s adaptací na pohyb, Progressive scan, Automatická korekce pleťových odstínů, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Elektronika White stretch, Rozšíření Green, Pixel Plus HD
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Dynamický kontrast obrazovky: 30000:1
- Reakční doba (typická): 6 ms

- Úhel sledování (horizontální): 176 stupeň
- Nejvyšší poměr svítivosti: 100 %
- Úhel sledování (vertikální): 176 stupeň
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformáty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz,

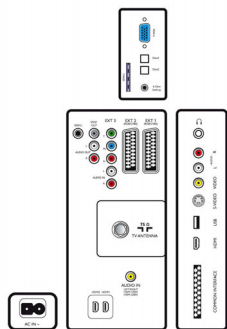

Specifikace

576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitální příjem: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Počet kanálů předvoleb: 250
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC
- Displej tuneru: PLL

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, Fotografie JPEG, Soubory prezentace (.alb)

Pohodlí

- Snadná instalace: Zdokonalený hotelový režim, Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Název programu, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek klávesnice
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální
- Hodiny: Integrovaný LCD displej s hodinami, Časovač, Budík, Stmívatelné
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Automatické zapnutí, Uvítací zpráva, Indikátor zpráv, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Celoobrazovkový režim, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlá obrazovka, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce Now + Next EPG
- Interaktivní hotelové funkce: Kompatibilní s připojovacím panelem, Blokování automatické aktualizace kanálů, Stahování softwarových bloků z vysílání přenášeného vzduchem, Tématický televizor
- Režim Věznice: Možnost vypnutí teletextu a funkce MHEG
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Další výhody: Zámek Kensington
- Možnost aktualizace firmwaru: Dálková aktualizace softwaru hotel TV, Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF
- Vestavěná ochrana (HD) obsahu: VSecure, VTrack
- Jazyky teletextu: Západoevropský, Východoevropský, Azbuka

Healthcare

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kontrola přívěskem prostřednictvím infračerveného propojení
- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru

Zvuk

- Ekvalizér: 5 pásem
- Výstupní výkon (RMS): 2x 5 W
- Zvukový systém: Mono, Stereo, Stereo NICAM, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Funkce Smart Sound

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Rozhraní Serial Xpress, Rozhraní SmartPlug Xpress, Konektor RJ12, Konektor RJ45, Rozšiřovací patice SmartCard, Rychlé infračervené smyčkové propojení, Propojení HM-Link, Konektor externího reproduktoru, Indikátor zapnutí konektoru Scart, USB2.0, Externí výkon 12 V/10 W
- Počet připojení HDMI: 3
- Počet konektorů Scart: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Výstup pro sluchátka, Vstup S-video, USB 2.0, Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS
- Další připojení: Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup S/PDIF (koaxiální), Výstup pro sluchátka, PC-In, VGA, Běžné rozhraní
- Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, YPbPr
- Konektor Ext 4: Rozhraní HDMI v1.3
- Konektor Ext 5: Rozhraní HDMI v1.3

Napájení

- Napájení ze sítě: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 120 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 2 W (s hodinami)
- Průměrná roční spotřeba: 138 kWh
- Přítomnost olova: Ano*
- Obsah rtuti: 46 mg
- Spotřeba aktiv. pohotovostního režimu: 20 W
- Spotřeba pasiv. pohotovostního režimu: 1.2 W

Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou
- SmartPower

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Otočný stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, Dálkový ovladač pro hosty 22AV1105, Dálkový ovladač pro tématický televizor 22AV1107, Montáž na stěnu (náklon) 22AV3200/10

Rozměry

- Šířka přístroje: 670 mm
- Výška přístroje: 459 mm
- Hloubka přístroje: 95 mm
- Hmotnost výrobku: 6 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 670 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 517 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 220 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 9 kg
- Šířka balení: 758 mm
- Výška balení: 201 mm
- Hloubka balení: 573 mm
- Hmotnost včetně balení: 12 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 100 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 1.1.6

EAN: 87 12581 48793 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Informace o zemích podporujících systém DVB-T získáte u svého zástupce společnosti Philips.
* Průměrná roční spotřeba je počítána z typické spotřeby při provozu 4 hodiny denně 365 dnů v roce.
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.