



Philips 3800 series
LED televizors ar Digital
Crystal Clear

127 cm (50 collu)

Full HD 1080p
DVB-T/C



50PFL3807H



Atslābinieties un izbaudiet lielisku TV vakaru

ar Full HD LED attēliem un Smart TV

Atslābinieties un izbaudiet lielisku TV vakaru ar izcilu LED kvalitāti, ko nodrošina Philips 50PFL3807 Full HD LED televizors. Ar Digital Crystal Clear tehnoloģiju tagad varat skatīties YouTube videoklipus ar precīzām, spilgtām detaļām.

Izbaudiet plašo satura klāstu, pateicoties Smart TV

- Vienkāršs bezvadu savienojums, izmantojot papildaprīkojumā iekļauto bezvadu USB adapteri
- Bagātīgs tiešsaistes videoklipu klāsts, izmantojot YouTube
- Izmantojot SimplyShare, aplūkojiet fotoattēlus, klausieties mūziku un skatieties filmas savā televizorā
- Veiciet video zvanus savā TV un esiet tuvāk saviem mīļajiem

Vienmēr skaidrs un spilgts attēls

- Full HD TV ar Digital Crystal Clear — dziļš un skaidrs attēls
- Izcili gaismas diožu attēli ar neticamu kontrastu
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums

Vienkārša digitālā savienojamība

- 2 USB sloti lieliskai multivides atskaņošanai
- Izmantojot datora ieeju, televizoru var lietot kā datora monitoru
- Nevainojama savienojamība ar 3 HDMI ieejām un Easylink
- Iebūvēts digitālais DVB-C/T uztvērējs digitālās kabeltelevīzijas uztveršanai

PHILIPS

Izceltie produkti

Wi-Fi USB adapteris



Izbaudiet Smart TV bezvadu tīklā ar Philips Wi-Fi USB adapteri (PTA01), kas paredzēts Smart TV. Vienkārši ievietojiet adapteri USB savienotāja portā televizora sānos un tieši savienojiet televizoru ar mājas tīklu. Aplūkojiet vēlamo tiešsaistes saturu, izmantojot TV tālvadības pulti.

TV video zvani

Piešķiriet jaunu niansi saviem zvaniem un sazinieties ar saviem draugiem un tuviniekiem lielajā ekrānā. Veiciet video zvanus savā televizorā, izmantojot izvēles Philips mājas kinoteātra sistēmas vai Philips Blu-ray disku / DVD atskaņotāju un saderīgu televizora tīmekļa kameru. Izbaudiet HD video un lielisku skaņas kvalitāti, sēžot dīvānā, un sāciet veikt zvanus jau tūlīt!

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear ir novatorisku attēla tehnoloģiju pakotne, kas digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrasta, krāsu un asuma līmeņus. Tādējādi no jebkura avota tiek nodrošināti dzidri attēli.

Full HD LED TV

Šajā Full HD LED televizorā iestrādātās vismodernākās gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijas apvieno pievilcīgu minimālisma stila dizainu un izcilu attēlu kvalitāti, kā arī savā kategorijā viszemāko enerģijas patēriņu. Papildus tam gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijā netiek izmantoti bīstami materiāli. Tādēļ, izmantojot gaismas diožu fona apgaismojumu, varat izbaudīt zemu enerģijas patēriņu, neticamu spilgtumu, kontrastu, asumu un košas krāsas.

100 Hz Perfect Motion Rate

Perfect Motion Rate (PMR) apvienojumā ar paneļa atjaunošanās ātrumu un unikālu attēla apstrādi rada izcilu kustības asumu skaidros un dzīvos attēlos pat ar ļoti straujām kustībām.

2 USB (multivide)



Divi USB sloti ļauj piekļūt jpeg fotoattēliem, mp3 mūzikai un videofailiem, kas saglabāti vairākumā USB atmiņu (USB atmiņas klases ierīce). Ievietojiet USB vienā no TV slotiem un piekļūstiet multivides saturam, ērti to pārlūkojot ekrānā. Tagad varat aplūkot un parādīt citiem savus videoklipus, fotoattēlus un mūziku.

3 HDMI ieejas ar Easylink

HDMI ir kabelis, kas pārsūta attēla un skaņas signālus no jūsu ierīcēm uz televizoru, novēršot jucekli, ko rada papildu kabeli. Tas pārraida nesaspieztus signālus, nodrošinot augstāko kvalitāti, no avota uz ekrānu. Izmantojot Philips Easylink, jums nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai veiktu vairumu darbību ar televizoru, DVD disku, BluRay disku atskaņotāju, televizora pierīci vai mājas kinoteātra sistēmu.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Displejs: LED Full HD
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 50 colla / 127 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Malu attiecība: 16:9
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 100 000:1
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Smart TV lietojumprogrammas

- Net TV: YouTube
- SimplyShare: DLNA multivides pārlūks

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 20 W (2x5 W + 10 W)
- Skaņas pastiprinājums: AmbioOoX, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Kristāldzidra skaņa, Incredible Surround

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 3
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- AV savienojumu skaits: 1
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojumi: Televizors gatavs lietot bezvadu LAN
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (koaksiālā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Pixel Plus suite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Lietošanas komforts

- Iestatīšanas ērtums: Ierīču pievienošanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša izmantošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūlumaizma, Platekrāna formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Subtitru tūlumaizma, Pastiprināta tūlumaizma, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Strāvas padeve


- Elektrotīkla strāva: 220-240 V, 50 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 61 W
- Gada enerģijas patēriņš: 89 kWh
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

Izmēri

- Kastes izmēri (W x H x D): 1320 x 773 x 155 mm
- Komplekta izmēri (W x H x D): 1130 x 674,9 x 42,5 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 1130 x 713,6 x 210 mm
- Produkta svars: 19,1 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 21,5 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 25,1 kg
- Saderīgs sienas stiprinājums: 400 x 400 mm

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra
- Papildpiederumi: Bezvadu USB adapteris (PTA01)

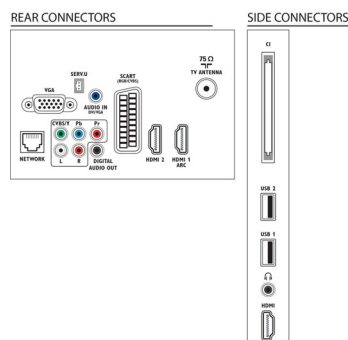

Izlaides datums
2020-07-13

Versija: 4.0.3

12 NC: 8670 000 96048
EAN: 87 12581 66213 4

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® video līdz HD 1080p, tostarp augstākās klases saturu.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.