

Philips  
TV ammattikäyttöön

**65" Studio**  
4K Ultra HD  
DVB-T2/T/C HEVC

**65HFL2859T**



## Ilahduta vieraitasi

tyylikkäästi

Tällä edullisella Professional-TV:llä saat vieraasi viihtymään. Siinä on monia erityisominaisuuksia, kuten nimikoitu tervetulosivu, USB-asennus sekä valikkojen ja säätimien lukitus.

### **Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys**

- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Edistynyt äänenvoimakkuuden säätö takaa rauhallisen ilmapiirin
- Tervehdi vieraita mukautetulla tervetulosivulla
- Asennusvalikon lukitus
- Erillisellä kanaeditorilla voit muokata kanavaluettelo PC:llä
- Estä luvaton käyttö lukitsemalla ohjaus paikallisesti

### **Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen**

- USB-liitäntä multimediatuotteen varten
- Alhainen virrankulutus
- 4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta

# PHILIPS

## Kohokohdat

### 4K Ultra HD -tarkkuus


TV-kuva on neljä kertaa tavanomaista Full HD TV -kuvaa tarkempi. Tarkat ja elävät 3840 x 2160 pikselin kokoiset kuvat avaavat näkymän kokonaan uuteen maailmaan.

### Tervetusivu



Tervetusivu näytetään aina, kun televisioon kytketään virta. Sivun voi mukauttaa helposti asennusvaiheessa käyttämällä brändiin sopivaa .png-muotoista tervetulo kuvaa.

### USB-kloonaus

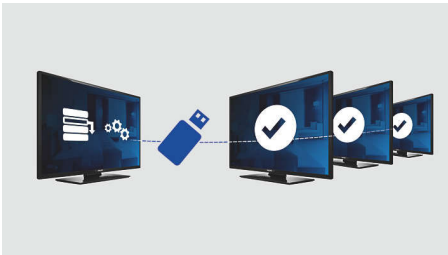

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset

toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

### Erillinen kanavaeditori

Erillisellä kanavaeditorilla voit muokata kanavaluetteloa PC:llä

### USB (valokuvat, musiikki, video)



Jaa elämyksiä. Voit liittää USB-muistitikon, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkiedostoja helppokäyttöisessä sisälteselaimessa.

### Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

### Edistynyt äänenvoimakkuuden säätö

Edistyneellä äänenvoimakkuuden säädöllä voit määrittää television aloitusäänenvoimakkuuden ja käytettävissä olevan säätöalueen, jotta äänenvoimakkuutta ei voi säätää naapureita häiritsevälle tasolle.

### Paikallinen ohjauksen lukitus

Lukitsemalla tai sallimalla television ohjauksen paikallisesti hotelli voi estää television luvattoman käytön ja pienentää kuluja.

### Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenasetuskustannukset.

### Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 65 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 164 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD LED
- Näytön resoluutio: 3840 x 2160 p
- Kirkkaus: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastisuhde (tav.): 4 000
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

## Tuettu näyttöresoluutio

- HDMI: jopa 3840 x 2160p, 60 Hz
- Viritin: T2 HEVC: jopa 3840 x 2160, 60 Hz, Muut: jopa 1920 x 1080p, 60 Hz
- USB: HEVC: jopa 3840 x 2160, 60 Hz, Muut: jopa 1920 x 1080p, 60 Hz

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (enintään 2160p60)
- Analoginen TV: PAL, SECAM

## Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen: Kuvatyyli, Äänityyli
- Digitaalipalvelut: Tekstitys, Teksti-tv, MHEG, Nyt ja seuraavaksi, 8 päivän EPG
- Paikallinen ohjaus: Näppäimistö (6 nappia)

## Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Paikallinen ohjauksen lukitus, Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus (myös HP)
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello
- Käynnistyksen ohjaus: Kanava/lähde, Kuvatyyli, Äänenvoimakkuus (myös HP)
- Varkaudenesto: Kensington-lukko
- Virranhallinta: Vihreä/nopea käynnisty
- Tuo brändisi esiin: Tervetulologo
- Asetusten kloonaaminen ja laiteohjelman päivitys: USB:n kautta, Välitön ensiasennuskloonaus
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Kaukosäätimen paristokotelon lukitus
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo, Erillinen kanavaeditori

## Terveystoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö

## Multimedia

- Videotoiston tuki: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, Tiedostomuodot: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-v9.2)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, teksti
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: enintään 1920x1080p, 30 Hz
- Multimedialiitännät: USB

## Audio

- Äänen lähtöteho: 16 (2 x 8) W
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: Taajuuskorjain, Balance, AVL, Incredible Surround -ääni, Dynaaminen basso, Dolby MS10

## Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5 - 45 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiatehokkuusluokka: A+
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 118 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- Vuosittainen energiankulutus: 172 kWh

## Lisätarvikkeet

- Mukana: Kaukosäädin 22AV1407A/12, 2 AAA-paristoa, Kaarijalusta, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuuseseite
- Valinnainen: Määrityskaukosäädin 22AV9573A

## Alaosan liittimet

- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Antenni: IEC-75
- Digitaalinen äänilähtö: Optinen
- VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub

## Liitännät sivulla

- USB2: USB 2.0
- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- Kuulokelähtö: Miniliitin

## Liitännät takana

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Komponentti: YPbPr ja L/R-ääniliitäntä
- AV-tuloliitäntä: Jaettu CVBS ja YPbPr
- USB1: USB 2.0

## Liittimiin tehdyt parannukset



- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto

## Muotoilu

- Väri: Musta

## Mitat

- Laitteen leveys: 1460 mm
- Laitteen korkeus: 838 mm
- Laitteen syvyys: 50 mm
- Laitteen paino: 36,9 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1460 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 903 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 345 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 37.5 kg
- Sopii seinätelineeseen: M6, 400 x 400 mm

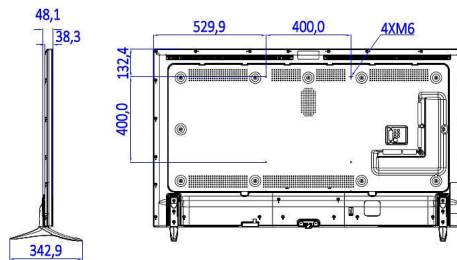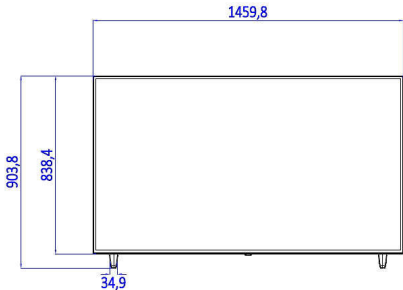

Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 2.0.1

EAN: 87 18863 00945 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

\* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettyinä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

\* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.