



Philips
Flat-TV med Crystal Clear
III

20"
LCD

20PF5121



Forbedre seeropplevelsen

med Crystal Clear III

Her kommer en flott, ny TV som ikke bare har imponerende bilder og lyd, men som også har en moderne kvalitetsdesign. Den inkluderer Crystal Clear III for naturlige, levende bilder og Virtual Dolby® Surround for suveren lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- LCD VGA-skjerm med forbedret definisjon, 640 x 480p
- Crystal Clear III for naturlige bilder med bedre kvalitet
- Aktiv kontroll optimaliserer bildekvaliteten uansett kilde

Utmerket lydproduksjon

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Skapt for anvendelighet

- Med innebygd FM-radio kan du høre på favorittstasjonene dine på radio.
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Smart Picture og Smart Sound for å gjøre visningen personlig.

For avansert ytelse

- DVI-I gir det beste bildet og fleksible tilkoblingsmuligheter

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

LCD VGA-skjerm, 640 x 480p

Denne VGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en forbedret oppløsning på 640 x 480p.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerer en rekke forbedringer som gir et bedre bilde. Forbedringene inkluderer et 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green enhancement slik at du alltid oppnår naturlige farger.

Aktiv kontroll

Aktiv kontroll sikrer at støy- og skarphetsforbedringer utføres kontinuerlig, 60 ganger i sekundet. Ved å justere bildeinnstillingen over 3000 ganger i minuttet sikrer Aktiv kontroll Plus at seeropplevelsen blir så god som mulig.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den produserer en sensasjon av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

FM-radio

Den innebygde FM-radioen kan lagre 40 forhåndsinnstilte stasjoner. Siden navnene vises på skjermen, er det enkelt å navigere. En praktisk klokkeskjermssparer følger også med og kan brukes mens du lytter.

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

Smart Picture og Smart Sound

Philips' forhåndsinnstilte modi for Smart Picture og Smart Sound gir deg direkte tilgang via én enkelt tast på fjernkontrollen. Du kan velge de beste lyd- og bildeinnstillingene for de ulike lyd- og bildemodiene.

DVI-I-inngang

En DVI-I-inngang skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling med høy båndbredde fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konverteringen av digitale signaler til analoge, får du et perfekt bilde uten støy. DVI-inngangen støtter HDCP-kopibeskyttelse som tillater visning av kopibeskyttede programmer fra digitale set-top-bokser, DVD-spillere og HD-opptakere. DVI-I er tidløs siden det kan kobles til alle HDMI-enheter (krever konverteringskabel). DVI-I-inngangen er kompatibel med analoge PC-signaler (VGA).



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 500:1
- Diagonal skjermstørrelse: 20 tomme / 51 cm
- Skjermtype: LCD XGA Active Matrix TFT
- Bildeforbedring: Crystal Clear III, Progressive Scan, 2D-kamfilter, Aktiv kontroll, Skarphetsjustering, Fargetemperaturjustering, Contrast Plus
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Visningsvinkel (h / v): 160 / 120 grader
- Paneloppløsning: 640 x 480p
- Svartid (typisk): 16 ms

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh

Lyd

- Lydforbedringer: Dynamisk bassforbedring
- Lydsystem: Mono, Nicam-stereo, Virtual Dolby Surround
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Equalizer: Fembånd

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL-digital innstilling, Programnavn, Sortering
- Enkel bruk: Automatisk volumtjevning, FM-radio, Menykontroll, Visning på skjermen, Programliste, Smart Picture-kontroll, Smart Sound-kontroll
- Fjernkontrolltype: RCFE05SMU00

- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- Fjernkontroll: TV
- Skjermformatjusteringer: 16:9-komprimering, 4:3, 4:3-utvidelse
- Klokke: Sleep Timer
- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje

Tuner/mottak/sending

- Tunerbånd: FM, Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tuner-display: PLL
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 1
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, DVI-I, FM-antenne, PC-lyd inn
- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn

Effekt

- Effektforbruk: 55 W
- Effektforbruk i standby: 1,5 W
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Strømforsyning: AC 90–240

Mål


- Eskemål (B x H x D): 684 x 500 x 213 mm
- Kabinettfarge: Silver Frost / High Gloss Black
- Mål (med base) (B x H x D): 506 x 490 x 246 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 506 x 446 x 77 mm
- Vekt, apparat: 8,1 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 10,3 kg
- Produktvekt: 8,1 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Hurtigstartveiledning, Registreringskort,

- Fjernkontroll, Bordstativ, Brukerhåndbok
- FM-antenne: FM-antenne

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

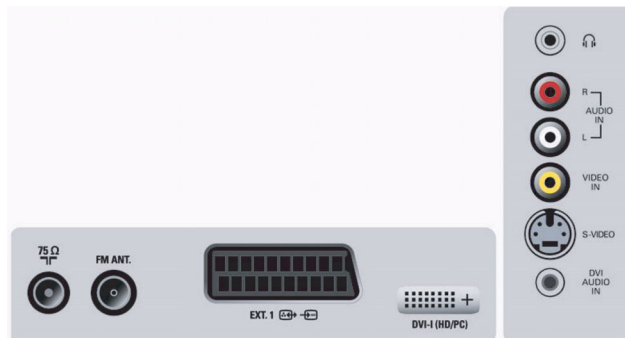

Utgivelsesdato
2009-06-11

Versjon: 3.0.8

12 NC: 8670 000 23475
EAN: 87 10895 94344 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com