

Philips
Professionelt LCD-TV

32"
LCD
HD Ready

32HF7875



Det ultimative, interaktive TV til hotelbranchen

Philips LCD-TV og SmartCard-stik

Dette elegante, energibesparende TV til hotelbranchen med integreret SmartCard-stik er vores bedste pillerisikrede, interaktive løsning. Dine gæster kan nyde en fantastisk billedoplevelse, hvor der oveni kan vælges musik i badeværelset og en tilpasset velkomstmeddelelse.

Mest rentabel

- Trådløs Smartloader™ til hurtig kopiering
- Låsning af installationsmenu
- Ekstern højttalertilslutning og ekstra strømforsyning

Bæredygtig og sikker

- SmartPower til energibesparelse
- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet

Integreret, fremtidssikret systemløsning

- Pillerisikret SmartCard-stik
- Fjernopgradering af software

Fantastisk videooplevelse og giver gæsterne komfort

- Velkomstmeddelelse på skærmen
- Integreret visning af ur med vækkeur og meddelelsesalarm
- Drejefod med tyverisikring
- Pixel Plus HD giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Fjernopgradering af software

TV-softwaren, som styrer hotelspecifikke funktioner, kan fjernopgraderes via en certificeret systemudbyder.

Integreret SmartCard-stik

Det integrerede SmartCard-stik gør det muligt for tredjeparter at tilføje funktionalitet til TV'et via programkort, uden brug af yderligere bokse og eksterne tilslutninger. TV'et kan også tilsluttes til eksterne dekodere og set-top-bokse fra alle større leverandører af interaktive systemer, via Serial Xpress Control-grænsefladen (der understøtter UART- og RS232-protokollerne) og grænsefladen SmartPlug Control.

Trådløs Smartloader™

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt og trådløst kopiere alle programindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV'er og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Ekstern højttaler og strømforsyning

TV'et er udstyret med et forstærket lydstik, der sikrer nem installation af eksterne højttalere (f.eks. i badeværelser) og dermed eliminerer behovet for at investere i eksternt udstyr. Den ekstra integrerede strømforsyning fjerner behovet for en separat strømforsyning for et interaktivt system. Ved stand-alone-funktion kan den ekstra strømforsyning slukkes for at spare energi.

Låsning af installationsmenu

Forhindrer uautoriseret adgang til installations- og konfigurationsindstillinger, og sikrer dermed størst mulig komfort for gæsterne. Desuden undgås unødvendige omkostninger til omprogrammering.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD er en billedbehandlingsteknologi, der viser levende, naturligt og ægte indhold. Resultatet er fuldstændig naturtro billeder med utrolige detaljer fra enhver HD-kilde.

Integreret visning af ur

Den indbyggede visning af ur, der også fungerer som vækkeur, fjerner behovet for at investere i et ekstra ur med kabler og ledninger i rummet. Den automatiske synkronisering af tid via tekst-tv og bibeholdelse af alarminstillingerne ved kortvarige strømudfald betyder ekstra komfort for gæsterne


Velkomstmeldelse

En velkomstmeldelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV-apparatet.

Drejefod

Dette LCD-TV har en drejefod, som giver dine gæster mulighed for at justere TV'et, så de kan se TV fra ethvert sted i rummet. Drejefoden kan fastgøres til et bord eller et andet møbel for at sikre TV'et yderligere mod tyveri.

SmartPower

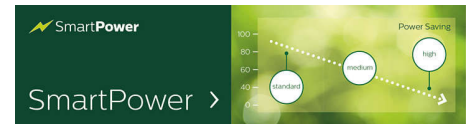

Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Billedforbedring: 3D-kamfilter, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Aktiv kontrol, Contrast Plus, Dynamisk kontrastforbedring, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning, Farvetransientsforbedring, Forbedring af luminanstransient, Pixel Plus HD
- Kontrastforhold (typisk): 1500:1
- Skærmtpe: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 7500:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60, 72, 75 Hz, 800 × 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 × 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 × 768, 60 Hz, 1366 × 768, 60 Hz
- Videoformater: 640 × 480i - 1Fh, 640 × 480p - 2Fh, 720 × 576i - 1Fh, 720 × 576p - 2Fh, 1280 × 720p - 3Fh, 1920 × 1080i - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Faste kanaler: 125
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Nem installation: Avanceret hotel-tilstand, Finindstilling, Programnavn, Trådløs Smart Loading, Tastaturlås, Adgang til menuen Sikkerhed
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur, Integreret LCD-ur
- Urfunktioner: Synkroniseringstid via PDC/TXT
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Startkanal, Begrænsning af lydstyrke, Velkomstmeddelelse, Meddelelsesindikator
- Skærmformat-justeringer: 4:3, 7 WideScreen-formater
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Andet udstyr: Kensington-lås, Kan konverteres til forbruger-TV
- Firmwareopgradering: Fjernopgradering af hotellere TV-software, Lokal opgradering af al TV-software
- Tekst-TV-sprog: Kyrillisk, Østeuropæisk, Vesteuropæisk

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 × 10 W

- Lydsystem: NICAM stereo, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutningsmuligheder: RJ12-stik, RJ45-stik, Ekstern højttalertilslutning, HM-Link, Ekstra strømforsyning (12 V/1 W), SmartCard Xpress™-boks klar, Hurtig infrarød gennemsløfning, Serial Xpress™-grænseflade, SmartPlug Xpress™-grænseflade, Tænd SCART, SmartCard-udvidelsesstik
- Antal SCART: 2
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Hovedtelefonudgang, PC-indgang VGA
- Ext 3: Audio L/R ind, CVBS-indgang, S-Video-indgang
- Ext 4: Audio L/R ind, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Strøm

- Lysnet: 100 – 240 V, 50/60Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 150 W
- SmartPower høj: 70 W
- SmartPower lav: 118 W
- Strømforbrug ved aktiv standby: 19 W
- Strømforbrug ved passiv standby: 2 W
- SmartPower mellem: 90 W

Miljøspecifikationer

- Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Garantibevis, Netledning, Drejefod med tyverisikring
- Ekstra tilbehør: Trådløs SmartLoader™ 22AV1135, Opsætning af fjernbetjening RC2573GR, RC2886 (fjernbetjening)

Mål

- Bredde: 805 mm
- Højde: 546 mm
- Dybde: 112 mm
- Produktvægt: 14,91 kg
- Bredde (med stand): 805 mm
- Højde (med stand): 610 mm
- Dybde (med stand): 210 mm
- Produktvægt (+ stand): 17,78 kg
- Bredde (emballage): 877 mm
- Højde (emballage): 641 mm
- Dybde (emballage): 267 mm
- Vægt inkl. emballage: 21 kg
- Kan monteres på en væg: 200 × 100 mm



Udgivelsesdato
2024-03-31

Version: 5.0.5

EAN: 87 12581 32864 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com