



Philips
Televisor LCD profesional

47" Pro+
LCD
TDT/TDC MPEG4*



47HFL4381D

Más comodidad para los huéspedes

Televisor LCD digital de Philips para hostelería

Este moderno televisor para hostelería ofrece más comodidad a los huéspedes y les permite conectar sus propios dispositivos. También te permite ofrecer a los huéspedes canales de TDT en alta definición.

El mejor coste para su inversión

- Compatible con sintonizador
- Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida

Sostenible y seguro

- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes

- Límite del nivel de sonido
- Lista combinada de canales analógicos y digitales
- Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p
- Mando a distancia para hostelería fácil de usar
- Atractiva lista de canales para una navegación sencilla

Avanzadas funciones de hotelería a prueba de futuro

- Programación de canal de encendido
- Recepción HDTV MPEG4 a través de sintonizador TDT y TDC con CI+*
- Mensaje de bienvenida en pantalla


PHILIPS

Destacados

Compatible con sintonizador

Este televisor para hostelería se puede conectar a un sintonizador mediante un euroconector y el protocolo Serial Express Lite.

Clonación USB

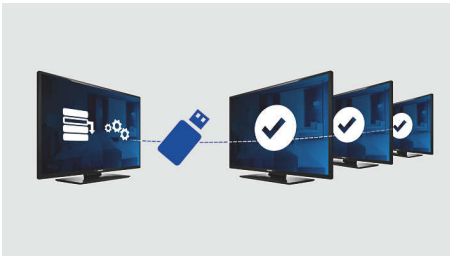

Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y coste de la instalación.

Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

Límite del nivel de sonido

Esta característica permite predefinir el intervalo de nivel de volumen al que se puede escuchar el televisor, evitando así que se pueda subir excesivamente el volumen y molestar a los huéspedes vecinos.

Lista combinada de canales

Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.

LCD Full HD de 1920 x 1080p (PB)

Esta pantalla cuenta con una resolución denominada Full HD. Con lo último en tecnología de pantallas LCD, ofrece una resolución panorámica completa de alta definición de 1920 x 1080p. Se trata de la resolución máxima que puede transmitir la emisión HD. Facilita la mejor calidad de imagen posible procedente de cualquier formato de señal de entrada HD. Produce excelentes imágenes de exploración progresiva, sin parpadeo, con un brillo óptimo y colores espléndidos. Con esta imagen nítida y llena de vida tus huéspedes podrán disfrutar de una experiencia visual mejorada.

Mando a distancia para hostelería

Este elegante mando a distancia se ha diseñado especialmente para su uso en hostelería. Para proporcionar una experiencia sencilla a los invitados, los botones y las funciones más importantes se han colocado convenientemente en el mando. Además, la mayoría de los mandos a distancia para hostelería incorporan una protección antirrobo de las pilas, que contribuye a un funcionamiento eficiente de los hoteles.

Diseño ecológico

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental en general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor

reciclabilidad. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios han demostrado que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

Programación de canal de encendido

Resulta perfecto para publicidad interna o canales de información, ya que permite mostrar un canal predefinido cuando el televisor se enciende.

Atractiva lista de canales

La atractiva lista de canales incluye botones intuitivos y claros con sencillos gráficos de guía para encontrar fácilmente tus canales favoritos.

TDT/C MPEG4 con CI+

HDTV te permite ver programas de televisión con la mejor calidad de imagen y sonido posible, sin necesidad de utilizar un sintonizador adicional. Gracias al sintonizador incorporado que admite señales de TDT y TDC en los formatos MPEG-2 y MPEG-4, recibirás programas de televisión de alta definición con una calidad excepcional. Además, con Common Interface Plus (CI+) te beneficiarás de contenidos premium de alta definición directamente en tu televisor.

Especificaciones


Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 47 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 119 cm
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 500 cd/m²
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Active Control + sensor de luz, Mejora del color, Mejora de la transición del color,

- Reducción digital de ruido, Mejora de transición de luminancia, Mejora del contraste dinámico, Pixel Plus alta definición
- Tipo de pantalla de visualización: LCD Full HD Act. matrix W-UXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

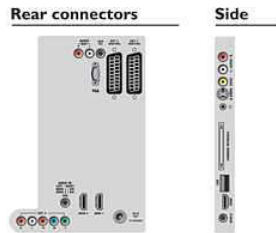

Especificaciones

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Televisión digital: TDT/C MPEG4*, TDT MPEG4*
- Reproducción de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción: MP3, Imágenes fijas JPEG, MPEG1, MPEG2

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Plug & Play, Sistema de sintonización automático (ATS), Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Instalación automática de canales (ACI), Nombre del programa, Nombre de programa automático, Almacenamiento automático de canales, Clonación de la configuración del televisor mediante USB, Bloqueo del menú de instalación, Acceso al menú de seguridad, Bloqueo del teclado
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), 1 lista de canales analógicos/digitales, Visualización en pantalla, Lista de programas, Interfaz gráfica de usuario
- Reloj: Temporizador
- Comfort: Funciones para huéspedes de hotel, Encendido automático, Mensaje de bienvenida, Indicador de mensaje, Canal de encendido, Limitación de volumen, Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: Ampliación de película 16:9, Pantalla panorámica, Super zoom, Formato automático
- Guía electrónica de programación: EPG ahora y siguiente
- Mando a distancia: detección de pila baja, Protección antirrobo de la pila
- Tipo de mando a distancia: 22AV1104
- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
- Otra comodidad: Bloqueo Kensington
- Firmware actualizable: SW de TV total: actualización local, Firmware actualizable a través de USB
- Mejoras en el teletexto: 4 páginas favoritas

Healthcare

- Control: Mando a distancia personalizado
- Seguridad: Aislamiento doble clase II
- Comodidad: Salida de auriculares

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de sonido: Nicam estéreo
- Mejora del sonido: Sonido envolvente increíble,

Control de graves y agudos

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Mejoras de conectividad: Interfaz Serial Xpress, Bucle intermedio de infrarrojos rápido, USB 2.0
- Número de conexiones de HDMI: 2
- Número de euroconectores: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema
- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo, USB 2.0, HDMI v1.3
- Euroconector externo 1: Audio I/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Euroconector externo 2: Audio I/D, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Otras conexiones: Salida del nivel constante de audio, Salida S/PDIF (coaxial), entrada PC VGA, Entrada de audio para PC, Interfaz común
- Ext 3: Entrada I/D de audio, YPbPr

Potencia

- Red eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo de energía: 250 W
- Consumo en modo de espera: 0,15 W

Especificaciones medioambientales

- Seguridad: Carcasa de ignición retardada
- Modo de espera de bajo consumo
- SmartPower ecológico

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación, Soporte para la mesa, Folleto de garantía
- Accesorios opcionales: Mando distancia de configuración RC2573GR, Montaje en pared (regulable) 22AV3200/10

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1149 mm
- Altura del dispositivo: 712 mm
- Profundidad del dispositivo: 88 mm
- Peso del producto: 22,1 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 1149 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 770 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 295 mm
- Peso del producto (+ soporte): 26,1 kg
- Anchura de la caja: 1389 mm
- Altura de la caja: 794 mm
- Profundidad de la caja: 266 mm
- Peso incluido embalaje: 32,6 kg
- Compatible con el montaje en pared: 400 x 400 mm



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 1.1.4

EAN: 87 12581 51112 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com



* Para más información sobre los países con señal de TDT, consulte a su contacto de Philips.