



Philips 6000 series
Erittäin ohut 4K Smart
LED -TV

123 cm (49")

4K Ultra HD LED-TV
Dual Core
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



49PUS6101

Erittäin ohut 4K Smart LED -TV

ja Pixel Plus Ultra HD

Käytännöllistä tyylikkyyttä ja kätevää liitettävyyttä. Philips 6100 -sarjan 4K Ultra HD -kuvanlaatu tuo kaikki yksityiskohdat selkeästi esiin, ja helppokäyttöinen Smart TV -ominaisuus takaa vaivattoman viihde-elämyksen.

Keskipisteenä kuvanlaatu

- 4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta
- Pixel Plus Ultra HD tuo kotiisi Ultra HD -kuvanlaadun
- Micro Dimming -tekniikka optimoi televisiokuvan kontrastin
- Uusi integroitu HEVC-standardi takaa laadukkaan 4K-kuvan.

Smart TV – portti uusiin maailmoihin

- Smart TV: uusi maailma tutkittavaksi

Oikeat ominaisuudet tyylikkäässä kotelossa

- Erittäin ohut rakenne luo hienostuneen ulkomuodon
- Erittäin ohut, virtaviivainen musta jalusta

PHILIPS

Kohokohdat

Erittäin ohut rakenne



Tyylikäs, moderni, hienostunut ja tarkka. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta Philipsin televisio näyttää upealta ja sopii tyylikkäästi sisustukseen.

4K Ultra HD

Ultra HD -televisioiden tarkkuus on neljä kertaa perinteistä Full HD -televisiota parempi. Yli 8 miljoonan pikselin ja ainutlaatuisen Ultra Resolution -skaalaustekniikkamme ansiosta kuva on entistäkin laadukkaampi. Voit nauttia paremmasta terävyydestä ja syvyydestä, erinomaisesta kontrastista, pehmeästä ja luonnollisesta liikkeestä ja tarkemmista yksityiskohdista.

Pixel Plus Ultra HD

Koe 4K Ultra HD -terävyys Philipsin Pixel Plus Ultra HD -prosessorilla. Se optimoi kuvanlaadun ja tuottaa sulavaa kuvaa täynnä yksityiskohtia ja syvyyttä. 4K-tarkkuudella valkoinen on valkoisempi ja musta mustempi.

Smart TV



Tutustu älykkäisiin toimintoihin, joita et tavallisella televisiolla pääse käyttämään. Smart TV:llä voit vuokrata ja suoratoistaa elokuvia, videoita tai pelejä verkkokaupasta, katsoa TV-ohjelmia verkosta ja käyttää verkkosovelluksia, joiden valikoima kasvaa jatkuvasti.

Micro Dimming



Erityinen ohjelmisto analysoi kuvan ja säätelee sen 6 400 eri kuva-alueella. Näin kuvien kontrasti tehostuu ja visuaalisesta elämyksestä tulee entistä todentuntuisempi.

Virtaviivainen musta jalusta

Tumma, salaperäinen ja uskomattoman vahva. Philipsin virtaviivainen musta jalusta nostaa televisiosi uudelle tasolle. Erittäin ohut ja kestävä jalusta huokuu samaa eleganssia kuin televisiokin ja tekee pienellä vaivalla suuren vaikutuksen.

4K-lähetysten HEVC-tuki

Uusi integroitu HEVC (H.265) -standardi takaa erinomaisen kuvanlaadun ja 4K-tarkkuuden.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 49 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 123 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD LED
- Näytön resoluutio: 3840 x 2160
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel Plus Ultra HD, Micro Dimming
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneen tuloliitännät, HDMI1/2: enintään FHD 1920 x 1080, 60 Hz, enintään 4K UHD 3840 x 2160, 30 Hz
- Tietokoneen tuloliitännät, HDMI3/4: enintään 4K UHD 3840 x 2160, 60 Hz
- Videon tuloliitännät, HDMI1/2: enintään 4K UHD 3840 x 2160, 30 Hz, enintään FHD 1920 x 1080, 60 Hz
- Videon tuloliitännät, HDMI3/4: enintään 4K UHD 3840 x 2160, 60 Hz

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaaliavoimisuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- HEVC-tuki

Smart TV -ominaisuudet

- Käyttäjien vuorovaikutus: MultiRoom-asiakaslaitte, SimplyShare, Wi-Fi Miracast Certified*
- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- SmartTV-sovellukset*: Verkon videokaupat, Ava Internet-selain, Yhteisöpalvelut TV:ssä, Verkko-TV, YouTube
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Päivitetty ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitetty ohjelmisto USB:n kautta, Online-laitteohjelmistopäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Lisäsäädöt – siirto, Vakio – koko näyttö, Sovita näyttöön, Zoomaus, venytys
- Philipsin TV-kaukosäädinsovellus*: Sovellukset,

Kanavat, Ohjaus, NowOnTV, TV-opas, Video on Demand

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Tekstitysmuodon tuki: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 16 W
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Kirkas ääni, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Smart-ääni

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtö, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Pixel Plus -linkki (Philips)*, Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 3
- Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11n 2x2, Wi-Fi Direct
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), Äänitulo v/o, Äänitulo (DVI), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä, Ethernet-LAN RJ-45

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 66 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajastin, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: 0,3
- Vuosittainen energiankulutus: 96 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Elohopeasisältö: 0 mg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 x


AA-paristoa, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, Pöytäjalusta

Mitat

- Laitteen leveys: 1099 mm
- Laitteen korkeus: 645 mm
- Laitteen syvyys: 79 mm
- Laitteen paino: 11 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1099 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 700 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 211 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 11,5 kg
- Laatikon leveys: 1200 mm
- Laatikon korkeus: 747 mm
- Laatikon syvyys: 160 mm
- Paino pakattuna: 14,9 kg
- Sopii seinätelineeseen: 400 x 200 mm
- TV:n jalustan leveys: 799,2 mm

Connections

Side

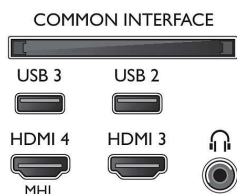

Rear



Julkaisupäivä 2023-10-15

Versio: 14.0.1

EAN: 87 18863 00857 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com



* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* (Philips) yhteensopiva vain tietyin Philips-soittimen kanssa.

* Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan.

Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.

* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetyksien kopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.

* Wi-Fi Miracast -yhteensopivuus: Android 4.2 tai sitä uudempi. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.