

Philips
Profesjonell LCD-TV

32" PrimeSuite

LCD
DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL4373D



Den perfekte TVen for førsteklasses eller interaktiv bruk

Philips LCD hotell-TV

Med denne energieffektive LCD hotell-TVen får du alle fordelene ved interaktiv TV og førsteklasses hotellfunksjoner. Koble TVen til et valgfritt system for å få en best mulig visningsopplevelse og en kostnadseffektiv løsning.

Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett
- Grønn knapp gjør at gjester kan spare enda mer energi

Skille gjesteopplevelsene

- Integrert klokkevisning med vekking og meldingsalarm
- Tema-TV gjør det enkelt å finne gjestenes egne kanaler
- Avansert EPG og kanalliste
- Hotel Scenea for en skreddersydd informasjons- og oppstartskanal

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- VSecure for beskyttelse av digitalt innhold på hoteller
- Integrert tilkoblingspanel

PHILIPS

Høydepunkter

Serial Xpress-protokoll (SXP)

TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

VSecure

For å kunne vise førsteklasses HD-innhold til en gjest kreves det strenge forholdsregler for innholdssikkerhet fra innholdsbransjen. Philips utviklet en total løsning for HD-innholdssikkerhet på hoteller som består av VSecure for HD-innholdsbeskyttelse og NexGuard for juridisk HD-vannmerking.


Hotel Scenea

Hotel Scenea gjør at du kan velge og lagre bilder på TVen, som kan vises som oppstart- eller informasjonskanal.

Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

Tema-TV

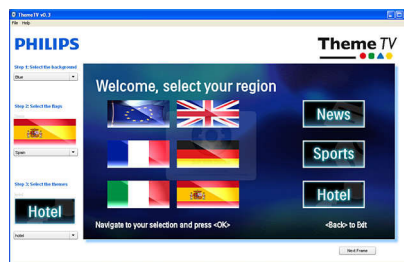

Tema-TV har et avansert brukergrensesnitt som gir gjestene muligheten til å navigere i gjestemenyen for å finne kanaler fra sitt eget land, nyheter og hotellinformasjon på en enkel måte uten et interaktivt underholdningssystem.

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TVen.

Grønn knapp

Med den grønne knappen har gjestene muligheten til å spare enda mer strøm på TVen ved å velge en høyere dimming av bakkelysning eller ved å skru av skjermen når man hører på

radio. En annen måte å redusere et hotells driftskostnader på mens man involverer gjester direkte.

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Integrert klokkevisning

Med den innebygde klokkevisningen, som også er et vekkerur, trenger du ikke noen ekstra klokke med ledninger og tilkoblinger i rommet.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Avansert EPG og kanalliste

Attraktiv EPG og kanalliste som har intuitive knapper med tydelig veiledningsgrafikk, slik at det er enkelt å finne den riktige kanalen.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm


- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-

- kamfilter, Aktiv kontroll, Fargeforbedring, Fargetransientforbedring (CTI), Digital støyreduksjon, Luminance Transient Improver, Progressive scan, Skarphetsjustering, 3D MA-deinterlacing, Automatisk hudfargekorrigering, Dynamisk kontrastforbedring, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling, Pixel Plus HD
- Skjermtype: LCD WXGA+ Active Matrix TFT

- Dynamisk skjermkontrast: 50 000 : 1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768,

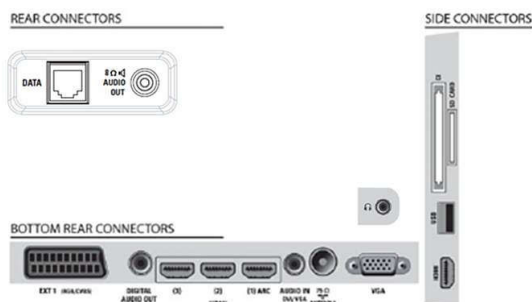

Spesifikasjoner

60 Hz

- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 999
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder, Lysbildefiler (.alb)
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC

Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), Fininnstilling, PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Tastaturlås, Programnavn
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjevning, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll, Grafisk brukergrensesnitt
- Klokke: Sleep Timer, Kan dimmes, Integrert LCD-klokkevisning, Vekkerklokke
- Klokkeforbedringer: Synkronisert tid via TXT/DVB
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer, Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart, Meldingsindikator
- Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, tyverisikret
- Interaktive hotellfunksjoner: Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air), Kompatibel med tilkoblingspanelet, Vsecure, MyChoice, SmartInstall, Tema-TV
- Fjernkontrolltype: 22AV1104A/10 (RC6)
- Fængselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, Programinformasjonslinje

Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumtjevning, Incredible Surround, Smart Sound

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Rask infrarød sløyfe, Slå på scart, Serielt Xpress-grensesnitt, USB2.0
- Antall HDMI-kontakter: 4
- Antall Scart-kontakter: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0, HDMI v 1.3
- Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB, CVBS inn
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: S/PDIF ut (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Høyttalerutgang til badet, Common Interface Plus (CI+)

Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk (typisk): 56 W

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinet
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Bordstativ, Garantibevis
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00, Veggmontering (vipp) 22AV3200/10

Mål

- Bredde, apparat: 795,6 millimeter
- Høyde, apparat: 508,4 millimeter
- Dybde, apparat: 93 millimeter
- Produktvekt: 8,35 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 795,6 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 557,6 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 221,4 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 10 kg
- Eskebredde: 1000 millimeter
- Eskehøyde: 610 millimeter
- Eskedybde: 160 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 200 mm



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 2.0.5

EAN: 87 12581 60242 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com