

Philips
TV Hospitality

43", Easysuite

Full HD
DVB-T2/T/C HEVC

43HFL3011T



Surpreenda os seus clientes

com um televisor Hospitality mais inteligente

Envie a mensagem certa aos seus clientes com qualidade de imagem Full HD e a capacidade para apresentar páginas interactivas do hotel com a sua marca.

Assuma o comando com CMND

- CMND & Control: manutenção sem esforço dos seus televisores
- CMND & Create: apresentar as informações que desejar, quando desejar

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- SmartInfo para páginas informativas do hotel interactivas e marcantes
- Receba os seus clientes com uma página de boas-vindas personalizável
- Modos completos para Hotel, Cuidados de Saúde e Prisão
- Bloqueio do menu de instalação

Diferenciar a experiência de clientes

- Programe o que quer, quando quer
- Ligação adicional para auscultadores, para audição individual
- Compatibilidade otimizada com sistemas de chamada de enfermeiros para o sector dos cuidados de saúde
- Apresentação do relógio no ecrã para máxima conveniência do cliente

PHILIPS


Destques

CMND & Control



CMND & Control permite a configuração e a instalação remotas dos seus televisores a partir de uma localização central, sem ter de entrar nos quartos. Actualização e gestão de todos os seus ecrãs, com um esforço mínimo, tudo sem perturbar os seus hóspedes.

CMND & Create



CMND & Create permite-lhe fornecer as informações que desejar, quando desejar. O módulo de gestão de conteúdos do CMND permite uma fácil criação e distribuição de páginas Web interactivas do hotel com a sua marca. Personalize os seus televisores para oferecer aos seus hóspedes as informações mais actualizadas com todas as novidades do seu hotel, em tempo real.

Modo para Hotel, Hospital, Prisão

Todas as funcionalidades necessárias para a utilização profissional em ambientes onde são necessárias mais funções do que numa sala de estar. Desde bloqueios de volume e menus, a testes de material mais rigorosos, poupança de energia, telecomandos anti-roubo e funcionalidades dedicadas para cuidados de

saúde e prisões destinadas para permitir aplicações em nichos de mercado.

Compatível com MyChoice



O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

Apresentação do relógio no ecrã

Com a nova funcionalidade de apresentação do relógio no ecrã, os clientes podem saber facilmente a hora actual. Basta premir um botão para que o relógio seja apresentado no ecrã do televisor, combinando maior visibilidade e baixo consumo de energia.

Agenda de tarefas

Apresente o que desejar, quando desejar com a agenda de tarefas integrada. Agende até 7 programações diferentes para apresentar qualquer tipo de conteúdo que desejar. Repita todos os dias ou defina apenas para determinados dias, como ao fim-de-semana, a escolha é sua.

Página de boas-vindas



É apresentada uma página de boas-vindas sempre que o televisor é ligado. A página de boas-vindas pode ser associada a uma marca e personalizada facilmente no momento da instalação através de uma simples imagem de boas-vindas no formato .png.

SmartInfo

O SmartInfo permite-lhe disponibilizar informações do hotel ou da cidade aos seus hóspedes, através da SmartUI. Os seus hóspedes podem aceder a esta página web interactiva do hotel, mesmo quando o televisor não está ligado à sua Intranet nem à Internet. Pode alterar as informações regularmente e com facilidade para manter os seus hóspedes a par de todas as novidades no seu hotel.

Protocolo Serial Xpress (SXP)

O televisor pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interactivos, através do protocolo Serial Xpress (SXP).

Especificações

Imagem/visualização

- Visor: LED Full HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 43 polegada / 108 cm
- Rácio de visualização: 16:9
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Brilho: 280 cd/m²
- Ângulo de visualização: 176° (H) / 176° (V)
- Melhoramento de imagem: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate de 200 Hz

Áudio

- Potência da saída de som: 16 (2x8) W
- Altifalantes: 2,0, Projecção descendente
- Saída de altifalante na casa de banho: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Funcionalidades sonoras: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

Design

- Cor: Preto

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até 1080p60)
- TV analógica: PAL
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Conectividade do lado posterior

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 com HDCP 2.2, ARC
- HDMI2: HDMI 2.0 com HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0
- Saída de áudio digital: Óptico
- Entrada de áudio DVI: Minificha
- Entrada AV: CVBS partilhado com YPbPr
- Componente: YPbPr + cinch esq./dir.
- Controlo externo: RJ-48
- Saída de altifalante na casa de banho: Minificha

Conectividade na parte lateral

- Ranhura de interface comum: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 com HDCP 2.2
- USB2: USB 3.0
- Saída de auscultador: Minificha

Melhorias de Conectividade

- HDMI: DVI (todas as portas)
- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um só toque, Modo de espera do sistema, Passagem

- telecomando, controlo do sistema de áudio
- RJ48: Entrada/saída de IV, Interface Serial Xpress

Características

- Serviços digitais: EPG de 8 dias, Agora e seguinte, MHEG, Teletexto
- Fácil de utilizar: Estilo de imagem, Estilo de som, Formato de imagem, Controlo de volume independente
- Comando local: Controlador

Funcionalidades para serviços

- Modo de hotel: Bloqueio do comando por controlador, Bloqueio de menu, Bloqueio do menu de instalação, Limitação de volume
- Modo de prisão: Modo de alta segurança, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/legendas
- SmartInfo: Navegador HTML5, Modelos interactivos, Apresentação de diapositivos de imagens
- CMND Criar e controlar: Editor de canais offline, Editor de definições offline, Gestão remota através de RF, Criação de conteúdos
- A sua marca: SmartInfo, Logótipo de boas-vindas
- Geração de lucros: MyChoice
- Clonagem e actualização de firmware: Clonagem inicial instantânea, Via USB/RF
- Temporizador: Agenda de tarefas (7x), Temporizador, Alarme de despertar, Despertar com canal, Sons de despertar
- Relógio: Relógio em modo de espera, Botão de telecomando que brilha no escuro, Relógio no ecrã, Relógio externo opcional
- Canais: Lista combinada, Listas temáticas, Editor de canais offline
- DRM interactiva: VSecure
- Comando: Bloqueio da actualização automática de canais, Protocolo Serial Xpress, JSON API para controlo do televisor – JAPIT
- Controlo de potência: Verde/arranque rápido
- Comando para ligar: Canal, Funcionalidade, Estilo de imagem, Formato de imagem, Estilo de som, Volume, Idioma de menu
- Telecomando: Compatível com terminal de cabo, Detecção de bateria fraca, Bloqueio do compartimento das pilhas do telecomando
- Anti-roubo: Protecção anti-roubo para pilha, Bloqueio Kensington

Funcionalidades para instalações de

cuidados de saúde

- Comando: Telecomando multi-dispositivos, Telecomando compatível com ambientes de cuidados de saúde, Compatível com sistemas de chamada de enfermeiros
- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som do altifalante principal independente
- Segurança: Isolamento duplo de classe II, Retardadores de chamadas

Multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Reprodução de vídeo suportada: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Recipientes: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Formatos de legendas suportados: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formatos de música suportados: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de imagem suportados: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolução de vídeo suportada no USB: até 1920x1080p@60 Hz

Acessórios


- Incluído: Suporte de mesa, 2 pilhas AAA, Folheto de garantia, Folheto de informações legais e de segurança, Cabo de alimentação, Telecomando 22AV1503A/12
- Opcional: Relógio externo 22AV1120C/00, Telecomando para ambientes de cuidados de saúde 22AV1109H/12, Configuração de telecomando 22AV9573A/12

Potência

- Alimentação eléctrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Classe energética: A+
- Potência com Rótulo energético da UE: 42 W
- Consumo de energia anual: 62 kWh
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco, Temporizador para desligar automático
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 971 x 564 x 67/77 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 971 x 627,6 x 212 g mm
- Peso do produto: 9,2 kg
- Peso do produto (+suporte): 11,2 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: 200 x 200 mm, M6

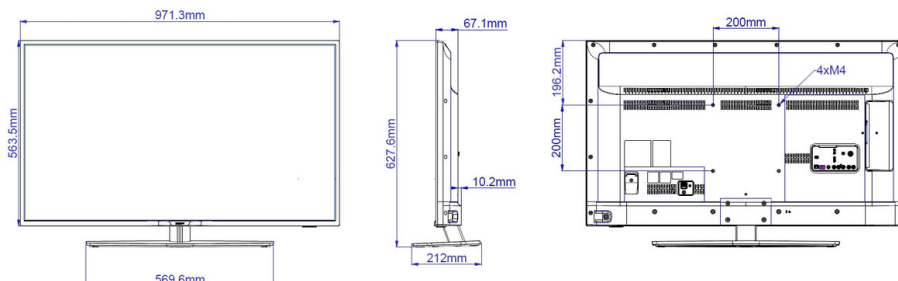

Data de publicação
2018-09-28

Versão: 2.0.1

12 NC: 8670 001 43612
EAN: 87 18863 01105 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação seleccionada pelo integrador.
* Consumo de energia no modo ligado típico medido de acordo com a IEC62087 Edição 2. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.