

Philips 9000 series
Εξαιρετικά λεπτή
τηλεόραση Smart LED

213 εκ. (84")

Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

84PFL9708S



Βραβευμένη απόδοση

Τηλεόραση Ultra HD LED με Ambilight

Γνωρίστε την απόλυτη απόδοση και την ευκρίνεια εικόνας, με την τηλεόραση Ultra HD της σειράς Philips 9000. Το σύστημα Ultra HD Pixel χρησιμοποιεί εξαπύρηνη επεξεργασία για να αποδώσει πεντακάθαρες εικόνες, τόσο σε εγγενές Ultra HD όσο και σε Full HD περιεχόμενο.

Ένας κόσμος ηλεκτρονικού περιεχομένου στα χέρια σας

- Skype™ για εύκολες κλήσεις ήχου και βιντεοκλήσεις στην τηλεόρασή σας
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για εύκολη σύνδεση με τον διαδικτυακό κόσμο
- Smart TV: ένας κόσμος online ψυχαγωγίας

Ελέγξτε τα αρχεία που γράφετε και μοιράζεστε στη μεγάλη οθόνη

- Τηλεχειριστήριο με πληκτρολόγιο μαζί με δείκτη, για να έχετε περισσότερο έλεγχο από ποτέ
- Εφαρμογή MyRemote: ελέγξτε την τηλεόρασή σας με το τηλέφωνο ή το tablet
- Wi-Fi Miracast™: αντανάκλαση του περιεχομένου των συσκευών σας στην τηλεόραση

Η βιομηχανική σχεδίαση συναντά τις προκλητικές γραμμές

- Κομψότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια - τηλεοράσεις που συνδυάζουν κορυφαία απόδοση και εμφάνιση

Καλωσορίσατε στο μέλλον της τηλεόρασης

- Η ανάλυση Ultra HD προσφέρει εικόνες με εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια
- Ultra Pixel HD: το βραβευμένο μας σύστημα ποιότητας εικόνας
- Τεχνολογία Perfect Motion Rate Ultra 900 Hz, για κίνηση με την καθαρότητα της ποιότητας

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ανάλυση Ultra HD

Παρακολουθήστε τηλεόραση όπως ποτέ άλλοτε, με ανάλυση τέσσερις φορές υψηλότερη από αυτήν μιας συμβατικής τηλεόρασης Full HD. Τα 3840 x 2160 pixel προσφέρουν τέλειες, ρεαλιστικές εικόνες και κάνουν την τηλεόρασή σας να μοιάζει με παράθυρο σε έναν καινούριο κόσμο.

Ultra Pixel HD

Χρησιμοποιώντας ως βάση την πολυβραβευμένη κληρονομιά μας, έχουμε ανυψώσει την ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας σε εντελώς νέο επίπεδο. Οι αλγόριθμοι επεξεργασίας PQ του συστήματος Ultra Pixel HD μετατρέπουν όλες τις εικόνες εισόδου στην καλύτερη δυνατή ανάλυση Ultra HD στην οθόνη σας. Το αποτέλεσμα; Είτε παρακολουθείτε online βίντεο είτε περιεχόμενο σε εγγενή ανάλυση Ultra HD, απολαμβάνετε την εμπειρία της κορυφαίας ευκρίνειας Ultra HD από τη Philips.

PMR Ultra 900 Hz



Για κίνηση που φαίνεται ακριβής, ομαλή και φυσική, η Philips έχει δημιουργήσει το PMR - ένα πρότυπο για τη μέτρηση της ευκρίνειας των κινούμενων εικόνων. Η τεχνολογία Perfect Motion Rate συνδυάζει τη μοναδική τεχνολογία επεξεργασίας βίντεο της Philips, τον αριθμό των καρέ ανά δευτερόλεπτο και το ρυθμό ανανέωσης κάθε καρέ, την

τελειότητα στις δυνατότητες μείωσης έντασης του φωτός και την τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός PMR, τόσο υψηλότερη είναι η αντίθεση και τόσο καλύτερη η καθαρότητα της κίνησης, γεγονός που εγγυάται ανώτερη ποιότητα εικόνας για εσάς.

Ambilight 3 πλευρών XL



Αυτή η κατοχυρωμένη τεχνολογία της Philips μεγεθύνει ακόμη περισσότερο την οθόνη - και εντείνει την εμπειρία προβολής - προβάλλοντας μια επιπλέον πλατιά λάμψη φωτός από τις τρεις πλευρές της οθόνης της τηλεόρασης στον τοίχο. Το χρώμα προσαρμόζεται αυτόματα, έτσι ώστε να ταιριάζει με την εικόνα της τηλεόρασης. Χάρη στη λειτουργία προσαρμογής, η απόχρωση του φωτισμού εναρμονίζεται τέλεια με την εικόνα της τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το χρώμα του τοίχου. Επιπλέον, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμπειρία σας με διάφορες ρυθμίσεις ανάλογα με τις δικές σας προτιμήσεις προβολής.

Βιντεοκλήσεις μέσω Skype™ στην τηλεόραση

Δώστε μια νέα διάσταση στις κλήσεις σας και μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας, όπου κι αν βρίσκονται. Πραγματοποιήστε κλήσεις ήχου και βιντεοκλήσεις στην τηλεόρασή σας με το Skype™. Απλώς συνδέστε την κάμερα Philips (που

συμπεριλαμβάνεται στην αγορά) στην τηλεόραση και απολαύστε εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου, από την άνεση του καναπέ σας.

Ενσωματωμένο Wi-Fi



Με το ενσωματωμένο Wi-Fi στη Philips Smart TV, μπορείτε να συνδέεστε εύκολα και γρήγορα στο οικιακό σας δίκτυο και να ανοίγετε ή να μοιράζεστε ασύρματα έναν κόσμο περιεχομένου στο σπίτι σας.

Διαδικτυακές εφαρμογές Smart TV



Ανακαλύψτε τι υπάρχει πέρα από την παραδοσιακή τηλεόραση. Νοικιάστε και μεταδώστε ταινίες, βίντεο, παιχνίδια και πολλά άλλα απευθείας στην τηλεόρασή σας από ηλεκτρονικά βιντεοκλάμπ. Παρακολουθήστε catch-up TV από τα αγαπημένα σας κανάλια και απολαύστε μια πληθώρα διαδικτυακών εφαρμογών με το Smart TV. Επικοινωνήστε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω Skype™ ή κοινωνικών δικτύων. Ή... απλώς περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο!

Προδιαγραφές

Ambilight

- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, Λειτουργία φωτισμού lounge
- Έκδοση Ambilight: XL 3 πλευρών

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 84 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 213 εκ.


- Οθόνη: Ultra HD LED
- 3D: Easy 3D, Παιχνίδι 2 παικτών σε πλήρη οθόνη*, Προσαρμογή βάθους 3D, Μετατροπή 2D σε 3D
- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Σύστημα Ultra Pixel HD, Ultra Resolution, PMR Ultra 900 Hz, Micro Dimming Pro, Τοπική αντίθεση, Τέλεια φυσική κίνηση 3D

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή σε όλες τις θύρες HDMI: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Επιπλέον είσοδοι υπολογιστή σε HDMI5: έως και Ultra HD 3840 x 2160 στα 30 Hz
- Είσοδοι βίντεο σε όλες τις θύρες HDMI: έως και 1920x1080p, στα 24, 25, 30, 50, 60 Hz
- Επιπλέον είσοδοι βίντεο σε HDMI5: Ultra HD 3840 x 2160p, στα 24, 25, 30 Hz

Connections

Side

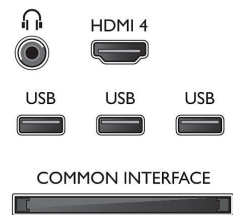

Rear



Προδιαγραφές

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C/S/S2, Υποστήριξη Astra HD+, Freeview HD*
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interactive TV: HbbTV*
- Τηλεοπτικός οδηγός προγραμμάτων*: Electronic Program Guide 8 ημερών
- Εφαρμογές SmartTV*: Λειτουργία Catch-up TV, Netflix*, Διαδικτυακές εφαρμογές, Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Εφαρμογές πολυμέσων

- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WMA (v2 έως v9.2)
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG έως και 8000 x 8000 pixel

Αλληλεπίδραση με το χρήστη

- Ασύρματη αλληλεπίδραση: SimplyShare, Διακομιστής και πελάτης MultiRoom*, Έξυπνο τηλεχειριστήριο κειμένου, Δείκτης τηλεχειριστηρίου*, Με πιστοποίηση Wi-Fi Miracast*
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB*
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός πατήματος, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο γέμισμα, Αυτόματο ζουμ, Διεύρυνση 16:9, Super Zoom, Χωρίς κλιμάκωση, Ευρεία οθόνη
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Εφαρμογή My Remote*: Χειριστήριο, Εγγραφή MyRemote, Simply Share, Οδηγ. TV, Wi-Fi Smart Screen

Επεξεργασία

- Ισχύς επεξεργασίας: Εξαπύρηνη

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 90 W (2 x 25 W + 2 x 20 W)
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Clear Sound, Incredible Surround, Καθαρά μπάσα
- Χαρακτηριστικά ήχου: 3D WOOx, Στερεοφωνικό HD

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4 + 1 (Ultra HD)
- Λειτουργίες HDMI: 3D (εκτός από HDMI5), Κανάλι επιστροφής ήχου
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Plug & play στην αρχική οθόνη, Αυτόματη αλλαγή υποτίτλων (Philips), Pixel Plus link (Philips), Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 3
- Ασύρματη σύνδεση: Ενσωματωμένο Wi-Fi 11n
- Άλλες συνδέσεις: Κραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών, Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3 W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 235 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, Φωτοαισθητήρας, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: <0,1
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 326 kWh

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 6 Γυαλιά 3D Passive, Κάμερα για τηλεοράσεις Philips PTA317, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Βάση τραπεζιού, Καλώδιο ρεύματος, Τροφοδοτικό DC, Προσαρμογέας καλωδίου συνιστωσών, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Γυαλιά 3D PTA417, Γυαλιά 3D Game kit PTA436

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1918 mm
- Ύψος συσκευής: 1136 mm
- Βάθος συσκευής: 42,9 mm
- Βάρος προϊόντος: 68 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1918 mm
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 1190 mm
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 413 mm
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 77 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 2181 mm
- Ύψος κιβωτίου: 1347 mm
- Βάθος κιβωτίου: 587 mm
- Βάρος με την συσκευασία: TBC κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 600 x 400 χιλ.

* Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ βλέπουν τηλεόραση σε λειτουργία 3D και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω εννοχλήσεις. Η παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνθήκες ερωτήσεων της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

* Απαιτείται για αναβάθμιση λογισμικού για την HbbTV, τον πελάτη και διακομιστή MultiRoom, το Netflix και την εφαρμογή MyRemote.

* Η εφαρμογή MyRemote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα, καθώς επίσης και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.philips.com/TV.

* Για την εφαρμογή smart TV, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TV για να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.

* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.

* Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast των συσκευών με Android 4.2 ή μεταγενέστερη έκδοση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.

* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-14

Έκδοση: 3.1.5

EAN: 87 12581 69627 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com