

Philips  
Profesjonalny telewizor  
LCD

107 cm (42") PrimeSuite  
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL4372D



## Wszechstronny i wyjątkowy w każdym calu

### Telewizor LCD Philips dla hoteli

Ten nowoczesny telewizor dla hoteli zapewnia większy komfort w pokoju hotelowym. Umożliwia również wyświetlanie kanałów HD zarówno w konfiguracji samodzielnej jak i interaktywnej.

#### **Trwałość i bezpieczeństwo**

- Niskie zużycie energii
- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

#### **Dla każdego coś miłego**

- Ograniczenie głośności
- Zaawansowany elektroniczny przewodnik telewizyjny i lista kanałów
- Złącze USB zapewniające wygodne odtwarzanie multimedialnych plików

#### **Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy**

- Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe
- Telewizor Theme TV ułatwiający wyszukiwanie kanałów przez gości
- Programowalny kanał prezentowany po włączeniu telewizora
- VSecure zabezpiecza materiały cyfrowe w hotelach
- Zintegrowany panel połączeń
- Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Ekran LCD Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080p

# PHILIPS

# Zalety

## Ekran LCD Full HD 1920x1080p



Ekran Full HD umożliwia osiągnięcie rozdzielczości panoramicznej 1920 x 1080 pikseli. Jest to największa rozdzielczość transmisji HD zapewniająca najwyższą możliwą jakość obrazu. Ekran jest w pełni przygotowany na rozwój technologii HD, dzięki obsłudze sygnałów 1080p z dowolnych źródeł, włącznie z najnowszymi technologiami (np. Blu-ray i nowoczesne konsole do gier HD). Ulepszone algorytmy przetwarzania sygnału w pełni obsługują wyższą jakość i rozdzielczość obrazu, co pozwala osiągnąć czysty obraz bez migotania, optymalną jasność i rewelacyjne kolory.


## Zintegrowany panel połączeń

Zintegrowany panel połączeń umożliwia gościom łatwe podłączanie własnych urządzeń do Twojego telewizora bez konieczności korzystania z panelu zewnętrznego.

## VSecure

Aby zapewnić gościom telewizję w formacie HD, należy sprostać szczegółowym wymaganiom przemysłu multimedialnego dotyczących ochrony określonych materiałów. Firma Philips opracowała w pełni bezpieczne rozwiązania, mające zapewnić zabezpieczenie materiałów w formacie HD w hotelach. Bezpieczeństwo to oparte jest na funkcji VSecure zabezpieczającej materiały HD oraz funkcji NexGuard opartej na cyfrowym znaku wodnym.

## Telewizor Theme TV

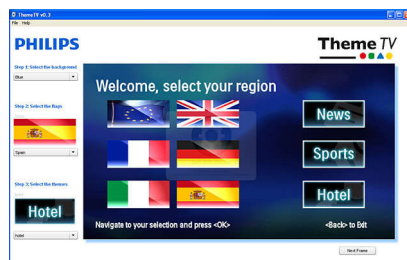

Telewizor Theme TV zapewnia zaawansowany interfejs użytkownika, który umożliwia gościom nawigację w menu gości, aby umożliwić im łatwy sposób wyszukiwania kanałów, programów informacyjnych ze swojego kraju oraz informacji o hotelu, bez konieczności stosowania systemów interaktywnych.

## Zgodność z MyChoice



MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

## Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności, które mogłyby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.

## Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć

niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

## Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

## Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

## Programowalny kanał prezentowany po włączeniu telewizora

Funkcja ta doskonale nadaje się do nadawania reklam we własnym zakresie i wyświetlania programów informacyjnych, dzięki możliwości wyświetlenia zaprogramowanego kanału po włączeniu telewizora.

## Zaawansowany elektroniczny przewodnik telewizyjny i lista kanałów

Atrakcyjny elektroniczny przewodnik telewizyjny i lista kanałów zawierają zrozumiałe i intuicyjne przyciski oraz przejrzystą grafikę nawigacyjną ułatwiającą odszukanie ulubionych kanałów.

## Jedna zbiorcza lista kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz


- Format obrazu: Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 42 cali
- Przekątna ekranu (cm): 107 cm
- Kolor obudowy: Błyszcząca czarna
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Funkcja Active Control, Funkcje poprawy koloru, Poprawa krawędzi w syg.

- chrominancji, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Luminance Transient Improver, Skanowanie progresywne, Regulacja ostrości, 3D MA bez przeplotu, Automatyczna korekcja odcienia tła, Dynamiczna poprawa kontrastu, Rozdzielczość obrazu 1080p 24/25/30 Hz, Rozdzielczość obrazu 1080p 50/60 Hz, Pixel Plus HD
- Typ ekranu: LCD WXGA+ z aktywną matrycą TFT
- Dynamiczny kontrast ekranu: 150 000:1
- Czas reakcji (standardowy): 5 ms

- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)
- Szczytowy współczynnik luminacji: 74 %
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwodblaskową

### Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formaty wideo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,

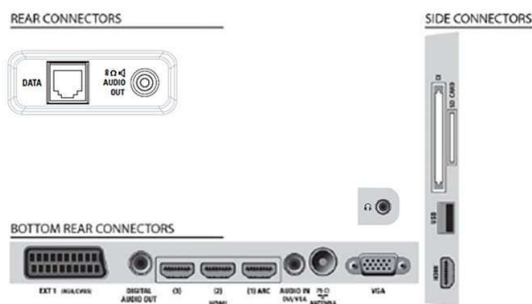

# Dane techniczne

50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Telewizja cyfrowa: DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 999
- Odtwarzanie video: PAL, SECAM, NTSC

## Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: USB
- Formaty odtwarzania: MP3, Zdjęcia w formacie JPEG, Pliki pokazu slajdów (.alb)
- Odtwarzane formaty wideo: H264/MPEG-4 AVC

## Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Plug & Play, Zaawansowany tryb hotelowy, Auto system strojenia (ATS), Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Auto instalacja kanałów (ACI), Nazwa programu, Automatyczne nadawanie nazw, Automatyczne programowanie Autostore, Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Blokowanie menu instalacyjnego, Zabezpieczenie dostępu do menu, Blokada klawiatury
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych, Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Przyciski sterujące umieszczone z boku, Graficzny interfejs użytkownika
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Automatyczne włączanie, Energooszczędne/szybkie uruchamianie, Komunikat powitalny, Wskaźnik otrzymania wiadomości, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Wyłącznik czasowy
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Format filmowy 14:9, Format filmowy 16:9, Panoramiczny, Powiększenie napisów dialogowych, Duże powiększenie, Automatyczne wybieranie formatu
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na 8 dni, Elektroniczny program na bieżący i następny dzień
- Pilot: Wskaźnik niskiego poziomu baterii, Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii
- Interaktywne funkcje hotelowe: Zgodność z panelem przyłączeniowym, Blokada automatycznej aktualizacji kanałów, Blokada pobierania oprogramowania metodą OTA, VSecure
- Typ pilota zdalnego sterowania: 22AV1104A/10 (RC6)
- Tryb ograniczony: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizowanie oprogramowania za pomocą fal radiowych
- Funkcje dotyczące telegazety: Fast text, Linia z informacjami o programie

## Healthcare

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania, Sterowanie za pomocą zawieszanego elementu z łączem na podczerwień

- Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki, Wyciszanie niezależnego głośnika głównego

## Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
- System dźwięku: Nicam Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Incredible Surround, Smart Sound

## Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

## Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Interfejs Serial Xpress, Szybka kontrola w pętli podczerwień, Włączanie przez przewód Scart, USB 2.0
- Liczba wejść HDMI: 3
- Wyjście audio – cyfrowe: Koncentryczne (cinch)
- Liczba złączy Scart: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości
- Złącza z przodu/z boku: USB 2.0, Wejście HDMI v1.3, Wejście audio L/P
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, RGB, Wejście i wyjście CVBS
- HDMI 1: Wejście HDMI v1.3
- Inne połączenia: Wyjście S/PDIF (koncentryczne), Wejście PC VGA + wejście audio L/P, Wyjście głośnikowe w łazience, Common Interface Plus (CI+)

## Moc

- Zasilanie sieciowe: 220-240 V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,22 W
- Pobór mocy (typowy): 100 W
- Roczne zużycie energii: 142 kWh
- Obecność ołowiu: Tak\*
- Zawartość rtęci: 56 mg

## Charakterystyka ekologiczna

- Bezpieczeństwo: Obudowa trudnopalna
- Energooszczędny tryb gotowości
- SmartPower Eco

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, Bateria do pilota, Przewód zasilający, Broszura gwarancyjna, Uchwyt do montażu na ścianie
- Akcesoria opcjonalne: Wspornik naścienny (odchylany) 22AV3200/10, Konfigurowalny pilot 22AV8573/00, Podstawa z elementem obrotowym

## Wymiary

- Szerokość urządzenia: 1025 mm
- Wysokość urządzenia: 636 mm
- Głębokość urządzenia: 93 mm
- Waga produktu: 16 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 1025 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 687 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 360 mm
- Waga produktu (z podstawą): 19 kg
- Szerokość pudełka: 1268 mm
- Wysokość pudełka: 730 mm
- Głębokość pudełka: 246 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 22 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 200 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 5.1.3

EAN: 87 12581 56470 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.  
\* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.  
\* Typowy pobór mocy w trybie włączenia mierzony zgodnie z normą IEC62087 Ed 2.