



Philips
Profesionálny LCD
televízor

26" (66 cm) Ultimate HD
displej LCD
DVB-T/C MPEG4*



26HFL5870D

Jedinečný zážitok z filmov

Hotelový LCD televízor Philips Ultimate HD

Tento štýlový hotelový televízor Ultimate HD ponúka koncové interaktívne digitálne riešenie vo formáte HD bez potreby koncového prijímača. Vaším hosťom môžete ponúknuť skutočnú filmovú zábavu v HD, ktorá završí dokonalý zážitok z ubytovania.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- Optimalizované riešenie koncových nákladov
- Technológie VSecure a VTrack na zabezpečenie obsahu vo vysokom rozlíšení v hoteloch

Udržateľné a bezpečné

- Systém SmartPower na úsporu energie
- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

Integrované systémové riešenie pripravené na budúcnosť

- Zásuvka na karty SmartCard s ochranou proti neoprávnenému použitiu
- Vzdialená inovácia softvéru
- HD LCD displej s rozlíšením 1366 x 768p

Rozlišovanie skúseností hostí

- Vstavaný displej s hodinami s budíkom a pripomienkovačom
- Kompatibilné s panelom pripojenia Philips pre používanie zariadení hostí
- Pixel Plus HD pre lepšie detaily, hĺbku a čistotu
- Tematický televízor na jednoduché vyhľadanie vlastných kanálov hostí

PHILIPS

Hlavné prvky

HD LCD displej

WXGA displej obrazovky s najmodernejšou LCD technológiou poskytne vašim hosťom širokouhlé HD rozlíšenie 1366 x 768 pixelov. Vytvára žiarivý obraz bez blikania s progresívnym riadkovaním, optimálnym jasom a nádhernými farbami. Tento sýty a ostrý obraz poskytne vašim hosťom dokonale divácky zážitok.

Vstavaná zásuvka na karty SmartCard

Vstavaná zásuvka SmartCard umožňuje rozšírenie funkčnosti televízora prostredníctvom aplikačných kariet od iných výrobcov, a to bez potreby prídavných modulov a externých pripojení. TV je tiež možné pripojiť k externým dekodérom a koncovým prijímačom set-top box od všetkých významných poskytovateľov interaktívnych systémov cez sériové rozhranie SerialXpress Control (s podporou protokolov UART a RS232) a rozhranie SmartPlug Control.


Vzdialená inovácia softvéru

Softvér televízora, ktorý ovláda špecifické hotelové funkcie, možno vzdialene inovovať pomocou certifikovaného poskytovateľa systému.

Vstavaný displej s hodinami

Vďaka vstavanému displeju s hodinami, ktorý zároveň slúži ako budík, nebudete musieť investovať do ďalších hodín s káblami a zapájaním v miestnosti.

Tematický televízor

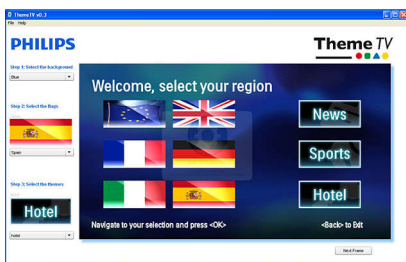

Tematický televízor ponúka pokročilé používateľské rozhranie, ktoré hosťom

umožňuje navigovaním v hosťovskej ponuke jednoducho vyhľadať kanály vlastnej krajiny, správy a informácie o hoteloch bez potreby interaktívneho zábavného systému.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD je technológia spracovania obrazu, ktorá umožňuje divákovi sledovať obsah, ktorý je živý, prirodzený a reálny. Výsledkom je obraz ostrý ako britva s neuveriteľnými detailmi a hĺbkou z akéhokoľvek zdroja HD.

Kompatibilné s panelom pripojenia

Tento televízor pracuje bez problémov s panelmi pripojenia Philips. Host' sa môže jednoducho pripojiť a vychutnať si médiá z PC, MP3 prehrávača, DVD prehrávača, kamkordéra a rôznych iných zariadení. Vďaka automatickému rozoznávaniu sa panel pripojení a televízor automaticky prepnú, aby zobrazili obsah pripojeného zariadenia host'a.

Optimalizácia koncových nákladov

Hotelový televízor Philips Ultimate HD vám umožňuje ponúknuť hosťom prémiový obsah vo vysokom rozlíšení bez nutnosti umiestniť do izby koncový prijímač. Tento televízor zaručuje optimalizované riešenie koncových nákladov, keďže obsahuje všetky funkcie potrebné pre vysoké rozlíšenie, akými sú príjem signálu v štandarde MPEG 4 prostredníctvom tunera DVB-T alebo DVB-C s ochranou obsahu.

Technológie VSecure a VTrack

Pri sledovaní prémiového obsahu vo vysokom rozlíšení hosťami vzniká zo strany spoločnosti

poskytujúcich tento obsah potreba striktných preventívnych opatrení na zabezpečenie obsahu. Spoločnosť Philips vyvinula komplexné riešenie zabezpečenia obsahu vo vysokom rozlíšení v hoteloch pozostávajúce z technológie VSecure na ochranu obsahu vo vysokom rozlíšení a technológie VTrack na forenzné označovanie obsahu vo vysokom rozlíšení vodotlačou.

Systém SmartPower



Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zborami preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9, Širokougľá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 26 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 66 cm
- Farebná skrínka: Čierny
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 450 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 2 500:1
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie, Black


stretch, Blue stretch, Vylepšenie farieb, Vylepšenie prechodu farieb, Digitálna redukcia šumu, Vylepšené prechody jasu, Odstr. efektu prekladania prisp. pohybu, Progressívne riadkovanie, Automatická korekcia odtieňa pokožky, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Biele rozťahnutie, Green stretch, Pixel Plus HD

- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamický kontrast obrazovky: 30000:1
- Čas odozvy (typický): 6 ms

- Uhol zobrazenia (horizontálny): 176 stupeň
- Pomer maximálnej luminancie: 100 %
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 176 stupeň
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1366 x

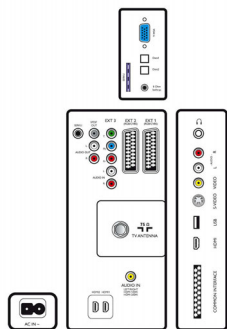

Technické údaje

768, 60 Hz

- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitálna TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Počet predvolených kanálov: 250
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC
- Displej tuneru: oscilátor PLL

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania: MP3, Statické obrázky JPEG, Súbor prezentácie (.alb)

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Pokročilý hotelový režim, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Názov programu, Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie inštaláčného menu, Prístup do bezpečnostnej ponuky, Uzamknutie klávesnice
- Jednoduché použitie: Automatické vyrovnanie hlasitosti, 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov
- Hodiny: Integrovaný LCD displej s hodinami, Časovač vypnutia, Budík, Možnosť stmievania
- Ďalšie zlepšenia hodín: Synchronizovaný čas cez TXT/DVB
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Automatické zapínanie, Úvítacia správa, Indikátor správy, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Celá obrazovka, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Širokouhlá obrazovka, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Automatický formát
- elektronický sprievodca programom: Súčasné + ďalšie EPG
- Interaktívne hotelové funkcie: Kompatibilné s panelom pripojení, Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov, Blokovanie bezdrôtového prevzatia SW, ThemeTV
- Režim väzenia: Teletext a MHEG vypnuté
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Aktualizovateľný firmware: Vzdialená inovácia softvéru hotel. TV, Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný cez rádiové pripojenie
- Vstavané zabezpečenie obsahu (HD): VSecure, VTrack
- Jazyky teletextu: Západoeurópsky, Východoeurópsky, Cyrilika

Healthcare

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Závesné ovládanie cez infračervené spojenie
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora

Zvuk

- Ekvalizér: 5 pásiem
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
- Zvukový systém: Monofónny, Stereofónny, NICAM Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnanie

hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

Reprodukory

- Vstavané reprodukory: 2

Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Rozhranie Serial Xpress, Rozhranie SmartPlug Xpress, Konektor RJ12, Konektor RJ45, Rozširujúci slot SmartCard, Rýchle infračervené pripojenie, HM prepojenie, Konektor pre externý reproduktor, Zapnutie cez rozhranie scart, USB2.0, Externé napájanie 12 V/10 W
- Počet pripojení HDMI: 3
- Počet Scart konektorov: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim systému
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Slúchadlový výstup, Vstup S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup
- Iné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Výstup S/PDIF (koaxiálny), Slúchadlový výstup, PC-vstup VGA, Bežné rozhranie
- Ext 3: Zvukový vstup Ľ/P, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3

Príkon

- Napájanie zo siete: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 120 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $\lt; 2 \text{ W}$ (s hodinami)
- Ročná spotreba energie: 138 kWh
- Prítomnosť olova: Áno*
- Obsah ortuti: 46 mg
- Spotreba - aktívny pohotovostný režim: 20 W
- Spotreba - pasívny pohotovostný režim: 1.2 W

"Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: áno
- Systém SmartPower

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Stolový otočný stojan, Záručný list
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie RC2573GR, Diaľkové ovládanie pre hostí 22AV1105, Diaľkové ovládanie pre tematický televízor 22AV1107, Držiak na stenu (polohovací) 22AV3200/10

Rozmery

- Šírka prístroja: 670 mm
- Výška prístroja: 459 mm
- Hĺbka prístroja: 95 mm
- Hmotnosť výrobku: 6 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 670 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 517 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 220 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 9 kg
- Šírka krabice: 758 mm
- Výška krabice: 201 mm
- Hĺbka krabice: 573 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 12 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 200 x 100 mm



Dátum vydania
2024-04-05

Verzia: 1.1.6

EAN: 87 12581 48793 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Informácie o dostupnosti vysielania DVB-T v jednotlivých krajinách získate od svojho zástupcu spoločnosti Philips.

* Ročná spotreba energie sa vypočítava pomocou typickej spotreby energie - 4 hodiny/deň, 365 dní/rok.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.