

# PHILIPS



## Profesjonell TV

på 75 tommer i B-serien  
drevet av Android™



75BFL2114

## Profesjonell produktivitet

med innebygget Chromecast og HDMI-kontakt

Øk produktiviteten. Philips B-serien kan integreres sømløst i bedriftssystemer for å få effektiv kontroll. Innebygget Chromecast sørger for at presentasjoner kjører uten avbrudd med umiddelbar trådløs mediedeling fra Windows-, Apple- og Android™-enheter.

### Smartkontrollfunksjoner

- Kompatibel med Extron- og Neets-systemer
- Crestron Connected-sertifisert systemintegrasjon
- Installer og administrer apper eksternt med AppControl
- Betjen, overvåk og vedlikehold med CMND & Control
- Planlegger for avspilling av innhold på bestemte tidspunkt
- SmartInfo for egendefinert innhold, selv når du er frakoblet

### Enestående og effektiv

- Android-oppdateringer gir den nyeste funksjonaliteten
- Tilgang til Google Play Store for apper og medier
- Registrering av HDMI-aktivkontakt med automatisk av/på-funksjon
- Overlegen lyd kvalitet uten eksterne høyttalere
- UHD-oppløsning for oppsiktsvekkende innhold
- Innebygd Chromecast for trådløs innholdsdeling

# Høydepunkter

## Innebygd Chromecast

Få møtene til å bli jevnere og raskere med sømløs trådløs tilkobling til storskjermen fra alle Apple-, Windows- eller Android™-enheter. Innebygd Chromecast gjør at du kan umiddelbart vise presentasjoner og medier fra mobiler, bærbare PC-er og nettbrett i opptil 4K-oppløsning. Den er kostnadseffektiv, krever ingen ekstra maskinvare og er sikker for bedriftsbruk.

## Registrering av HDMI-aktivkontakt

Når trådløs tilkobling ikke er et alternativ, registrerer HDMI-aktivkontaktfunksjonen direkte kabelforbindelser fra presentasjonskilder og håndterer kildeendringer og av/på-funksjoner automatisk.

## Drevet av Android

De Android-drevne Philips Professional-skjermene er raske, allsidige og brukervennlige. Skjermene er optimalisert for Android-apper, og du kan installere webapper direkte på skjermen. Automatiske oppdateringer sørger for at appene er oppdatert.

## Tilgang til Google Play Store

Med full tilgang til hele Google Play Store er det enkelt å legge til apper, spill, musikk, filmer med mer på Philips Professional-skjermen din. Nye forretningsverktøy og ekstra underholdningsalternativer legges til i katalogen daglig, slik at du alltid har tilgang til de nyeste globale trendene.

## Crestron Connected-sertifisert

Koble denne Philips Professional-skjermen til Crestron-nettverket for fullstendig fjernkontroll via din bærbare datamaskinen, stasjonære pc eller mobilenhet. Slå skjermen av og på, planlegg innhold, administrer innstillinger og koble enkelt til eksterne enheter. Crestron Connected® gir en rask, pålitelig og sikker løsning på bedriftsnivå for trådløs og kablet innholdsdeling fra Apple-, Windows-, Android- og Linux-enheter.

## Planlegger for avspilling av innhold

Innebygd planlegger gjør det enkelt å starte innhold og apper basert på tidspunkt på dagen, slik at du får et mer engasjerende miljø med bedre resultater.

## CMND & Control

Drift skjermnettverket via en lokal tilkobling (LAN eller RF). CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner, som å oppdatere programvare og innstillinger og overvåke skjermstatus. CMND & Control gjør det enkelt å administrere flåten din – enten du administrerer én eller flere TV-er.

## AppControl

Ta fullstendig sentralisert kontroll over de installerte appene på Philips Professional-skjermene dine. Med AppControl kan du installere, slette og administrere apper på utvalgte skjermer eller hele nettverket ditt. Dette gir deg muligheten til å tilby tilpassede opplevelser til gjestene og kundene dine, uansett hvor mange skjermer du administrerer.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

**Diagonal skjermstørrelse (tommer):** 75 tommer

**Diagonal skjermstørrelse (cm):** 189 cm

**Skjerm:** 4K Ultra HD LED

**Paneloppløsning:** 3840 x 2160p

**Lysstyrke:** 380 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrastforhold (typisk):** 1200:1

**Driftsmodus:** Liggende, 16/7

## Støttet skjermoppløsning

**Tuner:** Andre: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz, T2

HEVC: opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz

**USB, LAN:** HEVC: opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz,

Andre: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz

**HDMI 1/2:** Opptil 3840 x 2160p ved 60 Hz

**HDMI 3:** Opptil 3840 x 2160p ved 30 Hz

## Tuner/mottak/overføring

**Digital-TV:** DVB-T/T2/C, HEVC UHD (opptil 2160p60)

**Analog TV:** PAL

**IP-avspilling:** Multicast, Unicast, HLS, OTT App-kanaler

## Android-TV

**Operativsystem:** Android TV™

**Forhåndsinstallerte apper:** YouTube, Google Play Store\*, Musikk fra Google Play, Filmer fra Google Play, Spill fra Google Play

**Minnestørrelse (Flash):** 16 GB\*

## Bedriftsfunksjoner

**Kablede presentasjoner:** Automatisk valg av inngang, Automatisk påslåing, Automatisk avslåing

**Trådløse presentasjoner:** Innebygd Chromecast, Sikker deling, Nettverksadministrert deling

**Signeringsfunksjoner:** CMND&Create, Planlegger, Bannere

**Kontroll:** Crestron Connected (v2), Extron, Neets

**Kan tilpasses:** Startskjerm, Stedsnavn, Enhetsnavn

## Profesjonelle TV-funksjoner

**Profesjonell modus:** Innstilling for påslåing, Lås for installasjonsmeny, Menylås, Volumbegrensning

**Kontroll:** CMND IP-eksternadministrasjon, JEDI Android API-kontroll, JAPIT HTML5-kontroll,

AppControl

**Anvendelighet:** Google Assistant\*, Pålogging til Google-konto, &gt; 40 menyspråk som støttes, Værmelding

**Sikkerhet:** Dobbel isolasjon klasse II, Flammehemmer

## Multimedia

**Videoavspilling som støttes:** Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

WMV9/VC1, HEVC, Beholdere: AVI, MKV, VP9

**Musikkformater som støttes:** MP3, AAC, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)

**Tekstformater som støttes:** SRT, SMI, TXT

**Bildeformater som støttes:** JPG, PNG, BMP, GIF

## Lyd

**Lydeffekt:** 20 (2 x 10) W

**Høytalere:** 2,0, Pekende nedover

**Lydfunksjoner:** DTS-HD, Dolby Atmos-kompatibel, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

**Ekstern høytaler ut:** 1,5 W mono 8 ohm

# Spesifikasjoner

## Drift

Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz

Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C

Effektforbruk i standby: <math>\leq 0,3\text{W}</math>

Energimerkeklasse: F

EUs energimerke for strøm: 112 W

Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus

Årlig energiforbruk: 165 kWh

EPREL-registreringsnummer: 342001

## Tilbehør

Inkludert: Fjernkontroll 22AV1905A/12, 2 x AAA-batterier, Nettledning, RJ48 til DB9-adapter

Valgfritt: Tale RC 22AV2025B/00, Siffer RC 22AV2005B/00, Oppsett RC 22AV9574A/12

## Trådløs tilkobling

Trådløst LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

## Tilkoblingsmuligheter nederst

Antenne: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI3: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

USB2: USB 2.0

Fjernstyring: RJ-48

Ekstern strøm: 12 V, maks. 1,5A

Ekstern høyttaler ut: Mini-jack

## Tilkoblingsmuligheter på siden

Felles grensesnittspor: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

Hodetelefonutgang: Mini-jack

USB1: USB 3.0

## Forbedring av tilkoblingsmuligheter

RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt

EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby, RC-gjennomstrømming, systemlydkontroll

HDMI: ARC (alle porter), Automatisk valg av inngang

## Formgivning

Farge: Svart

## Mål


Bredde, apparat: 1683 millimeter

Høyde, apparat: 966 millimeter

Dybde, apparat: 94 millimeter

Produktvekt: 33,5 kg

Veggfeste-kompatibel: M8, 600 x 400 mm

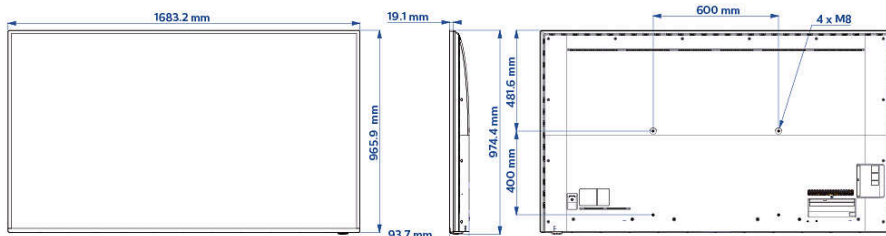

- \* Tilgjengeligheten av Google Assistant avhenger av innstillingene for land og språk. Hvis du vil bruke Google Assistant, må du bruke en fjernkontroll med talefunksjon (tilleggsutstyr).
- \* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.
- \* Philips garanterer ikke at apper er tilgjengelige eller at de hele tiden fungerer som de skal.
- \* Minnet som faktisk er ledig, kan være mindre på grunn av enhetens forhåndkonfigurering
- \* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
- \* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
- \* Android, Google Play og Chromecast er varemerker som tilhører Google LLC