



Philips
Sikképernyős Crystal Clear
III TV

15"
LCD

15PFL4122



Fokozza a vizuális élményt

Crystal Clear III funkcióval

Az LCD TV nem pusztán otthonának enteriőrjét egészíti ki európai stílusú, vékony megjelenésével, hanem nagyszerű audiovizuális élményt is nyújt a Crystal Clear III technológiának és az Incredible Surround™ hangzásnak köszönhetően.

Életeli, természetes és kristálytisztá képek

- Nagyfelbontású LCD XGA kijelző, 1024 x 768p felbontás
- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Izgalmas, élethű hangzás

- Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez

Stílusos design

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés

Az Ön kényelmére tervezve

- Smart Picture és Smart Sound a vizuális élmény személyre szabásához
- 1000 oldalas Hypertext a teletext azonnali, gyors eléréséhez
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

A jobb hatékonyság érdekében

- HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át

PHILIPS

Fénypontok

LCD XGA kijelző, 1024 x 768p

Ez a modern, LCD technológiával készült XGA képernyő 1024 x 768p pixel szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt, Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

Progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkésztéri a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Incredible Surround™

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereohatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

Kompakt, vékony design

A design hangsúlyozottan lapos, kompakt megjelenése a készüléket helytakarékosná, bárhova beilleszthetővé teszi.

Smart Picture és Smart Sound

A Philips programozott Smart Picture és Smart Sound módja a távvezérlő egyetlen gombjával kényelmesen elérhető. A számos kép- és

hangbeállítási mód közül kiválaszthatja az Ön számára optimalisat.

1000 oldalas hiperhivatkozás

A teletext a legtöbb tévéadó által sugárzott, általánosan használt rendszer. Az 1000 oldalas smart text szolgáltatás hihetetlenül gyors adatelérést biztosít a lapváltásoknál.

HDMI bemenet

A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafelé maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.

PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógéphez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képméretarány: 4:3
- Fényesség: 270 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 700:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Átlós képernyőméret: 15 hüvelyk / 38 cm
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD XGA aktív mátrix TFT
- Panel felbontás: 1024 x 768p
- Kép javítása: Crystal Clear III, 2D színélesítés, Blue stretch, Zöld-kiemelés, Színhőmérséklet beállítás, Progresszív pásztázás, Automatikus bőrszinkorrekción
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- Látószög (v / f): 140 / 130 fok

Támogatott képernyőfelbontás

| Számítógépes formátumok | Felbontás | Frissítési sebesség |
|-------------------------|------------|---------------------|
| | 640 x 480 | 60, 67, 72, 75 Hz |
| | 720 x 400 | 70 Hz |
| | 800 x 600 | 56, 60, 72, 75 Hz |
| | 832 x 624 | 75 Hz |
| | 1024 x 768 | 60, 70, 75 Hz |

Videóformátumok

| Felbontás | Frissítési sebesség |
|-----------|---------------------|
| 480i | 60 Hz |
| 480p | 60 Hz |
| 576i | 50 Hz |
| 576p | 50 Hz |
| 720p | 60 Hz |
| 720p | 50, 60 Hz |
| 1080i | 60 Hz |
| 1080i | 50, 60 Hz |
| 1080p | 60Hz |
| 1080p | 50Hz |
| 1080p | 24, 50, 60 Hz |

Hang

- kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 3 W
- Hangkiemelés: Incredible Surround
- Hangrendszer: Mono, Nicam Stereo, Sztereo

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása
- Óra: Elalváskapcsoló
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-

- beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play, Rendezés
- egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), On Screen Display, Programlista, Smart Picture, Smart Sound, Felső kezelőszervek
- Távvezérlő típusa: C19335016/01B
- Képernyőformátum beállítás: 16:9-es összenyomás, 4:3, 4:3 széthúzás
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Fejlesztett Teletext: Műsorinformációs vonal

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- Előre beállított csatornák száma: 100
- Hangolás megjelenítése: PLL

Csatlakoztathatóság

- AV 1: Audió B/J bemenet, CVBS be, S-videó
- AV 2: Audió B/J bemenet, YPbPr
- AV 3: HDMI
- Ext 1 Scart: CVBS be/ki, RGB
- Scart csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Fejhallgató kimenet, PC audio be, VGA PC-bemenet

Feszültség



- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Tápellátás: 90 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 55 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati kábel, Rövid üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Regisztrációs kártya, Garancialevél, Távvezérlés, Elemek a távvezérlőhöz

Méretetek

- Készülék ház színe: Ezüst és földfekete
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 390 x 389 x 101 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé):

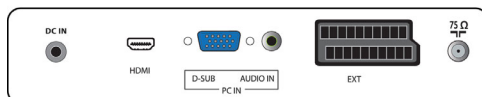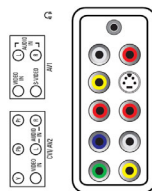

Kiadás dátuma
2022-04-26

Verzió: 6.1.22

12 NC: 8670 000 27669
EAN: 87 12581 31977 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com