

Philips
Profesionalni LED TV

48-inčni Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

48HFL2819D



Odlična vrijednost u modernom dizajnu

s LED tehnologijom koja štedi energiju

Ovaj energetski učinkoviti LED televizor za hotele omogućit će vam uživanje u učinkovitoj instalaciji putem USB kloniranja i namjenskim značajkama za hotele kao što su zaključavanje izbornika i kontrola.


Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Brilljantna LED slika uz malu potrošnju energije
- Ograničenje glasnoće
- USB kloniranje svih postavki za brzu instalaciju
- USB za reprodukciju multimedijских sadržaja
- Integrirana ploča za povezivanje
- Mala potrošnja energije
- Zaključavanje izbornika za instalaciju
- Prikaz stranice dobrodošlice na zaslonu
- Zaključavanje bočnih kontrola

PHILIPS

Istaknute znač.

USB kloniranje

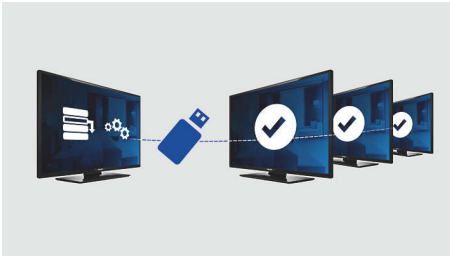

Omogućuje lako kopiranje svih programa i programiranih postavki kanala s jednog TV na drugi, za manje od minute. Ta značajka jamči jednakost funkcija na svim televizorima i znatno smanjuje vrijeme potrebno za instalaciju te troškove.

Ograničenje glasnoće

Ova značajka prethodno definira raspon glasnoće unutar kojeg TV može raditi, čime se onemogućava namještanje preglasnog zvuka te izbjegava ometanje gostiju u susjednim sobama.

Zaključavanje izbornika za instalaciju

Onemogućuje neovlašteni pristup postavkama instalacije i konfiguracije kako bi se osigurala maksimalna pogodnost gostima i izbjegli nepotrebni troškovi ponovnog programiranja.

Mala potrošnja energije

Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.

Integrirana ploča za povezivanje

Integrirana ploča za povezivanje vašim će gostima omogućiti da svoje osobne uređaje bez poteškoća povežu s vašim televizorom, bez potrebe za bilo kakvom vanjskom pločom za povezivanje.

LED



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjujućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerovatnom kontrastu, oštrini i živopisnim bojama.

USB (fotografija, glazba, videozapisi)



Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na bočnoj strani televizora kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog pretraživača sadržaja na zaslonu.

Stranica dobrodošlice



Poruka dobrodošlice prikazuje se prilikom svakog uključivanja TV-a.

Zaključavanje bočnih kontrola

Ako se u izborniku za postavljanje odabere opcija za zaključavanje ili otključavanje pristupa bočnim kontrolama televizora, spriječit će se neovlašteni pristup izborniku televizora, što znači da osoblje hotela neće gubiti vrijeme na ponovnu instalaciju.



Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 48 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 122 cm
- Boja kućišta: Crna
- Zaslون: LED HD TV
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Svjetlina: 300 cd/m²
- Napredne značajke slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- TV sustav: PAL, SECAM
- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Reprodukcijska videozapisa: PAL, SECAM, NTSC

Multimedijske aplikacije

- Priklij. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije videozapisa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Datoteke: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Formati reprodukcije glazbe: MP3, M4A, WMA (v2 do v9.2)
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, PNG

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Automatski sustav podešavanja (ATS), Automatsko instaliranje kanala (ACI), Automatsko imenovanje programa, Automatsko spremanje programa, Kloniranje TV postavki pomoću USB-a, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Prikaz na zaslonu, Popis programa, Bočne kontrole, Jedan, zajednički popis analognih i digitalnih kanala
- Ugodno: Značajke za hotelske goste, Stranica dobrodošlice (.png), Kanal nakon uključivanja, Ograničen glasnoće, Sleep timer
- Prilagodavanje formata zaslona: 4:3, 14:9, 14:9 zumiranje, 16:9, Automatski, Prijevod, Kino
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće
- Zatvorski način rada: Teletext, MHEG, USB, elektronički vodič kroz programe, pod-blokovi
- Teletext: Smart Text od 1000 stranica
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih

- datoteka putem USB veze
- Daljinski upravljač: 22AV1407A/12

Zdravstvena skrb

- Upravljanje: Višestruko daljinsko upravljanje (4x)
- Praktičnost: Izlaz za slušalice

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova, Clear Sound

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

Mogućnost povezivanja

- Broj AV priključaka: 1
- Broj HDMI veza: 1
- HDMI značajke: Audio Return Channel
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 1
- Ostali priključci: Antena IEC75, S/PDIF izlaz (koaksijalni), VGA ulaz za računalo, Common Interface Plus (CI+)
- Priključci na bočnoj strani: L/D audio ulaz, CVBS ulaz, Izlaz za slušalice, USB 2.0

Snaga

- Mrežno napajanje: AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,3\text{ W}$
- Energetska klasa: A
- EU energetska oznaka, snaga: 87 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio)
- Godišnja potrošnja energije: 127 kW/h

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Stalak za stol, Jamstveni list, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
- Dodatna oprema (opcija): Daljinski upravljač za postavljanje 22AV8573/00

Dimenzije

- Širina uređaja: 1093 mm
- Visina uređaja: 642 mm
- Dubina uređaja: 81/99 mm
- Masa proizvoda: 13,1 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1093 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 681 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 220 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 400 x 400 mm



Datum izdavanja
2024-04-04

Verzija: 2.1.1

EAN: 87 18863 00167 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com