

Philips
professzionális LED TV

55"-es MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C és IPTV

55HFL5010T



Csatlakoztatás és vezérlés

a vendégeknek nyújtott időtálló élményért

Ez az energiatakarékos Hospitality TV korszerű csatlakoztathatóságot és interaktív információs oldalakat nyújt az Ön számára, a távoli üzembe helyezési és távfelügyeleti funkciók pedig gondoskodnak arról, hogy a fenntartási költségek a lehető legalacsonyabbak legyenek.

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- Alacsony fogyasztás

Differenciált élmény a vendégeknek

- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz
- Miracast és DirectShare – filmek és zeneszámok TV-készüléken való megosztásához
- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- Óra kijelzése a képernyőn a vendégek maximális kényelme érdekében

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- Integrált Wi-Fi a Smart TV vezetékek nélküli használatához
- Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését




PHILIPS

Fénypontok

Full HD LED TV

Képmínőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű képes részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valóságos színekkel párosítva.

SmartInstall

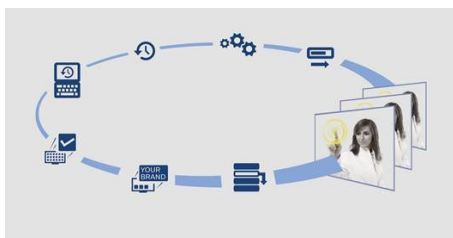

A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékét. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékét, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

SmartInfo



A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szálloda legutóbbi fejlesztéseiről.

Miracast és DirectShare



TV-készülékeink lehetővé teszik vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmait a nagy képernyőn, vezetékek és kavarodás nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás védelmet biztosít vendégei számára. Képek, filmek, zene - a Miracast és DirectShare segítségével mindez megosztható és átélethető a TV-készülékeinken!

Smart TV alkalmazások

A Philips Smart TV alkalmazások szakadatlanul bővülő választékában megtalálható a YouTube, a közösségi hálózati alkalmazások, és még sok minden más. A speciális változat kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva, és számos további előnnyel jár, például lehetővé teszi a vendég által feltöltött információk biztonságos törlését a használatot követően, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben.

AppControl

Az AppControl segítségével vendégei számára álmaik TV-alkalmazásait biztosíthatja. Igényeinek megfelelően adhat hozzá, törölhet és rendezhet minden alkalmazást. És ami még ennél is jobb, ezeket a beállításokat akár klónozhatja is bármely más TV-készülékre a többi TV beállítása nélkül. Különböző profilokat is létrehozhat, amelyeket menet közben is módosíthat. A lakostályok számára nagy sávszélességű videoalkalmazásokat szeretne biztosítani, a többi szobában pedig kis sávszélességű alkalmazásokat kínál? Semmi

gond! Az AppControl gondoskodik a folyamatos élményekről az Ön és vendégei számára.

Integrált IPTV

Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkekkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelén érkező tartalmak mellett internethálózaton keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Kijelző: LED, Full HD
- Átlós képernyőméret: 55 hüvelyk / 139 cm
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 350 cd/m²
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V)
- Képfújítás: 200 Hz-es Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD

Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 20 (2 x 10) W
- Hangsugárzók: 2,0, Alulról sugárzó
- Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: 1,5 W monó, 8 ohm
- Hangfunkciók: AVL (Automatikus hangerőkiegyenlítő), Incredible Surround, Dinamikus mélyhang, Dolby MS10

Formatervezés

- Szín: Fekete

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C
- Analóg TV: PAL
- IP lejátszás: Multicast, Unicast
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Vezeték nélküli kapcsolat

- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast
- Vezeték nélküli LAN: 802.11 b/g/n

Hátoldali csatlakoztatás

- Antenna: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitális audiokimenet: Optikai
- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- VGA bemenet: 15-érintkezős D-sub
- AV bemenet: CVBS + YPbPr
- Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: Mini jack
- Komponens: YPbPr + L/R RCA
- DVI audibemenet: Mini jack
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Külső vezérlés: RJ-48
- Külső táplálás: 12 V/15 W, Mini jack

Csatlakoztató oldal

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Közös interfész (CI) foglalat: CI+1.3
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack

Csatlakoztathatóság javítása

- HDMI: ARC (minden port), DVI (minden port)
- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC áthurkolás, rendszer-hangvezérlés
- LAN: Ébresztés: LAN
- Scart: Bekapcsoláskor aktív Scart
- RJ48: IR be/ki, Soros Xpress interfész

Jellemzők

- Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfűzet (EPG), Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus
- Helyi vezérlés: Botkormány

Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzárl, Csatorna-beállító menüzárl, Hangerő-korlátozás
- Fegyintézeti mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
- SmartInfo: HTML5 böngésző, Interaktív sablonok, Diavetítés
- Parancs létrehozása és vezérlése: Offline csatornaszerkesztő, Offline beállítástervező, Valós idejű TV-státusz (IP), Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül, Tartalom létrehozása, TV csoport felügyelete
- Az ön márkája: SmartInfo, Üdvözlő logó, Üdvözlő üzenet, SmartTV háttérkép testre szabása, Testre szabható kezelőfelület (HTML), IPTV-rendszer
- Alkalmazások: Alkalmazásvezérlés, Felhő alapú alkalmazások
- Bevetelgenerálás: AppRevenue, MyChoice
- Másolás és firmware frissítés: Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor, USB/Rf/IP segítségével
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna, Ébresztőhangok
- Óra: Óra készenléti üzemmódban, Sötétben fluoreszkáló RC gomb, Képernyőn megjelenő óra, Opcionális külső óra
- Csatornák: Kombinált lista
- Interaktív DRM: VSecure, Playready egyenletes streamelés
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Soros Xpress Protocol, JSON API a TV vezérlésére - JAPIT
- Teljesítményszabályozás: Automatikus BE, Zöld/gyorsindítás, WoLAN
- Bekapcsolás szabályzó: Csatorna, Szolgáltatás, Képfórmátum, Hangerő
- Távvezérlő: Kábelrögzítésre előkészített, Alacsony

töltésszint érzékelése, RC-elem fedélzár

- Lopásgátló: Akkumulátoros lopásgátló védelem, Kensington zár

Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Egészségügyi RC-kompatibilis, Nővérhívó rendszerrel kompatibilis
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némítása
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály, Lángálló

Multimédiás

- Multimédiás kapcsolatok: USB-vel, LAN
- Támogatott videólejátszás: Formátumok: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Formátumkonténer: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Támogatott feliratformátumok: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (2 - 9.2 verzió)
- Támogatott képformátumok: BMP, JPG, PNG, GIF
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920x1080p/60 Hz

Tartozékok


- Mellékelve: Távvezérlő: 22AV1409A/12, Elforgatható asztali állvány, 2 db AAA elem, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra, Hálózati tápkábel
- Opcionális: 22AV1120C/00 - Külső óra, RC 22AV1109H/12 - Egészségügyi rendszerhez, RC 22AV8573/00 beállítás

Energiaellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Energiacímke-osztály: A++
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 52 W
- Éves energiafogyasztás: 76 kWh
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1239 x 712 x 66/79 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 1239 x 778 x 266 mm
- Termék tömege: 15,3 kg
- Termék tömege (+állvány): 17,8 kg
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 400 x 200 mm, M6

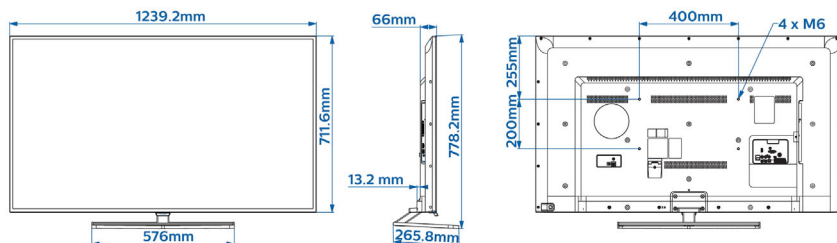

Kiadás dátuma
2016-12-07

Verzió: 2.0.1

12 NC: 8670 001 25784
EAN: 87 18863 00405 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.