



Philips  
Flat TV με Crystal Clear III

15"  
LCD

15PF5121



## Βελτιώστε την οπτική σας εμπειρία

με Crystal Clear III

Πρόκειται για μια θαυμάσια, νέα τηλεόραση που δεν παρέχει απλώς εξαιρετική εικόνα και ήχο αλλά επίσης σύγχρονο και ποιοτικό φινίρισμα. Διαθέτει τεχνολογία Crystal Clear III για φυσικές, ζωντανές εικόνες και Virtual Dolby Surround για εξαιρετικό ήχο.

### **Ζωντανές, φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας**

- Οθόνη LCD XGA υψηλής ευκρίνειας, 1,024 x 768p
- Crystal Clear III για φυσικές, εξαιρετικής ποιότητας εικόνες
- Το Active Control βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας όποια κι αν είναι η πηγή

### **Εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου**

- Virtual Dolby Surround για ηχητική εμπειρία κινηματογραφικής ποιότητας

### **Λεπτές και κομψές γραμμές που εναρμονίζονται με το χώρο σας**

- Κομψός σχεδιασμός που χωρά σε κάθε δωμάτιο

### **Σχεδιασμένο για εύκολη χρήση**

- Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή
- Smart Picture & Smart Sound για προσωπικό ήχο και εικόνα

### **Για εξελεγκμένη απόδοση**

- Το DVI-I προσφέρει άψογη εικόνα και συνδεσιμότητα

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Οθόνη LCD XGA, 1024 x 768p

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD προσφέρει ανάλυση HD ευρείας οθόνης στα 1024 x 768p rixel. Παρέχει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με βέλτιστη φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

## Crystal Clear III

Το Crystal Clear III συνδυάζει Κτενοειδές Φίλτρο 2D, Δυναμική Αντίθεση, Blue stretch και Βελτίωση πράσινου ώστε να έχετε πάντα χρώματα που φαίνονται πέρα για πέρα φυσικά.

## Active Control

Το Active Control διασφαλίζει συνεχή βελτίωση θορύβου και ευκρίνειας σε συχνότητα 60 φορές το δευτερόλεπτο. Προσαρμόζοντας συνεχώς τη ρύθμιση εικόνας πάνω από 3,000 φορές το λεπτό, διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

## Virtual Dolby Surround

Το Virtual Dolby Surround είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας για την ενίσχυση του περιβάλλοντος ήχου. Δημιουργεί την αίσθηση του Dolby Pro Logic χωρίς την ανάγκη επιπλέον πίσω ηχείων. Βυθίζεστε ολοκληρωτικά στην τηλεοπτική σας εμπειρία.

## Ραδιόφωνο FM

Ενσωματωμένο ραδιόφωνο 40 προεπιλεγμένων σταθμών. Εύκολη πλοήγηση με την εμφάνιση των ονομάτων των σταθμών. Εύχρηστο ρολόι.

## Είσοδος PC

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

## Έξυπνη εικόνα και έξυπνος ήχος

Οι προεπιλεγμένες λειτουργίες της Philips για Smart Picture και Smart Sound σας παρέχουν άμεση πρόσβαση μέσω ενός μόνο πλήκτρου του τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε να επιλέξετε βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου για τις διάφορες λειτουργίες εικόνας και ήχου.

## Είσοδος DVI-I

Η είσοδος DVI-I συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπιεστων σημάτων RGB ευρείας ζώνης. Παρέχει άψογη, καθαρή εικόνα χωρίς τρεμόπαιγμα. Υποστηρίζει προστασία από αντιγραφή HDCP συσκευές αναπαραγωγής DVD και συσκευές εγγραφής HD. Η είσοδος DVI-I έχει διαχρονική λειτουργικότητα καθώς μπορεί να συνδεθεί σε όλες τις συσκευές HDMI (απαιτείται καλώδιο μετατροπής). Η είσοδος DVI-I υποστηρίζει επίσης μετατροπή αναλογικών σημάτων PC σε αναλογικά σήματα VGA.



# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: 4:3
- Φωτεινότητα: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 500:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 16 ms
- Οπτική γωνία (O / K): 140 / 125 βαθμός
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 15 ίντσα / 38 εκ.
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD XGA Active Matrix TFT
- Ανάλυση οθόνης: 1024 x 768p
- Βελτίωση εικόνας: Δυσδιάστατο κτενοειδές φίλτρο, Active Control, Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος, Contrast Plus, Crystal Clear III, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντανακλαστική επικάλυψη

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

### Φορμά Η/Υ

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
640 x 480	60, 67, 72, 75Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75Hz
832 x 624	75Hz
1024 x 768	60, 70, 75Hz

### Φορμά βίντεο

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720 p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

## Ήχος

- Ισοσταθμιστής: 5 ζώνες
- Ισχύς (RMS): 2 x 2W
- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική βελτίωση μπάσων
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικό, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, PAL I,

- PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, FM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 100
- Οθόνη δέκτη: PLL
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

## Συνδεσιμότητα

- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- Αριθμός σκαρτ: 1
- Μηπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου, Είσοδος CVBS, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος S-Video
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, DVI-I, Κεραία FM, Είσοδος ήχου PC


## Ευκολία

- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ.
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Ακριβής ρύθμιση, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Ονομασία προγράμματος, Ταξινόμηση
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Ραδιόφωνο FM, Έλεγχος μενού, Προβολή επί της οθόνης, Κατάλογος προγραμμάτων, Έλεγχος Smart Picture, Έλεγχος Smart Sound
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RCFE05SMU00
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Συμπίεση 16:9, 4:3, Επέκταση 4:3
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Βελτιώσεις Teletext: 4 αγαπημένες σελίδες, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος

## Αξεσουάρ

- Κεραία FM: Κεραία FM
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, Κάρτα εγγραφής, Τηλεχειριστήριο, Βάση τραπεζιού, Εγχειρίδιο χρήσεως, Καλώδιο ρεύματος

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	B/G	I	LL'	B/G	DK	I	B/G	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

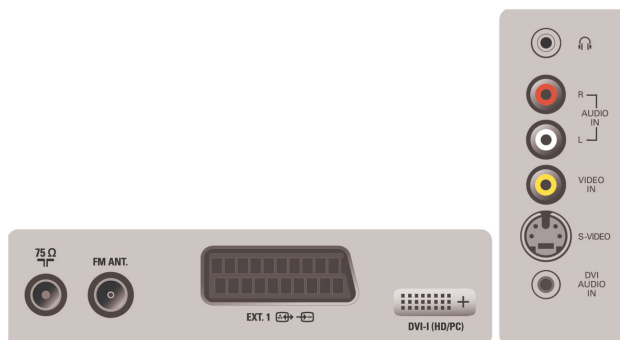

Ημερομηνία έκδοσης  
2022-04-26

Έκδοση: 3.0.10

12 NC: 8670 000 23468  
EAN: 87 10895 94333 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)