



飞利浦  
具有数码晶彩技术的专业液晶电视

32 英寸  
液晶 HD Ready

32HFL3331



## 价廉物美的人性化电视

人性化设计的飞利浦高清液晶电视

这款专业液晶电视具有零售电视机所没有的飞利浦智能酒店模式、方便的设置和高级编程功能，因而非常适合酒店使用。

### 最佳整体成本

- 安装菜单锁定
- 通过 USB 克隆所有设置，从而可实现快速安装

### 高级酒店功能，极具前瞻性

- 打开频道编程
- 显示屏上出现欢迎信息
- 智能酒店模式

### 可持续发展并且安全

- 无铅焊接，符合 RoHS，具有防燃外壳
- 环保设计和防燃外壳

### 出众的观赏体验与客人舒适度

- 数码晶彩技术带来更鲜艳的影院级图像

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

# 产品亮点

## 数码晶彩技术

数码晶彩技术是一种处理技术，它通过优化对比度、色彩和清晰度，以数字方式来调节和提升画质，从而为您展现更逼真的影院级图像。

## 安装菜单锁定

防止越权访问安装和配置设置，为用户带来最大的便利性，并能避免因为需要重新编程而造成不必要的成本。

## 打开频道编程

特别适用于室内广告或资讯频道，因为它允许在电视打开时显示预设频道。

## 欢迎信息

每次打开电视机，屏幕上均会显示欢迎信息

## 智能酒店模式

您可以将电视配置为有限访问，非常适合酒店使用。可以阻止对安装菜单的访问，这使您可以指定频道、画面和声音设置，客人将无法修改这些设置。遥控器上提供了客人选项，客人可从遥控器上的预设中选择画面和声音首选项，但无法改动您定义的设置。此外还可指定开机音量和最大音量，这样，电视机打开和播放时将始终处于适宜的音量。还可以封闭频道，这样可以防止观看高级或成人内容。另外包括强制开机模式。

## USB 克隆功能

能够在不到一分钟的时间里，轻松地将一台电视机的所有编程设定和频道设定复制并无线传输到其它电视机。此功能可确保电视机之间的一致性，并且显著减少安装时间和成本。

## 符合 RoHS，防燃外壳

除了无铅焊接并符合 RoHS 标准之外，飞利浦电视还具有由非溴化防燃材料制成的特殊环保外壳。消防部门的独立测试表明，一般的电视可能加剧外源性火灾，而飞利浦电视将不会助长火势。



# 规格

## 图片 / 显示

- 宽高比 : 宽银幕
- 亮度 : 500 坎 / 平方米
- 屏幕对角线尺寸 : 32 英寸 / 81 厘米
- 画面效果增强 : 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 数码晶彩技术, 1080p 24/25/30 赫兹处理, 1080p/50/60 赫兹处理, 2D/3D 降噪, 智能丽像, 色彩增强, 动态对比度增强, 动态降噪, 锯齿消除, 清晰度调节
- 显示屏类型 : LCD WXGA+ 有源阵列 TFT
- 面板分辨率 : 1366 x 768p
- 响应时间 (标准) : 8 毫秒
- 视角 : 178° (水平) / 178° (垂直)
- 对比度 (标准) : 1100:1

## 支持的显示分辨率

### 视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、 60 赫兹
1080i	50、 60 赫兹
1080p	24、 25、 30、 50、 60 赫兹

### 电脑格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60、 72、 75、 85 赫兹
800 x 600	60、 72、 75、 85 赫兹
1024 x 768	60、 70、 75、 85 赫兹
1280 x 768	60 赫兹
1280 x 1024	60 赫兹
1360 x 768	60 赫兹

## 音响

- 声音系统 : 单声道, 立体声, 丽音立体声
- 输出功率 (RMS): 2 x 8 瓦
- 音效增强 : 超宽环绕声, 自动音量均衡, 动态低音增强, 高音和低音控制

## 扬声器

- 内置扬声器 : 2

## 方便

- 便于安装 : PLL 数字调谐, 高级宾馆模式, 微调, 安装菜单锁定, 键盘锁定, 节目名称, 安全菜单访问, 电视设定复制
- 易于使用 : 自动音量均衡, 图形用户界面, 屏幕显示, 侧控, 灵智图像, 灵智声音

- 屏幕格式调整 : 4:3, 宽银幕, 电脑扩展 16:9, 电脑扩展 14:9, 字幕缩放, 超级变焦
- 舒适 : 酒店宾客功能, 定时关机, 打开频道, 音量限制, 欢迎信息
- 遥控器 : 电视
- 遥控器类型 : PF01C09B
- 固件可升级 : 可通过 USB 升级固件

- 锂电池, 桌架, 快速入门指南
- 可选配件 : 设置远程 RC2573GR

## 环保规格

- 安全 : 防燃外壳

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段 : Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 电视制式 : PAL D/K, PAL B/G, NTSC
- 视频播放 : NTSC, PAL
- 天线输入 : 75 欧姆同轴 (IEC75)

## 连接

- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, YPbPr
- 其它接口 : 显示器输出、 CVBS、 L/R (cinch), 计算机输入 VGA + 音频 L/R 输入, S/PDIF 输出 (同轴)
- 前接 / 侧接 : 音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统待机
- AV 3: 音频 L/R 输入, CVBS 输入
- 连通性增强 : 快速红外循环, 串行 Xpress 接口

## 电源

- 功耗 : 120 W
- 待机功耗 : 0.3 瓦
- 主电源 : 220-240 伏; 50-60 赫兹
- 环境温度 : 5 °C 至 40 °C


## 尺寸

- 彩色机壳 : 黑色
- VESA 壁挂式安装兼容 : 200 x 200 毫米
- 包装盒尺寸 ( (宽 x 高 x 厚) ): 1056 x 668 x 242 毫米
- 产品重量 : 10.3 千克
- 产品重量 (含座架) : 11.8 千克
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 800 x 534 x 80 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) ( (宽 x 高 x 厚) ): 800 x 592 x 235 毫米
- 重量 (含包装) : 17 英寸 千克


## 附件

- 随附的附件 : 用户手册, 遥控器, 电源线, 遥控

Rear connectors

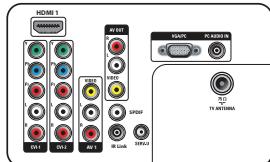

Side



发行日期 2009-12-21

版本 : 1.2.3

12 NC: 8670 000 53355  
EAN: 87 12581 48627 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)