

Philips  
TV LED professionale

MediaSuite da 40"

LED  
DVB-T2/T/C e IPTV

40HFL5010T



## Collega e controlla

per una esperienza a prova di ospiti

Con questo TV per il settore alberghiero a basso consumo, potrai usufruire di tutti i vantaggi di una connettività all'avanguardia, pagine interattive informative dell'hotel, nonché installazione e gestione remote che ti assicurano bassi consumi

### Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Display con orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti
- Miracast & DirectShare per condividere musica e film sul tuo TV
- Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati per hotel
- SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive

### Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata
- Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici
- Wi-Fi integrato per utilizzare Smart TV in modalità wireless
- AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare le applicazioni senza sforzo alcuno

### Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti

- TV LED Full HD: immagini LED brillanti con un incredibile contrasto
- Consumo energetico ridotto


**PHILIPS**

## In evidenza

### TV LED Full HD

La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

### SmartInstall

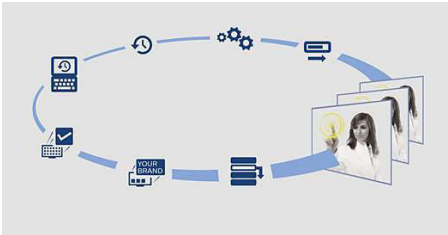

SmartInstall semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV. Con uno strumento Web semplice da usare, ora puoi configurare e installare in remoto il tuo TV senza entrare in nessuna stanza! Questo ti fa risparmiare tempo senza disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o installare nuovi canali, SmartInstall può destreggiarsi in tutto ciò.

### SmartInfo



SmartInfo consente di fornire informazioni sull'hotel o sulla città agli ospiti. Gli ospiti hanno accesso a questa pagina Web interattiva dell'hotel anche quando il TV non è collegato alla intranet o a Internet. È possibile modificare regolarmente e facilmente le informazioni e mantenere gli ospiti aggiornati su tutti i più recenti sviluppi dell'hotel.

### Miracast & DirectShare



Grazie ai nostri televisori, i tuoi clienti avranno la libertà di riprodurre i loro contenuti personali sull'ampio TV wireless con pochi semplici comandi. Grazie al nostro approccio open è possibile utilizzare sia il sistema operativo iOS che Android ed estendiamo continuamente la nostra compatibilità. La nostra condivisione sicura protegge i tuoi ospiti. Immagini, filmati, musica, tutto può essere condiviso e riprodotto sui nostri televisori tramite Miracast & Directshare!

### Applicazioni Smart TV

La gamma di applicazioni Smart TV Philips viene continuamente ampliata con applicazioni che vanno da YouTube ai social network e molto altro. La versione dedicata è personalizzata per l'uso in hotel e ha diversi benefici aggiuntivi, come fare sì che le informazioni degli ospiti siano cancellate in modo sicuro dopo l'uso ed evitare che contenuti illegali possano danneggiare i tuoi affari.

### AppControl

Il controllo delle applicazioni ti consente di offrire ai tuoi ospiti le applicazioni TV dei loro sogni. Potrai aggiungere, eliminare e ordinare tutte le applicazioni come più ti piace. E non solo: ora puoi copiare queste impostazioni su qualunque altro TV senza doverlo impostare! Potrai addirittura creare diversi profili e alternarli a tuo piacimento. Vuoi differenziare la larghezza di banda delle applicazioni video per le suite rispetto alle altre camere? Nessun problema. Il controllo delle applicazioni assicura a te e ai tuoi ospiti un'esperienza indimenticabile.

### IPTV integrato

Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali

interattivi, video on-demand, menu interattivi dell'hotel e informazioni come sistemi per ordinare on line diventano realtà senza collegare al TV decoder esterni. Oltre all'offerta di contenuti mediante i cavi TV coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul TV. Con la nostra rete di partner puoi ottenere dal tuo portale personalizzato quello che vuoi.

### Wi-Fi integrato

Con il Wi-Fi integrato nella tua Smart TV Philips, puoi accedere a un mondo di contenuti wireless.

### Compatibilità MyChoice



MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

Il televisore può essere collegato a decoder esterni e set-top box della maggior parte dei provider di sistemi interattivi tramite il Serial Xpress Protocol (SXP).

### Display con orologio su schermo

Grazie al nostro nuovo display con orologio su schermo, gli ospiti possono vedere facilmente l'orario. Premendo solo un pulsante, l'orologio viene visualizzato sullo schermo del TV per una migliore visibilità e una riduzione del consumo energetico.

### Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre il consumo energetico. Ciò si traduce non solo in un minore impatto ambientale, ma anche in una riduzione dei costi operativi.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 40 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 100 cm
- Display: LED Full HD
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Angolo visuale: 176° (O) / 176° (V)

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/C
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- TV analogica: PAL
- Riproduzione IP: Multicast, Unicast


## Caratteristiche

- Facilità d'uso: Stile immagine, Stile audio
- Servizi digitali: EPG 8gg, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Comando locale: Joystick

## Funzionalità per il settore alberghiero

- Modalità hotel: Blocco controllo joystick, Blocco del menu, Blocco del menu di installazione, Limitazione del volume
- Modalità carcere: Modalità sicurezza elevata, Blocco TXT/MHEG/USB/EPG/sottotitoli
- Timer: Spegnimento automatico, Sveglia, Canale sveglia, Suonerie per il risveglio
- Comando di accensione: Canale, Funzione, Formato immagine, Volume
- Antifurto: Protezione antifurto della batteria, Blocco Kensington

- Controllo alimentazione: Accensione automatica, Avvio a basso consumo/rapido, WoLAN
- Applicazioni: AppControl, Applicazioni basate su cloud
- Marca: SmartInfo, Logo di benvenuto, Messaggio di benvenuto, Sfondo personalizzato SmartTV, Pannello di controllo personalizzabile (HTML), Sistema IPTV
- Orologio: Orologio in modalità standby, Pulsante RC fluorescente, Orologio su schermo, Orologio esterno opzionale
- SmartInfo: Browser HTML5, Modelli interattivi, Presentazione di immagini
- Copia e aggiornamento del firmware: Instant Initial Cloning, Tramite USB, RF e IP
- CMND & Control: Editor dei canali offline, Editor delle impostazioni offline, Status TV in tempo reale (IP), Gestione in remoto delle trasmissioni IP/RF,

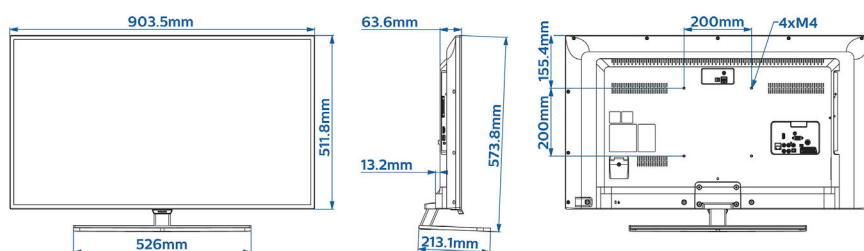

# Specifiche

- CMND & Create, Gestione TV Group
- Controllo: Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Protocollo Serial Xpress, JSON API per JAPIT TV Control
- DRM interattivo: VSecure, PlayReady Smooth Streaming
- Generazione di profitto: App Revenue, MyChoice
- Telecomando: Predisposto per cinghia, Rilevamento batteria scarica, Blocco sportello batteria telecomando
- Canali: Elenco combinato

## Funzionalità per gli ospedali

- Controllo: Telecomando multiplo, Compatibile con RC per ospedali, Compatibile con sistema di chiamata per assistenza
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale
- Sicurezza: Doppio isolamento, classe II, Ignifugo

## Multimediale

- Riproduzione video supportata: Formati: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Contenitori: AVI, MKV, 3 GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Formati musicali supportati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 fino a v9.2)
- Formati di sottotitoli supportati: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formati immagine supportati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Risoluzione video su USB supportata: fino a 1920x1080p a 60 Hz
- Collegamenti multimediali: USB, LAN

## Audio

- Potenza audio in uscita: 20 (2x10) W
- Altoparlante stanza da bagno: 1,5 W mono, 8 Ohm
- Altoparlanti: 2.0, Down-Firing
- Funzioni audio: AVL, Incredible Surround, Bassi dinamici, Dolby MS10

## Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220-240 V 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 0 a 40 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Classe energetica: A+
- Etichetta energetica UE: 37 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco
- Consumo energetico annuo: 54 kW/h

## Accessori

- In dotazione: Telecomando 22AV1409A/12, Piedistallo da tavolo girevole, 2 batterie AAA

- Foglio di garanzia, Brochure legale e per la sicurezza, Cavo alimentazione
- A richiesta: Orologio esterno 22AV1120C/00, RC 22AV1109H/12 per ospedali, Configurazione telecomando 22AV9573A

## Connettività wireless

- LAN wireless: 802.11 b/g/n
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

## Connettività laterale

- Slot per interfaccia standard CI: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Uscita cuffia: Mini-jack
- USB 1: USB 2.0

## Connettività posteriore

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Altoparlante stanza da bagno: Mini-jack
- Component: YPbPr + cinch L/R
- Ingresso AV: CVBS in cond. con YPbPr
- Ingresso audio DVI: Mini-jack
- Alimentazione esterna: 12 V/15 W, Mini-jack
- Controllo esterno: RJ-48
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Uscita audio digitale: Ottico
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Ingresso VGA: D-sub 15 pin

## Connettività migliorata

- RJ48: Ingresso/uscita IR, Interfaccia Xpress seriale
- EasyLink (HDMI CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema, Pass through RC, Controllo audio del sistema
- LAN: Wake up on LAN
- HDMI: ARC (tutte le porte), DVI (tutte le porte)
- Scart: Accensione tramite scart

## Design

- Colore: Nero

## Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 904 mm
- Altezza set: 512 mm
- Profondità set: 64,77 mm
- Peso del prodotto: 7,7 Kg
- Larghezza set (con supporto): 904 mm
- Altezza set (con supporto): 574 mm
- Profondità set (con supporto): 213 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 9.1 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: M4, 200 x 200 mm



Data di rilascio  
2024-04-04

Versione: 1.0.1

EAN: 87 18863 00403 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta dall'integratore.

\* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

\* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.