



Philips  
professzionális LED TV

**26"-es PrimeSuite**

LED  
DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

**26HFL4007D**



## Az ideális TV prémium- és interaktív használatra

az összes jelentős kapcsolódási lehetőséggel

Ezzel az energiatakarékos Hotel LED LCD TV-vel az interaktív televíziózás és a prémium szállodai funkciók minden előnyét élvezheti. Egyszerűen csak csatlakoztatnia kell a TV-t az Ön által kiválasztott rendszerhez, és tökéletes vizuális élményben lesz része.

### **Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás**

- Ragyogó LED-es képek alacsony energiafogyasztással
- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- VSecure IP-n és RF-en a tartalomvédelemhez

### **Differenciált élmény a vendégeknek**

- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- Secure SimplyShare-re felkészítve – a tartalom továbbításához (streaming) a TV-re
- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz
- Beépített órajelző ébresztővel és üzenatkijelzővel

### **Fenntartható és biztonságos**

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

# PHILIPS

## Fénypontok

### Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

### MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

### LED



Ebben a TV-ben a legfejlettebb LED világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, pompás képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt és élesség, valamint élénk színek.

### Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság

révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

### VSecure IP-n és RF-en

Ha prémium HD tartalmat szeretne biztosítani a vendégek számára, meg kell felelni a tartalomszolgáltatók szigorú tartalomvédelmi előírásainak. A Hotel TV-n a Philips által kifejlesztett, RF-en és IP-n működő VSecure (Marlin és Windows DRM) tartalomvédelmi rendszer található.


### Integrált IPTV

Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező tartalmak mellett internethálózaton keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

### SmartInfo

A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek a SmartUI felhasználói felületen keresztül. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szállodával kapcsolatban.

### SmartInstall

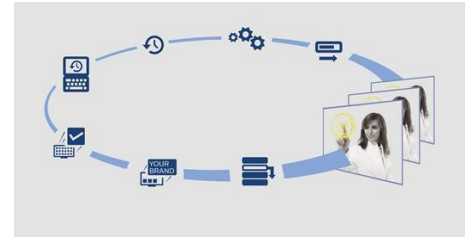

A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

### Smart TV alkalmazások

A Philips Smart TV alkalmazások folyamatosan bővülő körében megtalálható a YouTube, a közösségi hálózati alkalmazások és még sok minden más. A speciális változat kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva, és számos további előnnyel jár, például lehetővé teszi a vendég által feltöltött információk használatot követő biztonságos törlését, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben. A vendégek saját országuk alkalmazásait és catch-up TV-it is használhatják, így a Smart TV alkalmazások élen járnak a szórakoztatásban.

### Secure SimplyShare-re felkészítve

Az opcionális tartozékként megvásárolható Wi-Fi hardverkulccsal aktiválhatja a Secure SimplyShare-t. Ez a rendszer lehetővé teszi vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezetékek és problémák nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás miatt a DLNA-alapú rendszer védett, így vendégeit nem fogják mások megzavarni. Képek, filmek, zene – a SimplyShare-rel mindez megosztható és átélhető a TV-készüléken!



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Bemutatókarton: LED HD TV
- Átlós képernyőméret: 26 hüvelyk / 66 cm
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V)
- Képjávitás: Pixel Plus HD
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000:1
- Színes készülékház: Szürke elülső panel és magas fényű fekete ház

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- Digitális TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Videolejtás: PAL, SECAM, NTSC
- IP lejátszás: IGMP Multicast

## Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Hangzásjávitás: Automatikus hangerőszint-kiegyenlítés, Incredible Surround

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- USB csatlakozók száma: 2
- HDMI csatlakozók száma: 3
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejtás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgatókimenet, PC-be VGA + Audió B/J be, Hangkimenet fűrdőszobai hangszóróhoz, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (koaxiális)
- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, IR-kimenet, RJ-48 csatlakozó, Gyors

infravörös áthurkolás, Bekapcsoláskor aktív Scart, USB2.0, WiFi PTA01-en keresztül (opcionális), Külső áramforrás, 12 V/15 W

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Programnév, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Hátsó vezérlők, Grafikus kezelői felület
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási pannellel, ThemeTV, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Prémium
- Fegyintézet mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, alblok
- Óra: Szabályozható, Beépített LCD órajelző, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útván
- Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozás
- Fejlesztett Teletext: gyors text, Műsorinformációs vonal
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG, IP EPG
- Képernyőformátum beállítás: Film széthúzás, 16:9, Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Távézőrlő típusa: 22AV1109A/10 (RC6)
- Távézőrlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátoló védelem
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware, IP-n keresztül frissíthető firmware
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár

## Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távézőrlő
- Kényelem: Fejhallgatókimenet, Független fő hangszóró némítása
- Biztonság: Nővérhívó rendszerrel kompatibilis, Dupla szigetelés - II. osztály

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB-vel
- Videolejtási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejtási formátumok: AAC, MP3
- Képlejtási formátumok: JPEG

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 27 W
- Energiaméret-osztály: A
- Éves energiafogyasztás: 37 kWh
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,3 W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig

## Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

## Méretek


- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 628 x 392 x 47 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 628 x 447 x 160 mm
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 680 x 485 x 126 mm
- Termék tömege: 6 kg
- Termék tömege (+állvány): 6,5 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 7,5 kg
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 100 x 100 mm

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távézőrlő, Elemek a távézőrlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távézőrlő, Vezeték nélküli USB adapter (PTA01)

## Smart TV alkalmazások

- Net TV: Online alkalmazások, Szállodai TV rendszerhez, konfigurálható
- SimplyShare: SimplyShare-re alkalmas, DMP, biztonságos párosítás
- Vezérlés: IXP vezérlés
- Egyéb: HbbTV

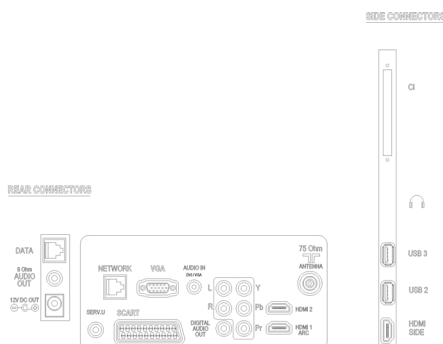

Kiadás dátuma  
2016-02-15

Verzió: 3.2.6

12 NC: 8670 000 92409  
EAN: 87 12581 65201 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.  
\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.  
\* Az IEC62087 Ed 2 szabvánnyal megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.