

Philips  
Televisor profissional

Linha B de 58"  
com Android™



58BFL2114

## Produtividade profissional

com Chromecast incorporado e ficha HDMI

Aumente a produtividade. A linha B da Philips integra-se perfeitamente em sistemas empresariais para um controlo eficiente. O Chromecast incorporado garante que as apresentações funcionam sem problemas com partilha sem fios e instantânea de multimédia a partir de dispositivos Windows, Apple e Android™.

### Vibrante e eficiente

- Resolução UHD para conteúdos de captar a atenção
- Chromecast incorporado para partilha de conteúdos sem fios
- Detecção de ficha HDMI com função de ativação/desativação automática
- Excelente qualidade de áudio sem colunas externas
- As atualizações de Android fornecem as funcionalidades mais recentes
- Acesso à Google Play Store para aplicações e multimédia

### Funções de controlo inteligente

- Integração do sistema certificado Crestron Connected
- Compatível com sistemas Extron e Neets
- Agendador para reprodução de conteúdos em horários selecionados
- SmartInfo para conteúdos personalizados, mesmo quando está offline
- Opere, monitorize e mantenha através do CMND & Control
- Instale e gira aplicações remotamente com o controlo das aplicações

# PHILIPS

# Destques

## Chromecast incorporado

Torne as reuniões mais fáceis e rápidas com a conectividade sem fios perfeita para o grande ecrã a partir de qualquer dispositivo Apple, Windows ou Android™. O Chromecast incorporado permite a transmissão instantânea de apresentações e multimédia a partir de telemóveis, portáteis e tablets com uma resolução até 4K. É económico, não requer hardware adicional e é seguro para utilização empresarial.

## Deteção de ficha HDMI

Quando a conectividade sem fios não é uma opção, a deteção de ficha HDMI reconhece ligações de cabo diretas de fontes de apresentação e processa automaticamente as alterações da fonte e a função de ativação/desativação.

## Com Android

Os televisores profissionais Philips com Android são rápidos, versáteis e fáceis de navegar. Os televisores são otimizados para aplicações Android nativas e também pode instalar aplicações web diretamente no ecrã. As atualizações automáticas garantem que as aplicações se mantêm atualizadas.

## Acesso à Google Play Store

O acesso total a toda a Google Play Store facilita a adição de aplicações, jogos, música, filmes e muito mais ao seu ecrã profissional Philips. Novas ferramentas empresariais e opções de entretenimento adicionais são adicionadas ao catálogo diariamente, garantindo que tem sempre acesso às últimas tendências globais.

## Certificado Crestron Connected

Ligue este ecrã profissional Philips à sua rede Crestron para um controlo remoto total através do seu portátil, computador de secretária ou dispositivo móvel. Ligue e desligue o ecrã, programe conteúdos, faça a gestão de definições e ligue facilmente dispositivos externos. O Crestron Connected® fornece uma solução rápida, fiável e segura de nível empresarial para partilha de conteúdos com e sem fios a partir de dispositivos Apple, Windows, Android e Linux.

## Agendador para reprodução de conteúdos

O agendador incorporado facilita o lançamento de conteúdos e aplicações com

base na hora do dia para um ambiente mais envolvente com melhores resultados.

## CMND & Control

Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN ou RF). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como atualizar o software e as configurações, bem como monitorizar o estado dos ecrãs. Quer esteja a controlar um televisor ou mais, o CMND & Control permite-lhe gerir o seu parque de equipamentos facilmente.

## Controlo das aplicações

Assuma o controlo total e centralizado das aplicações instaladas nos seus televisores profissionais Philips. O controlo das aplicações permite instalar, eliminar e gerir as aplicações em determinados televisores ou em toda a rede, proporcionando a possibilidade de oferecer experiências personalizadas aos seus hóspedes e clientes, independentemente de quantos televisores estiver a gerir.

# Especificações

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Visor: LED 4K Ultra HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 58 polegadas / 146 cm
- Resolução do painel: 3840x2160p
- Brilho: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Rácio de contraste (típico): 5000:1
- Modo de funcionamento: Horizontal, 16/7

## Áudio

- Potência da saída de som: 20 (2x10) W
- Colunas: 2,0, Projeção descendente
- Funcionalidades sonoras: DTS-HD, Compatível com Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound
- Saída do altifalante externo: 1,5 W Mono 8 Ohm

## Design

- Cor: Preto

## Android TV

- Tamanho da memória (Flash): 16GB\*
- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Aplicações pré-instaladas: YouTube, Google Play Store\*, Google Play Music, Google Play Movies, Jogos do Google Play

## Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (até 2160p60)
- TV analógica: PAL
- Reprodução sobre IP: Multicast, Unicast, HLS, Canais de aplicações OTT

## Conectividade sem fios

- LAN sem Fios: 802.11 ac, Wifi-Direct

## Conectividade na parte lateral

- Ranhura de interface comum: CI+ 1.3.2
- USB1: USB 3.0
- Saída de auscultador: Minificha
- HDMI1: HDMI 2.0 com HDCP 2.2

## Conectividade na parte inferior

- Alimentação externa: 12 V, máx. 15 A
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Antena: IEC-75
- Saída do altifalante externo: Minificha
- Controlo externo: RJ-48

- USB2: USB 2.0
- HDMI2: HDMI 2.0 com HDCP 2.2

## Melhorias de Conectividade

- HDMI: ARC (todas as portas), Seleção automática de entrada
- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um só toque, Modo de espera do sistema, Passagem telecomando, controlo do sistema de áudio
- RJ48: Entrada/saída de IV, Interface Serial Xpress

## Funcionalidades empresariais

- Apresentações com fios: Seleção automática de entrada, Ligar automático, Desligar automático
- Apresentações sem fios: Chromecast incorporado, Partilha segura, Partilha gerida por rede
- Funções de sinalização: CMND&Create, Agenda de tarefas, Faixas
- Comando: Crestron Connected (v2), Extron, Neets
- Personalizável: Ecrã inicial, Nome do local, Nome do dispositivo

## Funcionalidades de televisor profissional

- Modo profissional: Controlo de definições de ativação, Bloqueio do menu de instalação, Bloqueio de menu, Limitação de volume
- Comando: Gestão remota de IP CMND, Controlo de API Android JEDI, Controlo de HTML5 JAPIT, Controlo das aplicações
- Funcionalidades: Google Assistant\*, Início de sessão na conta Google, >40 idiomas de menu suportados, Previsão meteorológica
- Segurança: Isolamento duplo de Classe II, Retardadores de chamadas

## Multimédia

- Reprodução de vídeo suportada: Formatos: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Recipientes: AVI, MKV, VP9
- Formatos de legendas suportados: SRT, SMI, TXT
- Formatos de música suportados: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Formatos de imagem suportados: JPG, PNG, BMP, GIF

## Resolução suportada do ecrã

- HDMI 1/2: Até 3840 x 2160p a 60 Hz
- Sintonizador: Outros: até 1920x1080p@60 Hz, T2 HEVC: até 3840x2160@60 Hz
- USB, LAN: HEVC: até 3840x2160@60 Hz,

Outros: até 1920x1080p@60 Hz

## Acessórios


- Incluído: Telecomando 22AV1905A/12, 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Adaptador RJ48 para DB9
- Opcional: Telecomando de voz 22AV2025B/00, Telecomando de dígitos 22AV2005B/00, Telecomando de configuração 22AV9574A/12

## Potência

- Alimentação elétrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Classe energética: F
- Número de registo EPREL: 341994
- Potência com Rótulo energético da UE: 76 W
- Consumo de energia anual: 113 kW h
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1302 x 760 x 81/86 mm
- Peso do produto: 15,1 kg
- Compatível com suporte de parede: M6, 300 x 200 mm

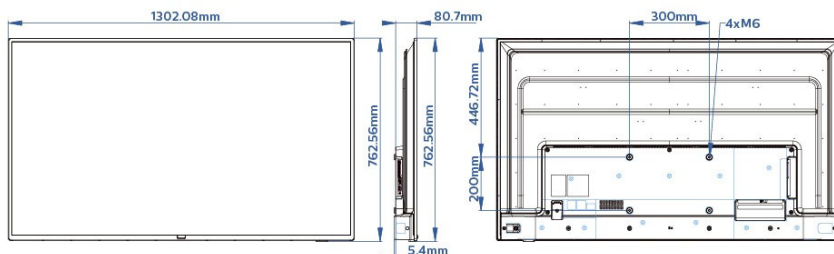

Data de publicação  
2022-09-24

Versão: 6.0.1

12 NC: 8670 001 66843  
EAN: 87 18863 02394 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* A disponibilidade do Google Assistant depende das definições de país e idioma. Para utilizar o Google Assistant, tem de ser utilizado um telecomando opcional com função de voz.
- \* A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação selecionada pelo integrador.
- \* A Philips não garante a disponibilidade nem o correto funcionamento contínuo das aplicações.
- \* A memória disponível real poderá ser inferior devido à pré-configuração do dispositivo
- \* Consumo de energia no modo ligado típico medido de acordo com a IEC62087 Edição 2. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
- \* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
- \* Android, Google Play e Chromecast são marcas comerciais da Google LLC