

Philips DesignLine
Ultra tenký LED televízor
Smart TV

140 cm (55")

3D Max
DVB-T/T2/C/S/S2

55PDL8908S



Zreteľne iný

Inovačné umenie presahujúce hranice bežnej televízie

Revolučný dizajn splyvajúcej sklenej tabule televízora Philips DesignLine nemožno popísať slovami. Alebo áno? Napadnú vás slová ako pútavý, inovatívny a špičkový výkon. A taktiež úchvatný...

Celý svet obsahu online na dosah ruky

- Integrovaná technológia Wi-Fi na jednoduché pripojenie k online svetu
- Smart TV – celý svet online zábavy

Ovládanie zdieľania obsahu a nahrávania na veľkej obrazovke

- Diaľkové ovládanie s kurzorom a klávesnicou – ešte presnejšie ovládanie
- Aplikácia MyRemote – ovládajte televízor pomocou telefónu alebo tabletu
- Wi-Fi Miracast™ – zobrazte obrazovku svojich zariadení na obrazovke televízora

Náš televízor s revolučným dizajnom – nádherný zapnutý aj vypnutý

- Revolučný dizajn premenlivej sklenenej plochy – vneste inšpiráciu do svojho interiéru
- Dômyselný stojan DesignLine – jediné riešenie pre všetky spôsoby inštalácie televízora
- Obal na káble premení spleť káblov na úhľadný zväzok

Engine s neprekonateľným výkonom

- 3-stranná funkcia Ambilight XL zintenzívni váš divácky zážitok
- Perfect Pixel HD – náš cenami overený systém na zabezpečenie kvality obrazu
- 1400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) prináša fantastickú ostrosť pohybu

PHILIPS

Hlavné prvky

Jedinečný dizajn premenlivej sklenenej plochy

Náš inovačný panel pozostávajúci zo sklenenej plochy zmení váš pohľad na televíziu aj zaužívané predstavy o dizajne televízorov. Tieňovaný vzor na sklenenom povrchu plynulo prechádza z tmavých odtieňov do svetlých a zvýrazňuje výnimočne vzdušný dizajn televízora. Nakloňte ho smerom k stene v podkrovi, položte medzi starožitný nábytok vo vidieckom dome alebo ho zaveste do galérie moderného umenia – všade sa bude cítiť ako doma.

Systém inštalácie

Rozhodli ste sa nainštalovať svoj nový televízor naklonene, zavesiť alebo ho oprieť o stenu? V každom prípade vám stačí tento jediný systém. Pre interiéry s tvrdými podlahami sme vytvorili ochrannú lištu, ktorá oddeľuje sklenený panel od podlahy. Nezdá sa vám to praktické? Použite šikovník držiak na stenu Simply Straight od spoločnosti Philips a nemusíte sa pri montáži trápiť s milimetrami – televízor vždy intuitívne nájde vodorovnú polohu.

Obal na káble

Obal na káble zbalí všetky vaše káble do jedného úhľadného celku. Kompaktný obal na káble je navrhnutý tak, aby zostal nenápadný – schovaný za televízorom – čím minimalizuje vizuálne rušivú spleť káblov.

3-stranná funkcia Ambilight XL



Táto patentovaná technológia spoločnosti Philips navodzuje efekt výrazného rozšírenia obrazovky a prináša intenzívnejší divácky zážitok projekciou výnimočne širokej žiary z troch strán televíznej obrazovky na okolitú stenu. Farba sa automaticky prispôbuje obrazu na televíznej obrazovke. Vďaka funkcii prispôbenia stene je farba svetla v dokonalej súhre s obrazom na televíznej obrazovke bez

ohľadu na farbu steny. Pomocou rôznych nastavení si môžete zážitok prispôbiť podľa svojich preferencií pri pozeraní.

Funkcia Perfect Pixel HD

Navrhnuté pre náš najdokonalejší obraz bez kmitania s neprekonateľnou ostrosťou a jasom. Každý pixel obrazu sa zdokonalí, aby lepšie zodpovedal okolitým pixelom. Výsledkom je jedinečná kombinácia ostroti, prirodzených detailov, živých farieb, vynikajúceho kontrastu a plynulého prirodzeného pohybu.

1400 Hz Perfect Motion Rate



Na dosiahnutie presného, plynulého a prirodzeného pohybu obrazu vyvinula spoločnosť Philips technológiu PMR – štandard na meranie ostroti pohyblivého obrazu. Perfect Motion Rate je výsledkom kombinácie našej jedinečnej technológie spracovania obrazu, počtu snímok zobrazených za jednu sekundu, a obnovovacej frekvencie každej snímky, dokonalosti funkcie stlmenia a technológie podsvietenia. Vyššie číslo PMR prispieva k vyššiemu kontrastu a lepšej čistote pohybu, čo pre vás zaručí dokonalý obraz.

Integrovaná technológia Wi-Fi



Integrovaná technológia Wi-Fi vo vašom televízore Philips Smart TV umožňuje rýchle a jednoduché pripojenie k vašej domácej sieti,

vďaka čomu získavate prístup k veľkému množstvu obsahu online a navyše môžete obsah bezdrôtovo zdieľať z iných zariadení vo vašej domácnosti.

Online aplikácie funkcie Smart TV



Objavte svet za hranicami tradičnej televízie. Vypožičajte si a prenášajte filmy, videá, hry a ďalší obsah priamo do svojho televízora z online video obchodov. Sledujte zmeškané televízne programy svojich obľúbených kanálov a využívajte bohatý výber online aplikácií so službou Smart TV. Spojte sa s rodinou a priateľmi cez Skype™ alebo sociálne siete. Prípadne len tak surfujte po internete!

Dialkové ovládanie s kurzorom a klávesnicou



Naše dokonale intuitívne diaľkové ovládanie má všetky obvyklé vymoženosti, ako sú kurzorové klávesy, ovládanie hlasitosti a tlačidlové skratky. A ako čerešnička na torte je tu pre vás tlačidlo OK – jednoduchým stlačením a podržaním môžete prechádzať po obrazovke. Kurzor pritom funguje ako myš a umožňuje vám jednoducho označovať, klikat' a listovať na obrazovke. Otočte diaľkové ovládanie naopak a na druhej strane nájdete plnú klávesnicu na ľahké vkladanie textu. Najlepšie je, že naše inteligentné diaľkové ovládanie má gyroskopické snímače, a tak rozoznáva pohyby nahor a nadol – preto sa pri písaní textu nemusíte obávať, že by ste prepli kanály.

Technické údaje

Ambilight

- Ambilight - vlastnosti: Prispôsobujúce sa farbe steny, Režim osvetlenia obývacej izby
- Verzia Ambilight: 3-stranný XL

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 55 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 140 cm

- Displej: LED Full HD
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max*, Hranie pre 2 hráčov na celej obrazovke*, Nastavenie hĺbky 3D, Konverzia 2D na 3D
- Jas: 450 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Perfect Pixel HD Engine, Micro Dimming, 1400 Hz Perfect Motion Rate, Lokálny kontrast, Perfect 3D Natural Motion,

- Rozlíšenie Super Resolution
- Dynamický kontrast obrazovky: 500 000 : 1

Podporované rozlíšenie displeja


- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: Podpora Astra HD+, Freeview HD*

Connections

Side

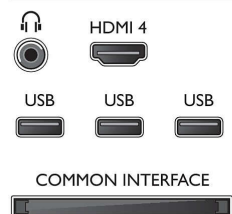

Rear



Technické údaje

DVB-T/T2/C/S/S2

- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktívny TV: HbbTV*
- Sprievodca TV programom*: 8-dňový elektr. sprievodca programom
- Aplikácie SmartTV*: Catch-up TV, Netflix*, Online aplikácie, Online video obchody, Otvorený internetový prehľadávač, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2)
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

Interakcia s používateľom

- Bezdrôtová interakcia: SimplyShare, Klient a server MultiRoom*, Inteligentné diaľkové ovládanie so zadávaním textu, Diaľkové ovládanie s ukazovadlom*, Certifikácia pre Wi-Fi Miracast*
- Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na zariadenie USB*
- Jednoduchá inštalácia: Automatická detekcia zariadení Philips, Sprievodca pripojením zariadenia, Sprievodca inštaláciou siete, Sprievodca nastavením
- Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným stlačením, Používateľská príručka na obrazovke
- Aktualizovateľný firmware: Sprievodca automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Automatické vyplnenie, Automatické priblíženie, Šírka filmu 16:9, Super zoom, Nezmenený formát, Širokouhlá obrazovka
- Indikátor sily signálu
- Teletext: 1 200-stránkový Hypertext
- Aplikácia MyRemote*: Ovládanie, Nahrávanie pomocou aplikácie MyRemote, SimplyShare, TV sprievodca, Wi-Fi Smart Screen

CPU

- Typ procesora: Dvojjadrový

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 30 W (2 x 15 W)
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Čistý zvuk, Incredible Surround, Pure Bass
- Zvukové vlastnosti: 3D wOOx, HD Stereo

Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 4
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel
- Počet komponentov v (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Preporenie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Pridaná funkcia Plug & play na úvodnú obrazovku, Automatický posun titulok (Philips), Preporenie Pixel Plus (Philips), Prehrávanie jedným dotykem
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 3
- Bezdrôtové pripojenie: Integrovaná technológia Wi-Fi 11n, Certifikácia pre Wi-Fi Miracast
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitálny zvukový výstup (optický), Zvukový vstup L/P, Slúchadlový výstup, Servisný konektor

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $0,1\text{ W}$
- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítok Európskej únie: 90 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Režim Eko, Svetelný snímač, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: $0,1$
- Ročná spotreba energie: 125 kWh

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: 2 x aktívne 3D okuliare, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Sieťový napájací kábel, Napájací adaptér DC, Adaptér komponentného kábla, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Záručný list
- Voliteľné príslušenstvo: 3D okuliare PTA518, 3D okuliare PTA508, Kamera na televízor Philips PTA317
- Dodaný systém na inštaláciu na stenu: držiak na stenu, šablóna na vrtanie, 2 x hmoždinka, 2 x skrutka

Rozmery

- Šírka prístroja: 1241 mm
- Výška prístroja: 1191 mm
- Hĺbka prístroja: 41,4 mm
- Hmotnosť výrobku: 42 kg
- Šírka krabice: 1377 mm
- Výška krabice: 1428 mm
- Hĺbka krabice: 398 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 56,9 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 400 x 400 mm
- Uhol zaklonenia: 0° až 10°



Dátum vydania
2023-10-16

Verzia: 8.1.8

EAN: 87 12581 68239 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Aplikácia MyRemote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TV.

* Kompatibilita závisí od certifikácie Wi-Fi Miracast pre systém Android 4.2 alebo novší. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vášmu zariadeniu.

* Ak máte záujem o aplikácie Smart TV, navštívte stránku www.philips.com/TV a zistíte ponuku služieb vo vašej krajine.

* Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.

* Kamera na televízor Philips (PTA317) sa predáva samostatne.

* Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

* Funkcia HbbTV, klient a server Multiroom, služba Netflix a aplikácia myRemote vyžadujú aktualizáciu softvéru.

* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.