



Philips
Profesjonalny telewizor
LCD

19" Pro+
LCD
zintegrowany cyfrowy



19HFL3340D

Większa wygoda dla gości

Telewizor cyfrowy LCD Philips dla hoteli

Ten nowoczesny telewizor hotelowy zapewnia gościom większą wygodę oraz umożliwia im podłączanie własnych urządzeń. Technologia HD sprawia, że ten telewizor jest gotowy na nadchodzące czasy i może oferować gościom nowoczesne usługi cyfrowe.

Korzystne koszty eksploatacji

- Zgodność z dekodernami
- Klonowanie wszystkich ustawień przez złącze USB zapewnia szybką instalację

Trwałość i bezpieczeństwo

- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

Dla każdego coś miłego

- Ograniczenie głośności
- Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Prosty w użyciu hotelowy pilot zdalnego sterowania
- Panel przyłączeniowy Philips umożliwia gościom podłączanie własnych urządzeń

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Programowanie początkowego kanału
- Komunikat powitalny na ekranie
- Telewizor HD Ready ze zintegrowanym tunerem DVB-T

PHILIPS

Zalety

Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

Programowanie początkowego kanału

Funkcja ta doskonale nadaje się do nadawania reklam we własnym zakresie i wyświetlania programów informacyjnych, dzięki możliwości wyświetlenia zaprogramowanego kanału po włączeniu telewizora.

Telewizor HD Ready z tunerem DVB-T

Ciesz się wyjątkową jakością sygnału telewizyjnego High Definition i przygotuj się na możliwość obsługi źródeł HD, takich jak transmisje HDTV z dekodery. Telewizor odbiera analogowe sygnały YPbPr oraz najwyższej jakości nieskompresowane sygnały cyfrowe przez DVI lub HDMI. Sygnały cyfrowe obsługują zabezpieczenie przed kopiowaniem HDCP. Dzięki zintegrowanemu tunerowi DVB-T telewizor odbiera zarówno kanały cyfrowej telewizji naziemnej, jak i kanały analogowe. Umożliwia także gościom słuchanie cyfrowych stacji radiowych o wysokiej jakości dźwięku bez dodatkowych inwestycji w odbiorniki.

Jedna zbiorcza lista kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.

Hotelowy pilot zdalnego sterowania

Ten stylowy pilot zdalnego sterowania został zaprojektowany specjalnie do zastosowań hotelowych. Aby ułatwić gościom obsługę, wyposażono go w podstawowe przyciski i funkcje o wygodnym układzie. Ponadto większość pilotów hotelowych zabezpieczonych jest przed kradzieżą baterii, co pozytywnie wpływa na codzienną pracę hotelu.

Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności, które mogłyby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.


Zgodność z panelem przyłączeniowym

Telewizor jest zgodny z panelami przyłączeniowymi firmy Philips, które umożliwiają gościom łatwe podłączanie komputera, odtwarzacza MP3, odtwarzacza DVD, kamery wideo i innych urządzeń. Zawartość podłączonych urządzeń jest wyświetlana automatycznie na ekranie telewizora.

Zgodność z dekodernami

Ten telewizor hotelowy można podłączyć do dekodera. Umożliwia on także włączanie przez przewód Scart oraz protokół Serial Express Lite.

Klonowanie ustawień przez złącze USB

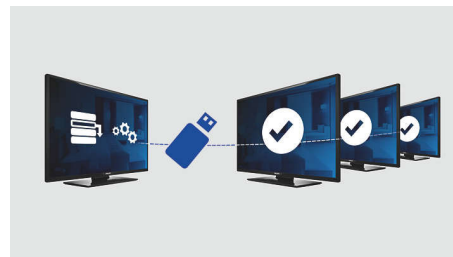

Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz


- Format obrazu: Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cali): 19 cali
- Przekątna ekranu (cm): 48 cm
- Rozdzielczość panelu: 1680 x 1050p
- Jasność: 300 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebienny 2D, Funkcja Active Control, Black stretch, Blue stretch, Crystal Clear

- III, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Dostosowanie przeplotu do ruchu, Skanowanie progresywne, Automatyczna korekcja odcienia tła, Dynamiczna poprawa kontrastu, Regulacja składowej białej, Green stretch
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Typ ekranu: LCD WXGA+ z aktywną matrycą TFT
- Czas reakcji (standardowy): 6 ms

- Kąt widzenia: 170° (poz.) / 160° (pion.)
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodbłaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Formaty wideo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50,

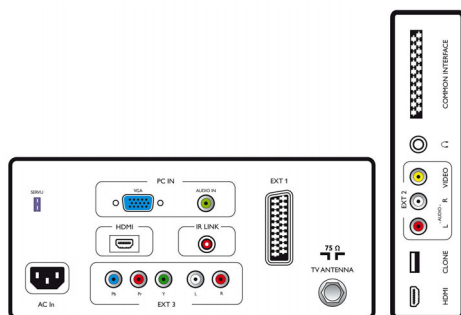

Dane techniczne

60 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Telewizja cyfrowa: Nziemny DVB*
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 1000
- Odtwarzanie video: PAL, SECAM, NTSC

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Zaawansowany tryb hotelowy, Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Nazwa programu, Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB, Blokowanie menu instalacyjnego, Zabezpieczenie dostępu do menu, Blokada klawiatury, Automatyczne nadawanie nazw, Auto instalacja kanałów (ACI), Auto system strojenia (ATS), Automatyczne programowanie Autostore, Plug & Play
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych, Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, Przyciski sterujące umieszczone z boku
- Zegar: Wyłącznik czasowy
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Komunikat powitalny, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Wyłącznik czasowy
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Format filmowy 14:9, Format filmowy 16:10, Panoramiczny, Powiększenie napisów dialogowych, Duże powiększenie
- Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): Elektroniczny program na 8 dni, Elektroniczny program na bieżący i następny dzień
- Pilot: Wskaźnik niskiego poziomu baterii, Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii
- Interaktywne funkcje hotelowe: Zgodność z panelem przyłączeniowym
- Typ pilota zdalnego sterowania: 22AV1104 (RC6)
- Tryb ograniczony: Wyłączanie telegazety i zawartości MHEG
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (100 stron)
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB
- Podgląd PiP (obraz w obrazie): Podział ekranu telegazety

Healthcare

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania, Sterowanie za pomocą zawieszanego elementu z łączem na podczerwień
- Bezpieczeństwo: Uziemiony przewód zasilający
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawkę

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 3 W
- System dźwięku: Mono, Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Incredible Surround, Smart Sound

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Szybka kontrola w pętli podczerwienia, Interfejs Serial Xpress, Włączanie przez przewód Scart
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości
- Złącza z przodu/z boku: USB, Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wejście HDMI v1.3, Wyjście słuchawek
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- HDMI 1: Wejście HDMI v1.3
- Inne połączenia: Moduł CI, Wejście audio PC, PC-In VGA
- Złącze Ext 3: Wejście audio L/P, YPbPr

Moc

- Zasilanie sieciowe: 100–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–35°C
- Zużycie energii: 46.5 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W

Charakterystyka ekologiczna

- Bezpieczeństwo: Obudowa trudnopalna

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, Bateria do pilota, Przewód zasilający, Odchylana podstawa stołowa, Broszura gwarancyjna
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot RC2573GR, Uchwyty do montażu/ podstawy

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 468 mm
- Wysokość urządzenia: 349 mm
- Głębokość urządzenia: 69 mm
- Waga produktu: 3,9 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 468 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 392 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 166 mm
- Waga produktu (z podstawą): 4.4 kg
- Szerokość pudełka: 512 mm
- Wysokość pudełka: 458 mm
- Głębokość pudełka: 136 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5,84 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 100 x 100 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 1.3.13

EAN: 87 12581 43718 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com



* Informację o krajach korzystających ze standardu DVB-T można uzyskać od osoby kontaktowej w firmie Philips.