




Philips
Professionelt TV

EasySuite
Full HD 1080p

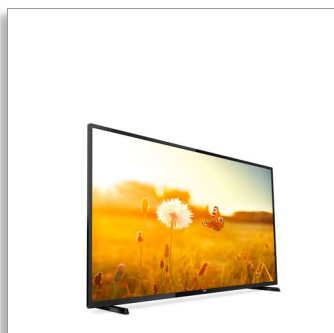

50HFL3014

Tag styringen

Med CMND

Vis mere med et professionelt standalone-TV til en fornuftig pris. Den intuitive CMND-løsning gør det nemt at installere og administrere tilsluttede skærme. Få glæde af enkel, hurtig installation og en velkomstsider på skærmen, der er nem at programmere.

Prisbillig løsning

- 3 års garanti - kan forlænges til 5 år
- Flersproget kundeservice

Enkel opsætning. AVANCERET ydeevne

- Øjeblikkelig indledende USB-kloning. Hurtig konfiguration af professionelle TV
- MyChoice-kompatibel. Indbygget løsning med betalingskanaler
- Blandet kanaloversigt til kombination af analoge og digitale kanaler
- Automatisk USB-afspilning. musik, film, m. m.
- CMND & Control: Ubesværet styring af dine TV-apparater
- Bliv set. Sæt dit logo på TV'ets brugergrænseflade

Bæredygtig og sikker

- Lavt strømforbrug

PHILIPS

Vigtigste nyheder

CMND&Control

CMND & Control giver mulighed for fjernkonfiguration og -installation af dine TV-apparater fra et centralt sted uden at skulle ind på værelserne. Opdater og administrer alle skærmene med minimalt besvær, alt sammen uden at forstyrre gæsterne.

Indbygget løsning med betalingskanaler

Tilbyder indhold med betalingskanaler til enhver situation - fra en komplet løsning med alle betalingskanaler til udvalgt betalingsindhold. MyChoice er en integreret løsning, der giver seeren mulighed for at se betalingskanaler via en kode eller et kort.

Branding af brugergrænsefladebranding

Dit professionelle Philips-TV har en overskuelig brugergrænseflade, som er nem at

navigere i, og som du tilpasse og sætte dit eget præg på. Du kan nemt tilføje dit logo eller tilpasse baggrunden til menuen for at fremhæve dit brand.

Øjeblikkelig indledende USB-kloning.

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Blandet kanaloversigt

En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler. Dette giver gæsterne mulighed for at zappe problemfrit mellem analoge og digitale kanaler.

Automatisk USB-afspilning.

Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

3 års garanti

3 års garanti - kan forlænges til 5 år

Flersproget kundeservice

Flersproget kundeservice

Lavt strømforbrug

Philips TV er designet til at minimere strømforbruget. Dette vil ikke bare mindske indvirkningen på miljøet, men også føre til lavere driftsomkostninger.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 50 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 126 cm
- Display: LED Full HD, D-LED
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L)

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (op til 1080 p60)
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Analogt TV: PAL, SECAM

Funktioner


- Brugervenlig: Billedtype, Lydtype, Billedformat, Særskilt justering af lydstyrken

- Digitale tjenester: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Tekst-TV, Undertekster
- Lokal styring: Joystick

Hotelfunktioner

- Hotel-tilstand: Joysticklås, Menulås, Installationsmenulås, Begrænsning af lydstyrke
- Fængselstilstand: Høj sikkerhedstilstand, TXT/MHEG/USB/EPG/låsning af undertekster
- Timer: Sleep-timer, Vækkealarm, Vækning via kanal, Vækningslyde
- Tænd-styring: Kanal, Funktion, Billedformat, Billedtype, Lydtype, Lydstyrke, Menuvalg
- Tyverisikret: Batterityverisikring, Kensington lås
- Styrkekontrol: Grøn/hurtig start
- Dit varemærke: Startskærm, der kan tilpasses, Velkomstlogo

- Ur: Ur på skærmen, Fjernbetjeningsknap, der giver lys i mørket
- Kloning og firmwareopdatering: Instant Initial Cloning, Via USB/RF
- CMND&Control: Fjernbetjening via RF, TV-gruppeadministration, Offline indstillingsredigeringsprogram, Offline kanalredigeringsprogram
- Kontrol: Bloker automatisk kanalopdatering
- Indtægtsgenerering: MyChoice
- Sprog: Styring af gæstesprog
- Fjernbetjening: Forberedt til kabelbindere, Registrering af lavt batteriniveau, Lås til fjernbetjeningens batteridæksel, Urknap, der lyser i mørket
- Kanaler: Kombineret liste, Offline kanalredigeringsprogram

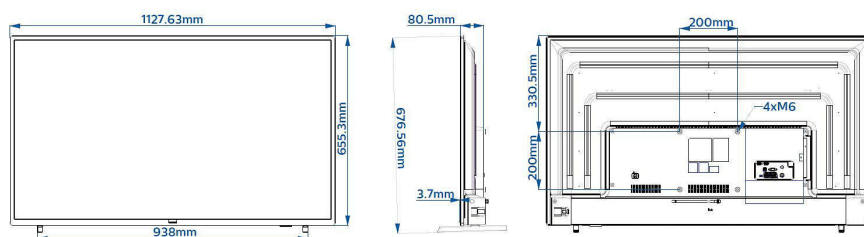

Specifikationer

Healthcare-funktioner

- Kontrol: Multifjernbetjening, Fjernbetjening, der kan anvendes i sundhedsvæsenet
- Komfort: Hovedtelefonudgang, Selvstændig hovedhøjtaler lydløs, Hovedtelefonregistrering
- Sikkerhed: Dobbeltisolering, klasse II, Brandhæmmende

Multimedie

- Understøttet videoafspilning: Formater: H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC, MP4, MPG, WMV, TS, Containerne: AVI, MKV
- Understøttede musikformater: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 op til v9.2)
- Understøttede undertekstformater: SRT, SMI, SSA, SUB, TXT, ASS
- Understøttede billedformater: BMP, JPG, PNG, GIF
- Understøttet videoopløsning på USB: Op til 1920 x 1080p ved 60 Hz
- Multimedietilslutning: USB

Audio (Lyd)

- Lydudgangseffekt: 16 (2 x 8) W
- Højtalere: 2,0, Nedadrettede
- Lydfunktioner: AVL, Dynamisk basgengivelse, Incredible Surround, Dolby MS10

Strøm

- Lysnet: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgivende temperatur: 0°C til 40°C
- Standby-strømforbrug: <0,3 W
- Klasse for energimærke: E
- EU-energimærke - strøm: 46 W
- Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand, Timer til auto-sluk
- EPREL-registreringsnummer: 341985

Tilbehør

- Inklusive: Kantstander, 2 x AAA-batterier,

- Netledning, Garantibevis, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Fjernbetjening 22AV1903A/12
- Ekstra tilbehør: Nem RC 22AV1601B/12, Sundhedsfaglig RC 22AV1604B/12, Opsætning RC 22AV9574A/12

Tilslutningsmuligheder i siden

- Almindeligt brugergrænsefladestik: CI+ 1.3.2
- Hovedtelefonudgang: Mini-jackstik
- USB1: USB 2.0

Tilslutningsmuligheder bagpå

- SCART: CVBS, RGB
- DVI-lydindgang: Mini-jackstik
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Digital lydudgang: Optisk
- VGA indgang: 15-benet D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Tilslutningsmuligheder

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby, Fjernbetjeningsgennemgang, System-lydkontrol
- HDMI: ARC (HDMI1)
- SCART: Tænd SCART

Design

- Farve: Sort

Mål

- Bredde: 1128 mm
- Højde: 655 mm
- Dybde: 81/86 mm
- Produktvægt: 11,3 kg
- Bredde (med stand): 1128 mm
- Højde (med stand): 679 mm
- Dybde (med stand): 214,5 mm
- Produktvægt (+ stand): 11,6 kg
- Kan monteres på en væg: 200 x 200 mm, M6



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 4.1.1

EAN: 87 18863 02193 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Tilgængelige funktioner afhænger af implementeringen, der er valgt af integrator.

* Philips garanterer ikke tilgængeligheden af eller fortsat korrekt fungerende apps.

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087, udg. 2. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan fjernsynet bruges.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.