

Philips  
Professionele TV

99 cm (39"), Studio  
DVB-T2/T/C HEVC

39HFL2869T



## Verras uw gasten

met pure smaak

Laat zien dat u oog voor uw gasten hebt met deze betaalbare Hospitality TV. Profiteer van speciale hospitality-functies zoals een welkomspagina met uw naam, installatie via USB en menu- en bedieningsvergrendeling.

### Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Ook ideaal voor gevangenissen
- Duplicatie van alle instellingen via USB voor een snelle installatie
- Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen
- Geavanceerde volumeregeling om overlast voor gasten te vermijden
- Uw gasten worden begroet met een aanpasbare welkomspagina
- Voorkom onbevoegd gebruik door vergrendelbare joystickbediening
- Vergrendeling installatiemenu
- Offline zendereditor om een zenderlijst te bewerken op een PC

### Geweldige kijkervaring en aangenaam comfort

- USB voor weergave van multimedia
- Laag energieverbruik
- LED-TV voor een geweldig contrast

# PHILIPS

## Kenmerken

### LED-TV


Dankzij LED-achtergrondverlichting kunt u genieten van een laag energieverbruik en prachtig beeld van een hoge helderheid, ongelofelijk contrast en levendige kleuren.

### Welkomspagina



Telkens als de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomspagina weergegeven. De welkomspagina kan tijdens de installatie naar wens worden aangepast aan de hand van een eenvoudig welkomstbeeld in .png-formaat.

### Dupliceren via USB

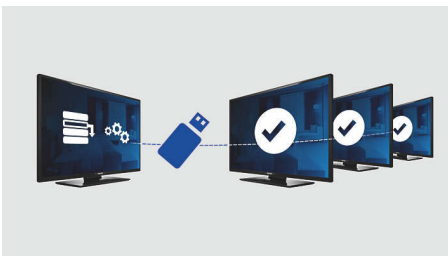

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-

toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

### Gevangenismodus

Voor optimale controle over het kijkgedrag is deze Hospitality-TV voorzien van een speciale gevangenismodus. In deze modus voor geavanceerde beveiliging worden bepaalde functies uitgeschakeld die niet specifiek zijn vereist voor het gevangeniswezen, waaronder teletekst, elektronische programmagidsen, ondertiteling en USB-poorten.

### USB (foto's, muziek, video)



Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

### Offline zendereditor

Offline zendereditor om een zenderlijst te bewerken op een PC

### Eén gecombineerde zenderlijst

Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen. Hierdoor kan de gast probleemloos tussen analoge en digitale kanalen zappen.

### Geavanceerde volumeregeling

Met geavanceerde volumeregeling kunt u het volume instellen waarmee de TV opstart en het volumebereik waarbinnen de TV kan worden gebruikt. Hierdoor worden grote volumeaanpassingen voorkomen en ontstaat er geen geluidsoverlast voor de gasten in de aangrenzende kamers.

### Vergrendelbare joystickbediening

Door het uit- of inschakelen van de joystickvergrendeling kan de beheerder onbevoegd gebruik van de TV via de joystick voorkomen, wat de eigenaar kosten scheelt.

### Vergrendeling installatiemenu

Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en onnodige kosten voor het opnieuw instellen kunnen worden voorkomen.

### Laag energieverbruik

De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (inch): 39 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 98 cm
- Display: LED HD-TV
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (tot 1080p60)
- Analoge TV: PAL, SECAM

## Kenmerken

- Gebruiksgemak: Beeldstijl, Geluidstijl
- Digitale diensten: Ondertiteling, Teletext, MHEG, Nu & Straks, 8d EPG
- Lokale bediening: Joystick

## Hospitality-functies

- Hotelmodus: Vergrendelbare joystickbediening, Menuvergrendeling, Vergrendeling installatiemenu, Volumebeperking (incl. HP)
- Gevangenismodus: hoge beveiligingsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergrendeling
- Timer: Sleeptimer, Wekker
- Inschakelbediening: Zender/Bron, Beeldstijl, Volume (incl. HP)
- Antidiefstal: Kensington-slot
- Energiebeheer: Milieuvriendelijk/snel opstarten
- Uw logo: Welkomstlogo
- Kloon- en firmware-update: via USB, Direct klonen
- Controle: Automatische zenderupdate blokkeren
- Afstandsbediening: Geschikt voor kabelkoord, Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening
- Zenders: Gecombineerde lijst, Offline zendereditor

## Functies voor de gezondheidszorg

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten
- Comfort: Hoofdtelefoonuitgang

## Multimedia

- Ondersteunde videoformaten: Containers: AVI, MKV, Indelingen: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Ondersteunde muziekindelingen: MP3, AAC,

WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2)

- Ondersteunde ondertitelindelingen: SRT, SSA, SUB, ASS, SMI, TXT
- Ondersteunde afbeeldingsindelingen: BMP, JPG, PNG
- Ondersteunde videoresolutie op USB: Tot 1920x1080P bij 30 Hz
- Multimedia-aansluitingen: USB

## Audio

- Uitgangsvermogen geluidswaard: 12 (2x6) W
- Luidsprekers: 2.0, Naar beneden gericht
- Audiofuncties: Equalizer, Balans, AVL, Incredible Surround, Dynamische bas

## Vermogen

- Netspanning: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 45 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W
- Energieklasse: A++
- Europees energielabel (vermogen): 31 W
- Functies voor energiebesparing: Eco-modus
- Jaarlijks energieverbruik: 45 kWh

## Accessoires

- Inclusief: Afstandsbediening 22AV1407A/12, 2 AAA-batterijen, Tafelstandaard, Garantiekarta, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
- Optioneel: Afstandsbediening instellen 22AV9573A, Afstandsbediening 22AV1601A/12

## Aansluitingen zijkant

- Common interface-sleuf: CI+ 1.3
- Hoofdtelefoonuitgang: Mini-aansluiting
- USB1: USB 2.0
- AV-ingang: CVBS + L/R (cinch)

## Aansluitingen achterkant

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4 met, ARC
- Digitale audio-uitgang: Optisch
- VGA-ingang: 15-pins D-Sub
- HDMI2: HDMI 1.4 met

## Connectiviteitsverbeteringen

- EasyLink (HDMI CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-bymodus, Doorvoer


afstandsbediening

## Ontwerp

- Kleur: Zwart

## Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 889 mm
- Hoogte van het apparaat: 523 mm
- Diepte van het apparaat: 79/97 mm
- Gewicht van het product: 6,6 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 889 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 563 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 220 mm
- Gewicht (incl. standaard): 7,5 kg
- Geschikt voor wandmontage: 200 x 200 mm, M6

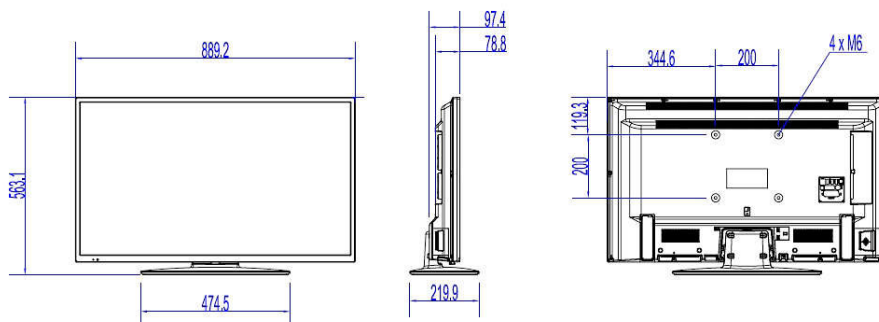

Publicatiedatum  
2024-03-31

Versie: 1.0.1

EAN: 87 18863 01381 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van implementatie gekozen door de systeemspecialist.

\* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld is gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

\* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.