

Philips 3000 series  
Šķidro kristālu televizors  
ar Digital Crystal Clear

**66 cm (26 collu)**  
HD Ready  
Digitālā televīzija

**26PFL3606H**



## Ideāli piemēroti jebkurai telpai

ar modernu dizainu

Philips ļauj izbaudīt lielisku televizora kvalitāti par atbilstošu cenu gan šobrīd, gan arī turpmāk. Šīs 3000. sērijas 26PFL3606 LCD šķidro kristālu televizors nodrošina lielus attēlus kopā ar vienkārši lietojamiem digitālās televīzijas savienotājiem, kā arī tam ir pievilcīgs dizains.

### **Skaidrs, spilgts LCD attēls visu laiku**

- HD Ready ar Digital Crystal Clear — dziļš un skaidrs attēls
- Izcilas krāsas — mirdzoši, dabiski attēli
- Neticams dinamiskais kontrasts — bagātīgas melno toņu detaļas

### **Autentisks un dzidrs skaņējums**

- Saklausiet katru vārdu, pateicoties Clear Sound tehnoloģijai

### **Vienkārša digitālā savienojamība**

- Nevainojama savienojamība ar 1 HDMI ieeju un Easylink
- Iebūvēts MPEG-4 uztvērējs HD satura uztveršanai, neizmantojot televizora pierīci
- Izmantojot datora ieeju, televizoru var lietot kā datora monitoru

### **Vienkārša uzstādīšana, vienkārša lietošana**

- Vienkārša uzstādīšana, izmantojot iestatījumu palīdzīgu

# PHILIPS

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Displejs: LCD, HD savienojuma atbalsts
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 26 collu / 66 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Malu attiecība: 16:9
- Spilgtums: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Maksimālais spožuma līmenis: 65 %
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 100 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 5 ms
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātiskais skaļuma izlīdzinātājs, Kristāldzidra skaņa, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

## Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Digitālā audio izeja (koaksiālā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja

## Multivides lietojumprogrammas

- Multivides savienojumi: USB
- Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

## Lietošanas komforts

- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Iestatīšanas ērtums: Kanālu iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvēdnis
- Vienkārša izmantošana: Daudzfunkcionāla poga

- Home (Sākums), Skārienvadības pogas
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūlummaiņa, Platekrāna formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Subtitru tūlummaiņa, Pastiprināta tūlummaiņa, Platekrāns
- Teletekst: 1000 lapu viedteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 220-240 V; 50-60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 40 °C
- Energoefektivitātes klase: C
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 57 W
- Gada enerģijas patēriņš: 83 kWh
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,3 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms, ECO iestatījumu izvēlne
- Satur svinu: Jā\*

## Izmēri

- Kastes izmēri (W x H x D): 190 x 538 x 800 mm
- Komplekta izmēri (W x H x D): 648,5 x 414,5 x 79,1 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 648,5 x 465,3 x 176,7 mm
- Produkta svars: 6,59 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 6,95 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 7,4 kg
- Saderīgs sienas stiprinājums: regulējams 200 x 100 mm

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Lietotāja rokasgrāmata, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra

# Izceltie produkti

## Neticams dinamiskais kontrasts

Philips unikālā sānu apgaismojuma aptumšošanas un uzlabotā tehnoloģija nodrošina izcilu melno toņu līmeni un precīzu tumšo toņu un krāsu atveidošanu. Tādējādi tiek iegūts spilgts, dabisks attēls ar augstu kontrastu un dzīvām krāsām.

## Kristāldzidra skaņa



Clear Sound ir novatoriska audio tehnoloģija, kas ievērojami palielina balsi saprotamību, gan runājot, gan dziedot. Tā nodrošina iespēju dzirdēt katru vārdu, tāpēc jūs varat pilnībā izbaudīt to, ko skatāties.

## 1 HDMI ieeja ar Easylink




HDMI ir kabelis, kas pārsūta attēla un skaņas signālus no jūsu ierīcēm uz televizoru, novēršot jucekli, ko rada papildu kabeļi. Tas pārraida nesaspiektus signālus, nodrošinot augstāko kvalitāti, no avota uz ekrānu. Izmantojot Philips Easylink, jums nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai veiktu vairumu darbību ar televizoru, DVD disku, BluRay atskaņotāju, televizora pierīci vai mājas kinoteātra sistēmu.

## Datora ieeja (HDMI un VGA)

Datora ieeja ļauj lietot televizoru kā datora monitoru, izmantojot HDMI-DVI kabeli/konverteru (digitālajiem signāliem) vai VGA kabeli (analogajiem signāliem).

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear ir novatorisku attēla tehnoloģiju pakotne, kas digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrastu, krāsu un asuma līmeņus. Tādējādi no jebkura avota tiek nodrošināti dzidri attēli.

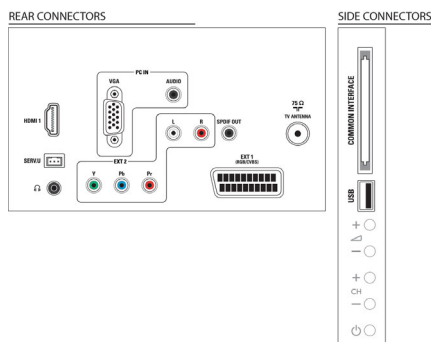

Izlaides datums  
2019-11-12

Versija: 7.6.7

12 NC: 8670 000 76596  
EAN: 87 12581 60406 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

\* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs

\* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

\* Tipiskais enerģijas patēriņš ieslēgtā stāvoklī mērīts saskaņā ar IEC62087 2. izd.

\* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

\* Ierīce ir piemērota Ungārijas virszemes atvērtās piekļuves digitālās televīzijas aprāides uztveršanai