



Philips Cinema 21:9
配備 Ambilight Spectra 3
幻變環迴燈光設計和
Perfect Pixel HD Engine 的
LCD TV

56 吋
全高清 1080p
數碼電視

CINEMA^{21:9}

56PFL9954H



每晚的影視大餐

支援 21:9 電影格式及 Ambilight 幻變環迴燈光設計

讓真實呈現其原有品質的電影為您帶來悅目體驗。超 7 吋幕電視機完美配合 21:9 (2.39:1) 電影格式，配合令人驚嘆的 Ambilight 幻變環迴燈光設計，讓您每晚在家看電視也能享受到仿如置身電影院的視覺盛宴。

真正的電影院體驗

- 21:9 電影螢幕比例，頂端與底部無黑條
- Ambilight Spectra 3 幻變環迴燈光設計提供逼真的視覺體驗

令人驚嘆的完美畫面

- 全高清 LCD 顯示屏，解像度為 2560x1080p
- Perfect Pixel HD Engine 可為你帶來無與倫比的細膩與清晰
- 動態補償技術展示最自然流暢的全高清電影
- 200Hz Clear LCD*，1 毫秒實現極致動態影像清晰度

連接並享受精彩紛呈的網上世界

- Net TV 採用 Wi-Fi，提供電視流行線上服務
- 欣賞來自 YouTube 及其他網站的豐富的網絡視訊
- DLNA 電腦網絡鏈接，用於觀賞來自電腦的視訊



PHILIPS

產品特點

全高清 LCD 顯示屏，2560x1080p

在 Cinema 21:9 上欣賞全高清訊源帶來的出色畫質，如 HDTV 廣播或藍光光碟。此獨一無二的電影格式螢幕具有 2560x1080p 解像度，能夠與 21:9 螢幕比例完美貼合。

21:9 電影螢幕比例



21:9 (2.39:1) 電影格式呈現其原有品質的電影為您帶來悅目體驗。影院 21:9 電視與電影導演所使用的原有電影格式完美配合，您不用再看到上下黑條或僅能欣賞到部分畫面，我們為您展現電影導演所看到的所有真實畫面。將電影院的魔力帶回家中，以真實的 21:9 電影格式播放。透過 21:9 螢幕的強大力量欣賞 16:9 效果與創意情景內容。Cinema 21:9 採用高進階格式化技術，能夠完美配合其他螢幕格式，不會帶來螢幕失真。您可安坐家中欣賞完美動態影像！

Ambilight Spectra 3 幻變環迴燈光設計

Ambilight Spectra 3 幻變環迴燈光設計帶給您嶄新的視覺體驗。這是 Philips 的一項專

利技術，透過將光線從螢幕背面投影到周圍的牆壁上，從而擴大螢幕效果。Ambilight 幻變環迴燈光設計自動調節電視周圍光線的顏色和亮度，使其與畫面配搭，營造一種令人沉醉的視覺體驗。有了 Ambilight Spectra 3 幻變環迴燈光設計，電影將真實呈現於生活當中。

Perfect Pixel HD Engine

體驗 Perfect Pixel HD Engine 帶來無與倫比的細膩與清晰。加強畫面內每個像素，與週圍的像素配合，呈現更自然的畫面。實現了細膩、自然細節、生動色彩、超凡對比度和平滑自然動態的獨特結合，任何畫面都可達到這一效果。從多媒體到標準電視等各種內容來源中的雜訊及噪音得以偵測和減少，確保乾淨、清晰且銳利的影像。

Net TV 採用 Wi-Fi



透過 Net TV 體驗豐富的線上服務。隨時透過電視直接欣賞電影、圖片、娛樂節目和其他線上內容。只需透過乙太網連接將家庭影院直接連接到家庭網絡，然後使用遙

控器瀏覽並選擇想要觀看的內容。Philips 功能表可配合電視螢幕為您展現流行 Net TV 服務。此外，透過 DLNA 認證的電腦網絡，您可透過遙控器觀賞儲存在電腦上的視訊或照片。

完美的動態補償技術

欣賞無震動影像。無論是接收廣播節目還是透過電影媒體播放錄製的電影材料（包括 1080p 電影以及藍光光碟和 DVD 上的 24p True Cinema），完美的動態補償技術會估算影像中的動作並改善其中的晃動現象。呈現更加流暢平穩的畫面，最清晰的效果。為您帶來勝於戲院的動態影像表現！

200Hz Clear LCD* (1 毫秒)

欣賞極致動態影像清晰度，無畫質缺陷。Philips 200Hz Clear LCD 將 LCD TV 響應時間縮短至 1 毫秒，簡直令人難以置信。因此，即便是最快速的動作畫面，也能讓您全神貫注，不會出現畫面拉長的現象。現在就欣賞極致清晰影像吧！



規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例: 2.39:1, 21:9
- 可視角度: 176° (H) / 176° (V)
- 螢幕對角尺寸: 56 吋 / 142 厘米
- 顯示螢幕類型: LCD 全高清 UW-UXGA 主動矩陣
- 面板解像度: 2560x1080p
- 影像增? 功能: Perfect Pixel HD Engine, 完美的動態補償技術, 完美的對比度, 完美的色彩, 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, Active Control + 光源感應器, 鋸齒線抑制, 逐行掃描, 1080p 24/25/30Hz 處理能力, 1080p 50/60Hz 處理能力, 200Hz Clear LCD*, 背光掃描
- 畫面增? 功能: 防反光多重膜平面螢幕
- 色彩處理: 2250 萬億種色彩 (17 位元 RGB)

Ambilight 幻變環迴燈光設計

- AmbiLight 幻變環迴燈光設計: AmbiLight Spectra 3 幻變環迴燈光設計, 休息室燈光模式
- 省電功能: 手動和透過光源感應器
- AmbiLight 幻變環迴燈光設計系統: LED 豐富色彩

支援的顯示解像度

電腦格式	解像度	刷新率
	640 x 480	60Hz
	800 x 600	60Hz
	1024 x 768	60Hz
	1280 x 768	60Hz
	1360 x 768	60Hz
	1920 x 1080	60Hz
視訊格式	解像度	刷新率
	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i	50Hz
	576p	50Hz
	720p	50, 60Hz
	1080i	50, 60Hz
	1080p	24, 50, 60Hz
	1080p	24, 25, 30Hz

音效

- 輸出功率 (RMS): 2 x 12 瓦 RMS (4 ohm @ 7% THD)
- 音效增強: 自動音量調節器, DSP 數碼訊號處理, 動態低音增強, 高、低音控制
- 音效系統: BBE

喇叭

- 內置喇叭: 4
- 喇叭類型: 2 整合式重低音喇叭, 2 個半球形高

音喇叭

便利

- 兒童保護裝置: 兒童安全鎖 + 監管控制
- 連接增強: 容易連接
- 安裝方便: 自動節目命名, 自動頻道安裝 (ACI), 自動調諧系統 (ATS), 自動儲存, 微調, PLL 數碼調諧, 隨插即用
- 方便易用: 自動音量調節器 (AVL), 每次預設增加的音量, 圖形用戶介面, 螢幕顯示 (OSD), 節目清單, 設定助手精靈, 側邊控制, 連接助手, 自動設定精靈, 示範模式, 螢幕用戶手冊, 觸控按鈕, 節目精選, 奪目的家庭螢幕, Mozaic 頻道網
- 畫中畫: 文字式雙螢幕
- 遙控器: DVD, DVD-R, Sat, STB (機頂盒), 通用, HTS (家庭影院系統)
- 遙控器類型: RC4495
- 螢幕格式調整: 4:3, 自動格式, 電影擴大 16:9, 字幕和標題切換, 超級縮放, 闊螢幕, 寬屏 (1080p 點對點顯示), 影院 21:9, 影院 21:9 字幕切換
- 圖文信息: 1200 頁超文本內容
- 可昇級的固件: 硬件自動昇級精靈, 可經由 USB 實現硬件昇級
- 多媒體: 數碼媒體讀取機 (瀏覽器), USB 自動插入, DLNA 媒體瀏覽器, Net TV 服務
- 智能模式: 遊戲, 影院, 個人的, 恆電, 標準, 鮮明

多媒體應用程式

- 多媒體連接: 以太網 -UTP5, USB, Wi-Fi 802.11 克 (內置)
- 播放格式: MP3, WMA v2 向上兼容至 v9.2, 幻燈片展示檔案 (.alb), JPEG 靜態畫面, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-節目流 PAL, WMV9/VC1

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入: 75 歐姆同軸 (IEC75)
- 影像播放: NTSC, SECAM, PAL
- 調諧器波段: 超頻, S-Channel, UHF, VHF

連接

- Ext 1 Scart: 音訊左 / 右, CVBS 輸入, RGB
- Ext 2 Scart: 音訊左 / 右, CVBS 輸入, RGB
- Ext 3: YPbPr, 左 / 右音訊輸入, VGA 電腦輸入
- 前方 / 側面連接: HDMI v1.3, S-Video 輸入端子, CVBS 輸入, 左 / 右音訊輸入, 耳筒輸出, USB
- 電腦網路連結: DLNA 1.0 認證
- 其他連接: 左 / 右類比音訊輸出, S/PDIF 輸出 (同軸), 一般介面
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3

- HDMI 3: HDMI v1.3
- HDMI 4: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): 一鍵播放, EasyLink, Pixel Plus 鏈接, 遙控功能轉移, 系統音訊控制, 系統待機

功率

- 環境溫度: 5 ° C 至 35 ° C
- 電源: AC 220 - 240 V +/- 10%
- 消耗功率 (常規): 240 瓦
- 備用模式耗電量: < 0.15 瓦




尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 1418 x 691 x 105 毫米
- 機器尺寸含機座 (高 x 深): 745 x 324 毫米
- 機座寬度: 550 毫米
- 重量 (含包裝): 50 千克
- ? 品重量: 31.9 千克
- 產品重量 (包括機座): 37.4 千克
- 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深): 1550 x 994 x 362 毫米
- 彩色機身: 黑色玻璃面版設計, 黑色後蓋
- 兼容 VESA 掛牆安裝: 400 x 400 毫米


配件

- 附配件: 靈活式校準壁式支架, 天線, 電源線, 快速入門指南, 用戶手冊, 保用證, 遙控器, 遙控器電池
- 選購配件: 襯座台架 ST569954

Rear connectors

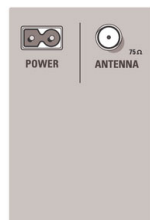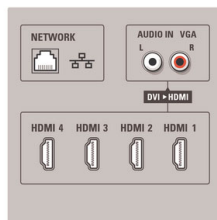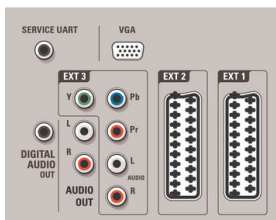

Side

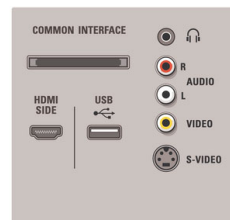

出版日期 2019-06-25

版本: 8.1.4

12 NC: 8670 000 56832
EAN: 87 12581 50909 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 透過結合帶有背光掃描 @ 50% 負載比的 100Hz 技術, 200Hz Clear LCD 每秒可顯示 200 個場景畫面。
* 並非所有國家均支援 8 日電子節目指南服務
* Net TV 服務根據不同國家與使用條款區分提供。