

Philips 3000 series
TV LCD com Digital
Crystal Clear

56 cm (22")
HD ready
televisão digital

22PFL3606H



Ideal para qualquer divisão

com um design moderno

A Philips permite-lhe desfrutar de um óptimo desempenho de televisão a um preço justo - no presente e no futuro. Este televisor LCD 22PFL3606 da série 3000 proporciona imagens óptimas com conectores de TV digitais fáceis de utilizar e um design puro do televisor.

Uma imagem de LCD sempre nítida e viva

- HD Ready com Digital Crystal Clear para profundidade e clareza
- Cores extremas para imagens naturais e brilhantes
- Contraste dinâmico inacreditável para detalhes a preto ricos

Experiência sonora autêntica e nítida

- Ouça cada palavra com o Clear Sound

Conectividade digital total simplificada

- Conectividade perfeita com 1 entrada HDMI e Easylink
- Sintonizador MPEG-4 integrado para recepção HD sem set top box
- A entrada PC permite-lhe utilizar o televisor como um monitor de PC

Configuração simples, utilização fácil

- Configuração fácil com assistente de definições

PHILIPS

Destques

Digital Crystal Clear

O Digital Crystal Clear é um conjunto de inovações de imagem que ajusta e otimiza digitalmente a qualidade da imagem para níveis de contraste, cor e nitidez perfeitos. O resultado consiste em imagens extremamente claras de qualquer fonte.

Contraste dinâmico inacreditável

A tecnologia de redução do brilho e da retroiluminação exclusiva da Philips permite excelentes níveis de pretos e apresentação exacta das cores e sombras escuras. Apresenta imagens brilhantes e realistas com elevado contraste e cores vibrantes.

Som cristalino



O Clear Sound é uma tecnologia áudio inovadora que aumenta significativamente a

compreensão das vozes, quer sejam faladas ou cantadas. Este garante que ouve cada palavra, para poder desfrutar ao máximo daquilo que está a ver.

1 Entrada HDMI com EasyLink



HDMI é um cabo único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor, ajudando a evitar confusões de cabos. Este transporta sinais não comprimidos, garantindo a mais elevada qualidade desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips Easylink, necessita apenas de um telecomando para efectuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

Entrada de PC (HDMI e VGA)

Com a entrada de PC pode utilizar o seu televisor como monitor para PC utilizando um cabo/conversor HDMI-DVI (para sinais digitais) ou um cabo VGA (para sinais analógicos).

Sintonizador MPEG-4 DVB integrado

O sintonizador digital integrado permite-lhe receber cabo digital e TV terrestre sem uma set top box adicional. Desfrute de TV de qualidade sem confusões de cabos.

Especificações

Imagem/Visualização

- Visor: LCD HD Ready
- Tamanho do ecrã na diagonal: 22 polegada / 56 cm
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Relação de aspecto: 16:9
- Luminosidade: 300 cd/m²
- Relação máxima da luminância: 65 %
- Contraste dinâmico do ecrã: 100 000:1
- Tempo de resposta (típico): 5 ms
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear

Som

- Potência de saída (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Melhoramento do som: Nivelador automático de volume, Som cristalino, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos

Conectividade

- Número de ligações HDMI: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Saída áudio digital (coaxial), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída auscultador

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução de música: MP3
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

Resolução Suportada do Ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Comodidade

- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias
- Facilidade de Instalação: Assistente de instalação de canais, Assistente de definições

- Fácil de Utilizar: Botão Home completo, Botões de controlo por toque
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Zoom das Legendas, Super Zoom, Panorâmico
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentação


- Alimentação eléctrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Classe energética: B
- Potência com Rótulo energético da UE: 33 W
- Consumo de energia anual: 47 kWh
- Consumo de energia em modo de espera: 0,3 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco, Menu de definições eco
- Presença de chumbo: Sim*

Dimensões

- Dimensões da caixa (L x A x P): 600 x 426 x 133 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 529,4 x 334,9 x 57 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 529,4 x 367 x 159,3 mm
- Peso do produto: 3,84 kg
- Peso do produto (+suporte): 4,06 kg
- Peso incl. embalagem: 4,56 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Suporte para mesa, Manual do utilizador, Manual de início rápido, Folheto de Garantia

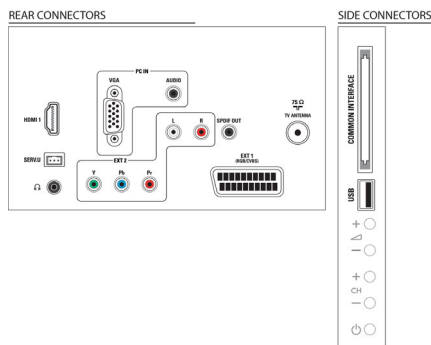

Data de publicação
2019-11-12

Versão: 4.8.6

12 NC: 8670 000 76588
EAN: 87 12581 60399 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* EPG de 8 dias, serviço não disponível em todos os países

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* Consumo de energia típico quando ligado, medido de acordo com o método de medição IEC62087 Edição 2.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.