




Philips 5300 series  
HD Slim Smart LED TV

**80 cm-es (32"-es)**  
LED TV  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

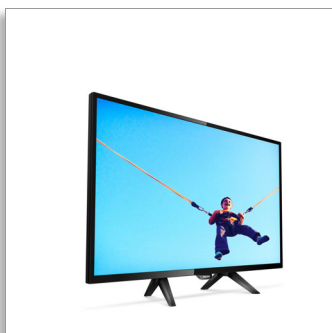

**32PHS5302**

## HD Slim Smart LED TV

Pixel Plus HD-vel

A Philips 5300-as sorozatú, Smart TV funkcióval rendelkező készülékkel az összes kedvenc alkalmazását és tartalmait nagy képernyőn láthatja. Most néhány kattintással a képernyőre varázsolhatja a sikerfilmeket, az élő sportközvetítéseket és a többrésztvevős játékokat.

### Tévézés, ahogy Önnek megfelel

- 2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért
- USB a multimédia-lejátszáshoz

### Kapcsolódjon egy nagyobb univerzumhoz ezzel a Smart TV-vel

- Smart TV: fedezzen fel egy új világot
- A Philips App galéria egyenesen Önhöz viszi a szórakozást

### Elképesztő részletgazdagság

- A karcsú, kifinomult tervezésű állvány könnyedséget sugall

### Minden részlet látható

- LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért
- A Pixel Plus HD segítségével gyönyörű képeket kap, melyeket imádni fog

# PHILIPS

# Fénypontok

## Modern kinézetű sarokállvány

Új TV-készülékeink megalkotásakor csapataink a technológiától a formatervezésig minden szempontot figyelembe vesznek. Az új sarokállvány-design tervezésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a még inkább magával ragadó vizuális élmény érdekében felszabadítsuk a teret TV-készüléke alatt, amelyet a hagyományos állványok korábban kitöltöttek. Az eredmény? Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.

## LED TV

A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű, gyönyörű kontúrokat.

## Pixel Plus HD

A Philips Pixel Plus HD rendszer optimalizálja a képminőséget a szép kontrasztú éles képek érdekében. Akár online, akár lemezlejátszóról néz filmeket, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.

## Smart TV



Fedezze fel a hagyományos tévénézésnél intelligensebb élményeket. Béreljen és streameljen mozifilmeket, videókat vagy játékokat az online videotévékből. Használja kedvenc csatornáit catch-up TV szolgáltatását, és élvezze az online alkalmazások egyre növekvő választékát a Smart TV-vel.

## Philips TV/STA galéria

A Philips App galéria online alkalmazások széles választékát kínálja, amely elérhető, amint a Smart TV csatlakozik az Internethez. Ennyire egyszerű! Csak kapcsolja be a TV-t, csatlakozzon az Internethez, és merüljön el az online szórakozás teljesen új világában.

## 2 HDMI bemenet Easylink funkcióval

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelrel a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozsi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

## USB (fényképek, zene, videó)



Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomnézővel.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Képvjavítás: Pixel Plus HD
- Csúcsfényerő-arány: 65 %

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- HEVC támogatás

## Smart TV funkciók

- Felhasználói interakció: SimplyShare
- Interaktív TV: HbbTV
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB-felvétel\*
- SmartTV alkalmazások\*: Internetes videotékek, Open Internet böngésző, Social TV, Igény szerinti TV, YouTube
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: One-stop intelligens menügomb, Képernyőn látható használati útmutató
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Alapszolgáltatás – Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Nagyítás, széthúzás
- Philips TV Remote app\*: Alkalmazások, Csatornák, Vezérlés, NowOnTV, TV-műsorfüzet, Igény szerinti videó

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, H.264/MPEG-4 AVC, HEVC (H.265), VP9
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV,

WMA (v2-től v9.2-ig)

- Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 16 W
- Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Mélyhangszabályozás, Smart Sound

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 2
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Kétsávós, Beépített Wi-Fi 802.11n 2x2
- Egyéb csatlakozások: Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Antenna IEC75, Ethernet-LAN RJ-45, Műholdas csatlakozó, Fejhallgató-kimenet

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 24 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Éves energiafogyasztás: 35 kWh
- Ólomtartalom: Igen\*
- Higanytartalom: 0 mg

## Tartozékok


- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Asztali állvány

## Méretetek


- Készülék szélessége: 726,49 mm
- Készülék magassága: 438,8 mm
- Készülék mélysége: 77,2 mm
- Termék tömege: 4,7 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 726,49 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 489,7 mm

## Connections

### Side

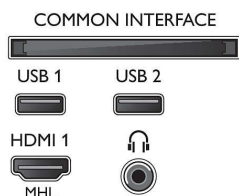

### Rear

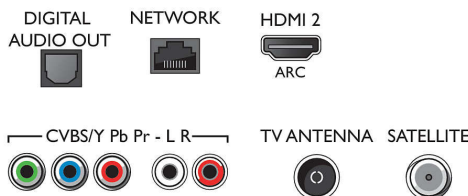

Kiadás dátuma  
2023-10-15

Verzió: 10.0.1

EAN: 87 18863 01216 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 179.18 mm
- Termék tömege (+állvány): 4.83 kg
- Doboz szélessége: 800 mm
- Doboz magassága: 520 mm
- Doboz mélysége: 150 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 6,8 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm
- TV-állvány szélessége: 343.72 mm



\* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órnyi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorátvitelre.

\* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.