

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

**7503 series**

# 用户手册

49PUS7503  
55PUS7503

**PHILIPS**

# 内容

- 1 新增功能 4
  - 1.1 主页和频道 4
  - 1.2 应用程序和飞利浦电视系列 4
- 2 设置 5
  - 2.1 阅读安全说明 5
  - 2.2 电视支架和壁挂安装 5
  - 2.3 摆放提示 5
  - 2.4 电源线 5
  - 2.5 天线 5
  - 2.6 圆盘式卫星天线 6
- 3 遥控器 7
  - 3.1 键概述 7
  - 3.2 将遥控器与电视配对 8
  - 3.3 语音搜索 8
  - 3.4 键盘 8
  - 3.5 红外传感器 9
  - 3.6 电池 9
  - 3.7 清洁 9
- 4 打开和关闭 10
  - 4.1 开机或待机 10
  - 4.2 电视上的按键 10
- 5 频道 11
  - 5.1 安装频道 11
  - 5.2 频道列表 11
  - 5.3 频道列表排序 11
  - 5.4 观看频道 11
  - 5.5 收藏频道 14
  - 5.6 文本/图文电视 15
  - 5.7 互动电视 16
- 6 频道安装 17
  - 6.1 卫星安装 17
  - 6.2 天线安装 19
  - 6.3 频道列表复制 21
- 7 连接设备 23
  - 7.1 关于连接 23
  - 7.2 带智能卡的 CAM - CI+ 24
  - 7.3 家庭影院系统 - HTS 24
  - 7.4 智能手机和平板电脑 25
  - 7.5 蓝光光盘播放机 25
  - 7.6 DVD 播放机 25
  - 7.7 蓝牙 25
  - 7.8 耳机 26
  - 7.9 游戏控制台 26
  - 7.10 USB 硬盘驱动器 27
  - 7.11 USB 键盘 27
  - 7.12 USB 闪存盘 28
  - 7.13 照相机 28
  - 7.14 摄像机 29
  - 7.15 电脑 29
- 8 连接 Android TV 30
  - 8.1 网络和互联网 30
  - 8.2 Google 帐户 31
- 8.3 主屏幕 32
- 8.4 飞利浦电视系列应用程序 32
- 9 应用程序 34
  - 9.1 关于应用程序 34
  - 9.2 Google Play 34
  - 9.3 启动或停止应用程序 35
  - 9.4 锁定应用程序 35
  - 9.5 管理应用程序 36
  - 9.6 存储 36
- 10 互联网 37
  - 10.1 启动互联网 37
  - 10.2 互联网选项 37
- 11 电视菜单 38
  - 11.1 关于电视菜单 38
  - 11.2 打开电视菜单 38
- 12 来源 39
  - 12.1 切换设备 39
  - 12.2 电视输入的选项 39
  - 12.3 设备名称和类型 39
  - 12.4 重新扫描连接 39
- 13 网络 40
  - 13.1 网络 40
  - 13.2 蓝牙 40
- 14 设置 41
  - 14.1 图片 41
  - 14.2 声音 43
  - 14.3 流光溢彩设置 45
  - 14.4 环保设置 46
  - 14.5 一般设置 47
  - 14.6 时钟、区域和语言设置 48
  - 14.7 Android 设置 49
  - 14.8 通用接入设置 49
  - 14.9 锁定设置 49
- 15 视频、照片和音乐 51
  - 15.1 来自电脑或 NAS 51
  - 15.2 收藏夹菜单 51
  - 15.3 最流行菜单和最后播放菜单 51
  - 15.4 来自 USB 连接 51
  - 15.5 播放视频 51
  - 15.6 查看照片 52
  - 15.7 播放音乐 53
- 16 电视指南 55
  - 16.1 您需要执行的操作 55
  - 16.2 电视指南数据 55
  - 16.3 使用电视指南 55
- 17 录制和暂停电视 57
  - 17.1 录制 57
  - 17.2 暂停电视 58
- 18 智能手机和平板电脑 60
  - 18.1 飞利浦电视遥控应用程序 60
  - 18.2 Google Cast 60


18.3 AirPlay	60	29.4 DTS-HD Premium Sound™	79
18.4 MHL	60	29.5 Wi-Fi Alliance	79
<b>19 游戏</b>	<b>61</b>	29.6 Kensington	79
19.1 您需要执行的操作	61	29.7 其他商标	79
19.2 游戏手柄	61	<b>30 关于第三方提供的服务和/或软件的免责声明</b>	<b>80</b>
19.3 玩游戏	61	<b>索引</b>	<b>81</b>
<b>20 流光溢彩</b>	<b>62</b>		
20.1 流光溢彩风格	62		
20.2 关闭流光溢彩	62		
20.3 流光溢彩设置	62		
20.4 Lounge Light 模式	62		
<b>21 精品选择</b>	<b>64</b>		
21.1 关于精品选择	64		
21.2 电视现有应用程序	64		
21.3 TV on Demand	64		
21.4 随选视频	64		
<b>22 Netflix</b>	<b>66</b>		
<b>23 Alexa</b>	<b>67</b>		
23.1 关于 Alexa	67		
23.2 使用 Alexa	67		
<b>24 软件</b>	<b>68</b>		
24.1 更新软件	68		
24.2 软件版本	68		
24.3 自动软件更新	68		
24.4 开源软件	68		
24.5 开源许可证	69		
24.6 通知	69		
<b>25 规格</b>	<b>70</b>		
25.1 环境	70		
25.2 功率	70		
25.3 操作系统	70		
25.4 接收	70		
25.5 显示屏类型	71		
25.6 显示屏输入分辨率	71		
25.7 连接	71		
25.8 尺寸和重量	71		
25.9 声音	71		
25.10 多媒体	71		
<b>26 帮助与支持</b>	<b>73</b>		
26.1 注册电视	73		
26.2 使用帮助	73		
26.3 故障检修	73		
26.4 在线帮助	75		
26.5 支持和维修	75		
<b>27 安全与保养</b>	<b>76</b>		
27.1 安全	76		
27.2 屏幕保养	76		
<b>28 使用条款</b>	<b>78</b>		
28.1 使用条款 - 电视	78		
28.2 使用条款 - 智能电视	78		
28.3 使用条款 - 飞利浦电视系列	78		
<b>29 版权</b>	<b>79</b>		
29.1 MHL	79		
29.2 HDMI	79		
29.3 Dolby Audio	79		

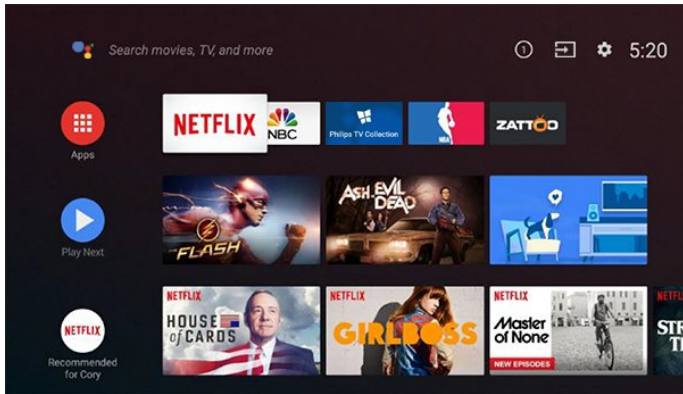
# 新增功能

## 1.1

### 主页和频道

#### 全新主页启动器

按遥控器上的  HOME 按钮，以转到新的 Android 主屏幕。从这里，您可以通过从应用程序和直播电视上浏览娱乐选项来决定观看内容。您的主页中有可以让您从自己喜欢的应用中发现精彩内容的频道。您也可以添加其他频道或发现新的帮助您获取更多内容的应用程序。



#### “即将播放”频道

您可以随时在主屏幕上的即将播放频道中了解接下来要观看的内容。从您上次停止的地方开始观看，并在即将播放频道中接收有关新剧集的通知。在电影或电视节目中按住“选择”按钮，可将其直接添加到即将播放频道。

#### 从主页访问设置

您可以通过右上角的图标访问所有设置菜单。您还可以在飞利浦电视菜单（可直接从遥控器调用）中查找常见设置菜单和通用菜单项。

#### 主屏幕上的系统栏

主屏幕顶部的系统栏包含以下功能。

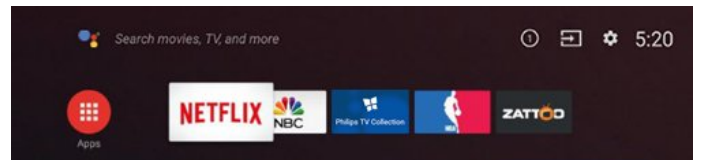
- 搜索按钮：通过语音或文字输入触发 Google 搜索。
- 输入源：启动输入源列表并切换到任何连接的设备。
- 通知：提供有关您的 Smart TV 系统的消息。
- 设置：访问所有设置菜单和调整电视设置。
- 时钟：表示系统时钟。

## 1.2

### 应用程序和飞利浦电视系列

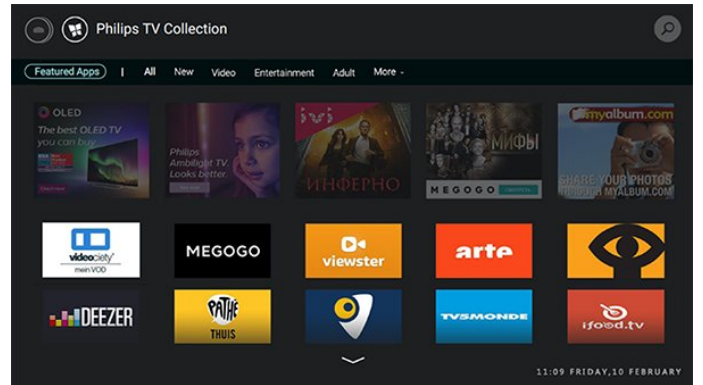
#### 第一行显示喜爱的应用程序

您可以在“应用程序”页面查找更多应用程序，该页面可通过单击应用程序行左端的“应用程序”图标打开。您还可以从“应用程序”页面将更多应用程序添加为喜爱的应用程序。



#### 飞利浦电视系列

飞利浦电视系列应用程序中提供了您的所有高级应用程序。使用应用程序行中的横幅将其启动。飞利浦电视系列应用程序中还包含新应用程序推荐等。



# 设置

## 2.1

### 阅读安全说明

使用电视前，请先阅读安全说明。

要阅读说明，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找安全说明。

## 2.2

### 电视支架和壁挂安装

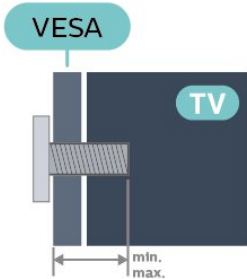
#### 电视支架

可以在电视机随附的快速入门指南中找到安装电视支架的说明。万一遗失本指南，您可以从 [www.philips.com](http://www.philips.com) 下载。

使用电视的产品型号查找要下载的快速入门指南。

#### 壁挂安装

我们还针对您的电视准备了符合 VESA 标准的壁挂安装支架（单独出售）。  
购买壁挂安装支架时，请使用以下 VESA 代码...



#### • 49PUS7503

VESA MIS-F 200x200, M6 (最小：10 毫米，最大：15 毫米)

#### • 55PUS7503

VESA MIS-F 300x200, M6 (最小：10 毫米，最大：15 毫米)

#### 准备

确保用金属螺钉将电视安装至 VESA 兼容支架上，拧入电视螺纹衬套约 10 毫米深。

#### 注意

壁挂安装电视需要特殊技能，应该只能由有资质的人员执行。根据电视机的重量，电视壁挂式安装应符合安全标准。在安置电视前，请先阅读安全警告。

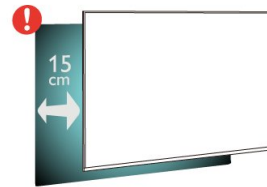
TP Vision Europe B.V.

对由于安装不当而造成的事故或人身伤害不负任何责任。

## 2.3

### 摆放提示

- 将电视放在光线不会直射到屏幕的地方。
- 在昏暗光线条件的房间里能够产生最佳的流光溢彩效果。
- 观看电视的理想距离是电视屏幕对角长度的 2 到 5 倍。就坐时，眼睛应与屏幕中心持平。
- 壁挂时，电视与墙壁的距离不要超过 15 厘米。



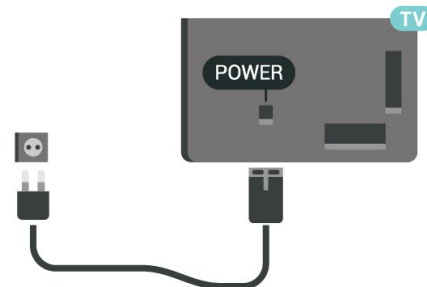
#### 注意：

请让电视远离炉灶等灰尘源。建议定期清理灰尘，避免灰尘进入电视中。

## 2.4

### 电源线

- 将电源线插入电视背面的 POWER 接口。
- 确保电源线牢固插入接口。
- 确保可随时使用电源插座中的电源插头。
- 拔出电源线时，始终应拔动插头，切勿拉扯线缆。



尽管本电视待机功耗低，但如果长时间不使用电视，请拔掉电源线以节约能源。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找打开，了解有关打开或关闭电视的详细信息。

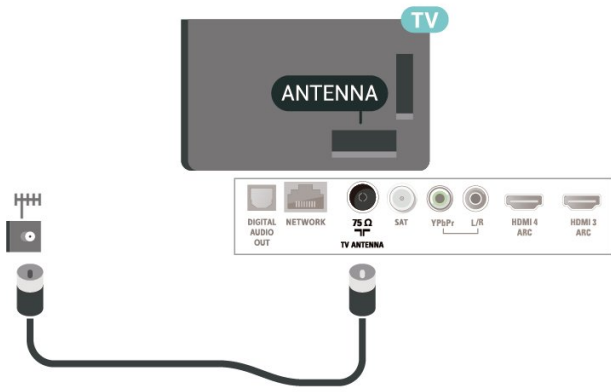
## 2.5

### 天线

将天线插头牢牢插入电视背面的 Antenna (天线) 插孔。

您可以连接自己的天线，或者来自天线分配系统的天线信号。请使用 IEC 同轴 75 Ohm RF 天线接头。

使用此天线接口可获得 DVB-T 和 DVB-C 输入信号。

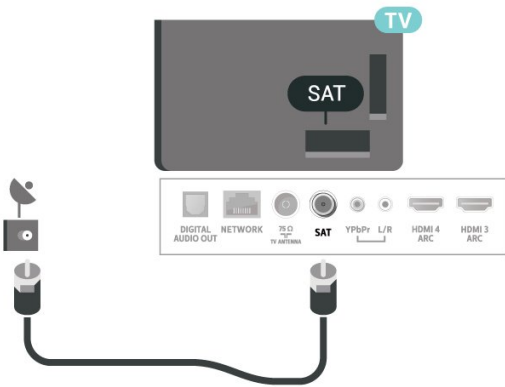


---

## 2.6

### 圆盘式卫星天线

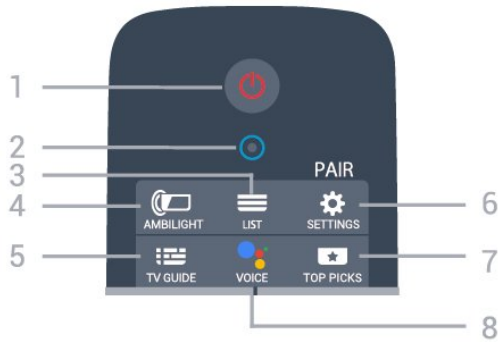
将卫星 F 型接头连接到电视背面的卫星接口 SAT。



# 遥控器

## 键概述

### 顶部



1 - 待机 / 打开  
打开电视或返回待机模式。

2 - VOICE 麦克风

3 - LIST  
打开或关闭频道列表。

4 - AMBILIGHT  
选择任一流光溢彩风格。

5 - TV GUIDE  
打开或关闭电视指南。

6 - SETTINGS  
打开快捷设置菜单。  
•将遥控器与电视配对。

7 - TOP PICKS  
打开带有推荐的节目、随选视频（租赁视频）和在线电视（点播电视）的菜单（如果可用）。

8 - Google Assistant™  
启动 Google Assistant™。

### 中部



1 - 电视菜单  
打开带有标准电视功能的电视菜单。

2 - SOURCES  
打开或关闭“来源”菜单。

3 - INFO  
打开或关闭节目信息。

4 - BACK  
切换回您选择的上一个频道。  
•返回上一菜单。

5 - 彩色键  
直接选择选项。

6 - EXIT  
切换回观看电视的模式。

7 - OPTIONS  
打开或关闭“选项”菜单。

8 - OK 键  
确认选择或设置。

9 - 箭头/导航键  
向上、向下、向左或向右导航。

10 - HOME  
打开主菜单。

### 底部



#### 1 - NETFLIX

直接打开 Netflix 应用程序。

2 - 音量  
调节音量。

3 - 数字键  
直接选择频道。

4 - SUBTITLE  
将字幕切换为开启、关闭或静音时开启。

5 - 播放和录制

- 播放 ►，进行播放。
- 暂停 II，暂停播放
- 停止 ■，停止播放
- 倒回 ◀◀，倒回
- 快进 ▶▶，向前快进
- 录制 ●，开始录制

6 - 频道  
切换到频道列表中的下一个或上一个频道。  
打开文本/图文电视中的下一页或上一页。

7 - 静音  
静音或恢复声音。

8 - TEXT  
打开或关闭文本/图文电视。

### 3.2

## 将遥控器与电视配对

此遥控器使用蓝牙和 IR ( 红外线 ) 向电视发送命令。

- 您可以使用此遥控器通过 IR ( 红外线 ) 执行大多数操作。
- 要使用语音搜索和遥控键盘等高级操作，您需要将电视与遥控器配对 ( 连接 )。


在开始初始电视安装时，电视会请您长按 PAIR 键，这样做即可完成配对。

注意：

1

一旦遥控器成功进入配对模式后，遥控器正面麦克风周围的蓝色 LED 环形指示灯将开始闪烁。

2 - 为保证操作成功，配对期间必须使遥控器靠近电视 ( 1 米之内 )。

3 - 如果按下  后，电视未启动语音控制字段，则配对未成功。


4

建议等到完全启动电视机且所有后台程序也都启动之后再进入配对模式，因为含有进一步说明的提示消息可能出现得太晚，而这会对配对过程产生不利影响。

配对或再次配对


如果电视与遥控器的配对已断开，则可以重新配对。

您只需长按 PAIR 键 ( 约 3 秒钟 ) 进行配对。


或者，转至  设置 > 无线和网络 > 遥控器 > 遥控器配对，然后按照屏幕说明操作。

配对成功后会出现一条消息。

遥控器软件

 设置 > 无线和网络 > 遥控器 > 当前软件信息

一旦遥控器配对，您可查看当前遥控器软件版本。

 设置 > 无线和网络 > 遥控器 > 更新遥控器软件

检查可用的遥控器软件更新。

### 3.3

## 语音搜索

只需使用语音功能，即可在互联网上搜索视频、音乐或其他内容。您可以对着遥控器的麦克风讲话。

您需要将遥控器与电视配对，之后方可使用语音搜索功能。

要使用语音...


1 - 按住遥控器上的 VOICE

，遥控器上的蓝灯将亮起，此时将打开搜索字段，麦克风处于活动状态。

2 - 清晰地说出您要搜索的内容。您有 10 秒钟讲话时间，之后麦克风会关闭。可能需要过一会结果才会出现。

3 - 在搜索结果列表中，可以选择您需要的项。

设置语音交互要使用的语言

 设置 > Android 设置 > 首选项 > 人声

### 3.4

## 键盘



## 总体说明

### Qwerty/Azerty 键盘概述



1 - Azerty 字符

键盘布局设置为 Azerty 时的字符位置。

2 - ↑Aa Shift

输入大写字符。

3 - Fn 键

输入数字或标点字符。

4 - ␣ 空格键

5 - 导航和 OK

6 - ↶ 分享此内容

在线分享您正在观看的内容。

#### 注意

：您需要将遥控器与电视配对，之后方可使用遥控键盘。

## 编写文本

利用遥控器背面的键盘，可以在屏幕上的任何文本字段中输入文本。

要写入文本...

1 - 如果尚未选择文本字段，请先选择。

2

-

将遥控键盘面朝上即可激活键盘键。用双手握住遥控器，并用拇指输入。

3 - 要隐藏屏幕键盘，请按 ← BACK。

按 OK 确认文本。

#### 屏幕键盘

如果使用屏幕键盘输入文本，可以将键盘布局配置为您习惯使用的布局。

要打开这些设置...

按 ◻ HOME，选择 ⚙ 设置，然后按 OK。

5 - 选择 Android 设置，然后按 OK。

6 - 选择设备首选项 > 键盘，然后按 OK。

7 - 选择 Gboard 设置 > 语言，然后按 OK

。可以在此设置语言键盘布局。

8 - 按 ← BACK 关闭菜单，回到上一步。

• 使用遥控器控制电视的最佳距离应小于 5 米。

• 使用遥控器键盘时，最好将遥控器角度保持在 50 度以内。

• 不要阻挡遥控器红外线。

## Qwerty 和 Azerty

遥控键盘的标准布局是 Qwerty。

### Azerty 键盘

根据您的地区，遥控键盘可设置为 Azerty。Azerty 字符显示在相关键的右上角。

要将键盘布局设置为 Azerty...

1 - 按 ◻ HOME，选择 ⚙ 设置，然后按 OK。

2 - 选择区域和语言，然后按 > (向右键) 进入菜单。

3 - 选择遥控键盘，然后按 OK。

4 - 选择 Qwerty 或 Azerty，然后按 OK。

5 - 如有必要，反复按 < (向左键) 关闭菜单。

### 3.5

## 红外传感器

电视可以从使用 IR (红外线) 发送命令的遥控器接收命令。如果使用此类遥控器，请总是确保将遥控器对准电视正面的红外传感器。

#### ▲ 警告

不要在电视红外传感器前放置任何物体，以免阻挡红外信号。

### 3.6

## 电池

如果按下遥控器上的键后电视没有反应，那么电池可能已没电。

要更换电池，请打开遥控器键盘一侧的电池仓。

1

-

使用小硬币或其他小型钝器，按下方形释放按钮打开电池仓盖。

2 - 使用 2 节 AA-LR6-1.5V

型电池更换旧电池。请确保电池的 + 和 - 端正确对齐。

3 - 重新放回电池仓门，然后将其向后滑，直至卡到位。

• 如果长时间不使用遥控器，请将电池取出。

• 请根据使用终止指令安全处置旧电池。

### 3.7

## 清洁

您的遥控器已经用防刮擦涂层处理。

要清洁遥控器，请使用柔软的湿布。切勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁遥控器。


# 打开和关闭


## 4.1

### 开机或待机

确保电视已连接交流电源。将提供的电源线接入电视背面的 AC 输入接口。电视底部的指示灯将亮起。

打开

按遥控器上的 


打开电视。或者按  HOME

。如果您找不到遥控器或遥控器电池没电，也可以按电视背面的小操纵键打开电视。


切换至待机模式

要将电视切换

至待机模式，请按遥控器上

的 。您也可以按电视背面的小操纵键。

4 - 菜单会自动消失。

要将电视切换至待机模式，请选择 ，然后按操纵键。



处于待机模式时，电视仍然通电，但能耗极小。

要完全关闭电视，请拔下电源插头。

断开电源插头时，务必抓住电源插头将其拔出，切勿拉扯电源线。请确保您始终可以完全接触到电源插头、电源线和插座。





## 4.2

### 电视上的按键

如果丢失遥控器或电池电量耗尽，仍可执行一些基本的电视操作。

要打开基本菜单...

1 - 打开电视后，按电视背面的操纵键可显示基本菜单。

2 - 按向左或向右键以选择  音量、 频道或  来源。选择  演示，以开始演示电影。

3

向上或向下按可调节音量或调谐至下一或上一频道。向上或向下按可查看来源列表，包括调谐器选择。按操纵键以开始演示电影。

# 频道

## 5.1

### 安装频道

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **■** 关键字，然后查找频道，天线安装或频道，安装。

## 5.2

### 频道列表

#### 关于频道列表

某频道安装后，所有频道都会出现在频道列表中。如信息可用，则频道同时显示频道名称和图标。

选定频道列表后，按 **^**（向上）或 **v**（向下）箭头键以选择频道，然后按 **OK** 可观看选定频道。您在使用 **≡ +** 或 **≡ -** 键时，只能调谐至该列表中的频道。

#### 频道图标

#### 频道

#### 列表进行

自动频道更新后，新发现的频道将带有 **★**（星形）标记。如果锁定某频道，该频道将带有 **🔒**（锁形）标记。

#### 电台

如果能获得数字广播，则数字电台会在安装期间进行安装。切换无线电频道与切换电视频道一样。有线 (DVB-C) 频道通常会从频道编号 1001 开始安装到电台。

此电视能接收数字电视标准 DVB。如果某些数字电视运营商不符合全部标准的要求，则该电视可能无法正常工作。

### 打开频道列表

在全部频道的列表旁边，可以选择一个经筛选的列表或您创建的某个收藏列表。

要打开当前频道列表...

- 1 - 按 **TV** 可切换到电视。
- 2 - 按 **OK** 可打开当前频道列表。
- 3 - 按 **← BACK** 关闭频道列表。

要选择某频道列表...

- 1 - 在屏幕上打开频道列表的情况下，按 **+ OPTIONS**。
- 2 - 选择 选择频道列表，然后按 **OK**。
- 3 - 在列表菜单中选择一个可用频道列表，然后按 **OK**。

OK 打开列表菜单。

### 搜索频道

您可以搜索某频道，以在频道长列表中找到该频道。

电视可以在 2

个主要频道列表中（即天线或有线频道列表）搜索频道。

要搜索频道...

- 1 - 按 **TV**。
- 2 - 按 **OK** 可打开当前频道列表。
- 3 - 按 **+ OPTIONS**。
- 4 - 选择 选择频道列表，然后按 **OK**。
- 5 - 选择筛选天线频道或筛选有线频道，然后按 **OK**。

6

- 选择搜索频道，然后按 **OK**

打开文本字段。可以使用遥控键盘（如果有）或屏幕键盘输入文本。

7

-

输入数字、名称或

部分名称，然后选择应用并按 **OK**

。电视将在您所选的列表中搜索匹配的频道名称。

搜索结果以频道列表形式列出，请查看顶部列表名称。如果选择其他频道列表或者关闭搜索结果列表，搜索结果将消失。

## 5.3

### 频道列表排序

您可以对包含全部频道的频道列表进行排序。您可以将频道列表设置为仅显示电视频道或仅显示电台。对于天线/有线频道，您可以将列表设置为显示“免费接收”或“加密”频道。

要在带有全部频道的列表中筛选...

- 1 - 按 **TV**。
- 2 - 按 **OK** 可打开当前频道列表。
- 3 - 按 **+ OPTIONS**。
- 4 - 选择 选择频道列表，然后按 **OK**。

5

- 根据要筛选的列表，选择筛选天线频道或筛选有线频道，然后按 **OK**。

6

- 在选项

菜单中，选择所需筛

选条件，然后按 **OK**

激活。筛选条件的名称显示为频道列表顶部频道列表名称的一部分。

7 - 按 **←**（向左键）返回到上一步，或者按 **←** 关闭菜单。

## 观看频道

### 调谐到某频道

要开始观看电视频道，请按 **TV**。  
电视将调谐到您上次观看的频道。

#### 切换频道

如果要切换频道，请按 **≡ +** 或 **≡ -**。  
如果知道频道编号，请用数字键输入其编号。输入编号后按 **OK** 可立即切换频道。

如果信息来自互联网，则电视会显示当前节目名称和详情以及下一节目名称和详情。

#### 上一频道

要切换回上次调谐的频道，请按 **← BACK**。

您还可以从频道列表调谐频道。

## 锁定频道

### 锁定和解锁频道

要防止儿童观看频道，您可以锁定频道。要观看锁定的频道，必须先输入 4 位儿童锁 PIN 码。您无法锁定相连设备中的节目。

#### 要锁定频道...

- 1 - 按 **TV**。
- 2 - 按 **OK** 打开频道列表。如有必要，请更改频道列表。
- 3 - 选择要锁定的频道。
- 4 - 按 **+ OPTIONS**，然后选择锁定频道，再按 **OK**。
- 5 - 如果电视要求您输入 4 位 PIN 码，请照做。锁定的频道带有 **🔒** (锁) 标记。
- 6 - 按 **←** (向左键) 返回到上一步，或者按 **← BACK** 关闭菜单。

#### 要解锁频道...

- 1 - 按 **TV**。
- 2 - 按 **OK** 打开频道列表。如有必要，请更改频道列表。
- 3 - 选择要解锁的频道。
- 4 - 按 **+ OPTIONS**，然后选择解锁频道，再按 **OK**。
- 5 - 如果电视要求您输入 4 位 PIN 码，请照做。
- 6 - 按 **←** (向左键) 返回到上一步，或者按 **← BACK** 关闭菜单。

如果在频道列表中锁定或解锁频道，关闭频道列表前您只需输入一次 PIN 码。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找儿童锁。

### 父母评级

为了防止儿童观看不适合其年龄的节目，可以使用年龄评级。

数字频道可对其节目进行年龄评级。当节目的年龄评级等于或超过您设置的儿童年龄评级时，节目将会被锁定。要观看锁定的节目，必须先输入父母评级码。

#### 要设置年龄评级...

1 - 选择 **⚙️ 设置 > 儿童锁 > 父母评级**，然后按 **OK**。

2 - 输入 4

位儿童锁密码。

如果尚未设置密码，请在儿童锁中选择设置密码。输入 4 位儿童锁密码并确认。现在可以设置年龄评级了。

3 - 返回父母评级，选择年龄，然后按 **OK**。

4 - 如有必要，反复按 **←** (向左键) 关闭菜单。

要关闭父母年龄评级，请选

择无。但在部分国家/地区必须设置年龄评级。

对于某些广播商/运营商，电视只能锁定超过评级设置的节目。所有频道均可设置父母年龄评级。

## 频道选项

### 打开选项

观看频道时，可以设置一些选项。

根据所观看的频道类型 (模拟或数字) 或您所做的电视设置，部分选项可用。

#### 要打开“选项”菜单...

- 1 - 观看某个频道时，按 **+ OPTIONS**。
- 2 - 再次按 **+ OPTIONS** 可关闭。

## 字幕

### 打开

数字广播可以有节目字幕。

#### 显示字幕...

按 **+ OPTIONS**，然后选择字幕。

您可以将字幕切换为打开字幕或关闭字幕。或者，您可以选择自动。

### 自动

如果语言信息是数字广播的一部分，并且您的语言中没有该广播节目 (电视上的语言设置)，电视会以您首选的一种字幕语言自动显示字幕。字幕语言中必须有一种也是广播的一部分。

您可以在字幕语言中选择您的首选字幕语言。

---

## 文本字幕

如果调谐至模拟频道，则需要为各频道手动设置字幕。

- 1 - 切换到某个频道，然后按 TEXT 打开文本。
- 2 - 输入字幕的页号，通常是 888。
- 3 - 再次按 TEXT 将文本关闭。

观看该模拟频道时，如果在“字幕”菜单中选择开启，字幕可用时便会显示。

+ OPTIONS 中打开信息。


---

## 字幕语言

### 首选字幕语言

数字广播可能为一个节目提供多种字幕语言。您可以设置首选主字幕语言和辅助字幕语言。如果其中一种语言的字幕可用，电视会显示所选的字幕。

要设置主字幕语言和辅助字幕语言...

- 1 - 转至  区域和语言，然后按 OK。
- 2 - 选择语言 > 主字幕或辅助字幕。
- 3 - 选择所需语言，然后按 OK。
- 4 - 按 < (向左键) 返回到上一步，或者按 ← BACK 关闭菜单。

---

### 选择字幕语言

如果没有提供首选字幕语言，则可选择提供的另一种字幕语言。如果没有提供字幕语言，则无法选择此选项。

要在未提供首选语言时选择字幕语言...

- 1 - 按 + OPTIONS。
- 2 - 选择字幕语言，然后暂时选择一种语言作为字幕语言。


---

## 音频语言

### 首选音频语言

数字广播可能为一个节目提供多种音频语言（口语）。您可以设置自己喜欢的主音频语言和次音频语言。如果有这两种语言的音频，电视会切换到此音频语言。

要设置主音频语言和辅助音频语言...

- 1 - 转至  区域和语言，然后按 OK。
- 2 - 选择语言 > 主音频或辅助音频。
- 3 - 选择所需语言，然后按 OK。
- 4 - 按 < (向左键) 返回到上一步，或者按 ← BACK 关闭菜单。

---

## 选择音频语言

如果没有提供首选音频语言，则可选择提供的另一种音频语言。如果没有提供音频语言，则无法选择此选项。

要在未提供首选语言时选择音频语言...


- 1 - 按 + OPTIONS。
- 2 - 选择音频语言，然后暂时选择一种语言作为音频语言。

---

## 通用接口

如果已在某个通用接口插槽中安装 CAM，您可以查看 CAM 和运营商信息，或者进行一些 CAM 相关设置。

要查看 CAM 信息...


- 1 - 按  SOURCES。
- 2 - 选择使用 CAM 观看电视的频道类型。
- 3 - 按 + OPTIONS，然后选择 通用接口。
- 4 - 选择相应的通用接口插槽，然后按 > (向右键)。
- 5 - 选择 CAM 的电视运营商，然后按 OK。以下屏幕来自电视运营商。

---

## 此频道上的 HbbTV

如希望避免在特定频道上访问 HbbTV 页面，您可以仅阻止该频道的 HbbTV 页面。

打开 HbbTV

选择  设置 > 一般设置 > 高级 > HbbTV 设置 > HbbTV > 开启。


---

## 节目信息


查看节目详情


调用所选节目的详细信息...

- 1 - 调谐至该频道。
- 2 - 按 + OPTIONS，选择节目信息，再按 OK。
- 3 - 要关闭此屏幕，请按 OK。

或者直接按  INFO\*

来获取当前节

目和下一个节目的信息。打开节目信息后，按彩色键  SCHEDULED 进入已排定的录制列表，或反复按 > (向右键) 进入电视指南。

\*如果遥控器上有  INFO 键。

---

## 单声道/立体声

您可以将模拟频道的声音切换至“单声道”或“立体声”。

要切换至“单声道”或“立体声”...

- 1 - 调谐至模拟频道。
- 2 - 按 + OPTIONS，然后选择单声道/立体声，再按 >

- ( 向右键 )。
- 3 - 选择单声道或立体声，然后按 OK。
- 4 - 按 < ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 < BACK 关闭菜单。

---

## 重新排序频道

只有在收藏列表中才可以更改频道的顺序 ( 重新排序 )。

要更改频道的顺序...

- 1 - 打开要重新排序的收藏列表。
  - 2 - 按 + OPTIONS，然后选择重新排序频道，再按 OK。
  - 3 - 在收藏列表中，选择要重新排序的频道，然后按 OK。
  - 4
    - 使用 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 将频道移动到所需位置。
  - 5 - 按 OK 确认新位置。
  - 6
  -
- 您可以使用同样的方法重新排序频道，完成后使用 < BACK 键关闭收藏列表。

---

5.5

## 收藏频道

---

### 关于收藏频道

在收藏频道列表中，您可以收集喜欢的频道。

可以创建 4 个不同的收藏频道列表，以便轻松导航至频道。您可以为每个收藏夹列表单独命名。仅可在收藏夹列表中重新排序频道。

- 选定收藏夹列表后，按 ^ ( 向上 ) 或 v ( 向下 ) 箭头键以选择频道，然后按 OK 可观看选定频道。您在使用 **TV** + 或 **TV** - 键时，只能调谐至该列表中的频道。

---

### 创建收藏频道列表

要创建收藏频道列表...

- 1 - 按 **TV** 可切换到电视。
  - 2 - 按 OK 可打开当前频道列表。
  - 3 - 按 + OPTIONS。
  - 4 - 选择创建收藏夹列表，然后按 OK。
  - 5
  -
- 在左侧列表中，选择要将其收藏的频道，然后按 OK。频道将以您添加的顺序显示在右侧的列表中。要取消操作，请选择左侧列表中的频道，然后再次按 OK。
- 6 - 如果必要，您可以继续选择并添加频道到收藏夹。
  - 7 - 要完成添加频道，请按 < BACK。

电视将要求您重命名收藏列表。您可以使用屏幕键盘。

- 1 - 使用屏幕键盘删除当前名称，然后输入新名称。
- 2 - 完成后，请选择关闭，然后按 OK。

电视将切换至新建的收藏列表。

您可以复制带全部频道的频道列表并删除不需要的频道，以此一次性添加一系列频道或开启收藏列表。

收藏列表中的频道将重新编号。

---

### 添加一系列频道

要一次性添加一系列连续频道至收藏列表，您可以使用选择范围。

要添加一系列频道...

- 1 - 打开要向其添加一系列频道的收藏列表。
  - 2 - 按 + OPTIONS，然后选择选择范围，再按 OK。
  - 3
  -
- 在左侧列表中，选择要添加的一系列频道中的第一个，然后按 OK。
- 4
    - 按 v ( 向下键 ) 选择要添加的一系列频道中的最后一个。频道将在左侧标出。
  - 5 - 按 OK 添加此系列频道，然后确认。
- 您还可以使用选择范围开始创建收藏列表。

---

### 重命名收藏夹列表

您只可以重命名一个收藏列表。

重命名收藏列表...

- 1 - 打开要重命名的收藏列表。
- 2
  - 按 + OPTIONS，然后选择重命名收藏列表，再按 OK。
- 3 - 使用屏幕键盘删除当前名称，然后输入新名称。
- 4 - 完成后，请选择关闭，然后按 OK。
- 5 - 按 < BACK 关闭频道列表。

---

### 删除收藏夹列表

您只可以删除一个收藏列表。

删除收藏列表...

- 1 - 打开要删除的收藏列表。
- 2 - 按 + OPTIONS，然后选择删除收藏列表，再按 OK。
- 3 - 确认以删除列表。
- 4 - 按 < BACK 关闭频道列表。

---

## 重新排序频道

只有在收藏列表中才可以更改频道的顺序（重新排序）。



要更改频道的顺序...

- 1 - 打开要重新排序的收藏列表。
- 2 - 按 + OPTIONS，然后选择重新排序频道，再按 OK。
- 3 - 在收藏列表中，选择要重新排序的频道，然后按 OK。
- 4  
- 使用 ^ (向上键) 或 v (向下键) 将频道移动到所需位置。
- 5 - 按 OK 确认新位置。
- 6  
- 您可以使用同样的方法重新排序频道，完成后使用 ← BACK 键关闭收藏列表。

---

## 电视指南上的喜好频道列表

您可以链接电视指南上的喜好频道列表。

- 1 - 观看电视频道时，长按  > 选择频道列表。
- 2 - 选择收藏列表，然后按 OK。
- 3 - 按  TV GUIDE 打开电视指南。

通过电视指南，您可查看收藏频道当前和已排定的电视节目列表。预览时，收藏频道之后还会显示来自广播商默认列表中最常用的前 3 个频道。需将这些频道添加到收藏列表中才能启用对应的频道操作（参阅“电视指南”一章）。

电视指南每一页的收藏频道列表中都插入有“您知道吗”网格。“您知道吗”频道可以提供有用的提示，从而帮助您更好地使用您的电视。

---

5.6

## 文本/图文电视

### 文本页面

要在观看电视频道时打开文本/图文电视，请按 TEXT。  
要关闭文本，请再次按 TEXT。

选择文本页面

要选择页面 ...

- 1 - 使用数字键输入页号。
- 2 - 使用箭头键导航。
- 3 - 按彩色键选择屏幕底部的彩色编码项。

文本子页面

一个文本页面可容纳多个子页。子页号显示在主页号旁边的横条中。  
要选择子页，请按 < 或者 >。

T.O.P.文本页面

某些广播商提供 T.O.P.文本。

要打开

T.O.P.文本页面（在“文本”中），请按 + OPTIONS，然后选择 T.O.P.概述。



搜索文本

您可以选择一个单词，然后扫描文本来寻找出现该单词的所有位置。

- 1 - 打开文本页，然后按 OK。
- 2 - 用箭头键选中一个单词或数字。
- 3  
- 再次按 OK 直接跳转到下一个出现该单词或数字的地方。
- 4 - 再次按 OK 跳转到后续出现该单词或数字的地方。
- 5  
- 要停止搜索，请按 ^ (向上键)，直至没有任何内容选中。

来自连接设备的文本

某些接收电视频道的设备也可提供文本。  
打开来自所连设备的文本 ...

- 1 - 按  SOURCES 选择设备，然后按 OK。
- 2  
- 观看设备上的频道时，请按 + OPTIONS，然后选择显示设备键，再选择  键，最后按 OK。
- 3 - 按 ← BACK 隐藏设备键。
- 4 - 要关闭文本，请再次按 ← BACK。

数字文本（仅限于英国）

一些数字广播商在他们的数字电视频道上提供专用的数字文本或互动电视。这些服务包括使用数字键、彩色键和箭头键进行选择 and 导航的普通文本。

要关闭数字文本，请按 ← BACK。

\* 只有将频道直接安装在电视的内置调谐器上且设置为电视模式时，才可观看图文电视。如果使用机顶盒，将不能通过电视收看图文电视。在此情况下，可转而使用机顶盒的图文电视。

---

## 文本选项

在“文本/图文电视”中，按 + OPTIONS 可选择以下选项...


- 冻结页面/取消冻结页面  
开始或停止子页自动滚动。
- 双视窗/全屏  
并排显示电视频道和文本。
- T.O.P. 概述  
打开 T.O.P.文本。
  - 放大/普通视图  
放大文本页，以便舒适地阅读。
  - 显示  
显示隐藏的页面信息。
  - 循环子页面  
有子页面时，循环子页面。
  - 语言  
切换文本用来正确显示内容的字符组。
- 图文电视 2.5  
激活图文电视 2.5，以获得更多色彩和质量更好的图形。

---

## 文本设置

### 文本语言

某些数字广播商提供了多种文本语言。  
设置主要和辅助的文本语言 ...

- 1 - 选择  设置 > 区域和语言，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 2 - 选择语言 > 主图文电视或辅助图文电视，然后按 OK。
- 3 - 选择首选文本语言。
- 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

### 图文电视 2.5

如果有图文电视 2.5 可用，那么可以获得更多色彩和更好的图形。图文电视 2.5 作为标准出厂设置激活。  
要关闭图文电视 2.5...

- 1 - 按 TEXT。
  - 2 -
  -
- 在屏幕上打开文本/图文电视的情况下，按 + OPTIONS。
- 3 - 选择图文电视 2.5 > 关闭，然后按 OK。
  - 4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

5.7

## 互动电视

---

### 关于 iTV

通过互动电视，一些数字广播商可将正常的电视节目和信息或娱乐页面相结合。您可在某些页面上响应节目或投票、进行网上购物或者付费观看视频点播节目。

### HbbTV、MHEG...

广播商使用多种互动电视系统：HbbTV ( 混合型广播宽带电视 ) 或 iTV ( 互动电视 - MHEG )。互动电视有时是指数字文本或红色按钮。但每个系统又截然不同。

有关详细信息，请访问广播商网站。


---

### 您需要执行的操作

互动电视仅适用于数字电视频道。要享受互动电视的全部优点，您需要在电视和互联网之间建立高速 ( 宽带 ) 连接。

### HbbTV


如果某个电视频道提供 HbbTV 页面，您必须先要在电视设置中打开 HbbTV 才可查看这些页面。

-  设置 > 一般设置 > 高级 > HbbTV 设置 > HbbTV > 开启。

---

## 使用 iTV

### 打开 iTV 页面

大多数提供 HbbTV 或 iTV 的频道会要求您按彩色键  ( 红色 ) 或 OK 键打开其交互式节目。

### 导航 iTV 页面

可使用箭头键和彩色键、数字键及 < BACK 键在 iTV 页面上导航。  
可使用 ▶ ( 播放键 )、|| ( 暂停键 ) 和 ■ ( 停止 ) 键在 iTV 页面内观看视频。

### 数字文本 ( 仅限于英国 )

要打开数字文本，请按 TEXT。  
要关闭数字文本，请按 < BACK。

### 关闭 iTV 页面

大多数 iTV 页面会告诉您用哪个键来关闭页面。  
要强制关闭 iTV 页面，请切换到下一个电视频道，然后按 < BACK。



# 频道安装

## 卫星安装

### 关于安装卫星

#### 多达 4 个卫星

您可在这款电视上安装多达 4 个卫星 (4 个 LNB)。请在开始安装时, 选择希望安装的确切卫星数。这将加快安装过程。

#### 卫星, Unicable

您可以使用 Unicable 系统将圆盘式卫星天线连接到电视。您可以在开始安装时选择单卫星或双卫星 Unicable。


#### MDU - 多住户单元

内置卫星调谐器支持 Astra 卫星上的 MDU 和 Eutelsat 卫星上的 Digiturk。不支持 Türksat 上的 MDU。

### 开始安装

确保正确连接并完全对准圆盘式卫星天线后再开始安装。

#### 要开始卫星安装...

- 1 - 选择  设置 > 频道 > 卫星安装, 然后按 OK。如果需要, 请输入 PIN 码。
- 2 - 选择搜索卫星, 然后按 OK。
- 3 - 选择搜寻, 然后按 OK。电视将搜索卫星。
- 4 - 选择安装, 然后按 OK。电视会显示当前卫星安装设置。如果想更改此设置, 请选择设置。如果不想更改此设置, 请选择搜索。转至步骤 5。

- 5 - 在安装系统中, 选择要安装的卫星数或选择任一 Unicable 系统。选择 Unicable 后, 可以选择用户带编号

更多设置中调整各 LNB 的部分专家设置。

电视将搜索与圆盘式卫星天线对准的可用卫星。这可能需要几分钟时间。如果找到了卫星, 其名称和接收强度将显示在屏幕上。

- 7 - 电视找到所需的卫星后, 选择安装。


- 如果卫星提供频道套装, 电视将显示该卫星的可用套装。选择所需套装。部分套装可提供快速或完整安装可用频道, 可选择其中一个。电视将安装卫星频道和电台。

- 9 - 要存储卫星设置及已安装的频道和电台, 请选择完成。

## 卫星安装设置

卫星安装设置已根据您所在的国家/地区预先进行了设置。这些设置决定了电视如何搜索和安装卫星以及卫星的频道。这些设置总是可以更改。

#### 要更改卫星安装设置...

- 1 - 启动卫星安装。
- 2 - 在可开始搜索卫星的屏幕上, 选择设置, 然后按 OK。
- 3 - 选择要安装的卫星数或选择某个 Unicable 系统。选择 Unicable 后, 可以选择用户带编号并输入各调谐器的用户带频率。
- 4 - 完成后, 选择下一个, 然后按 OK。
- 5 - 在“设置”菜单中, 按彩色键  完成返回屏幕开始搜索卫星。

#### Homing Transponder 和 LNB

在部分国家/地区, 可以调整 Homing Transponder 和每个 LNB 的专家设置。应仅在正常安装失败时才使用或更改这些设置。如果有非标准卫星设备, 可以使用这些设置来覆盖标准设置。部分提供商可能提供某些转调器或 LNB 值, 这些值可以在此输入。

## 卫星 CAM

如果您使用带智能卡的 CAM - 条件接收功能模块观看卫星频道, 建议您将 CAM 插入电视后再执行卫星安装。

大多数 CAM 用于解密频道。

最新一代 CAM (具有运营商配置文件的 CI+ 1.3), 可以自行将所有卫星频道安装至电视。CAM 会要求您安装其卫星和频道。这些 CAM 不仅可以安装并解密频道, 而且还可以执行常规频道更新。

## 频道套装

卫星运营商可提供绑定免费频道 (免费播放) 以及进行了适合某个国家/地区的排序的频道套装。某些卫星提供订阅套装 — 付费观看的一系列频道。

如果选择订阅套装, 电视可能询问您是选择“快速”还是“完整”安装。

#### 选择快速

则只安装套装内的频道, 而选择完整

则会安装套装内和所有其它可用频道。建议您选择快速安装订阅套装。如果您拥有不属于订阅套装的其他卫星, 建议您选择完整安装。所有已安装的频道将置于所有频道列表中。

---

## Unicable 设置

---

### Unicable 系统

您可使用单线缆系统、MDU 或 Unicable 系统\* 将圆盘式卫星天线连接到电视。单线缆系统使用一根线缆将圆盘式卫星天线连接至系统中的所有卫星调谐器。单线缆系统常用于公寓楼。如果您使用 Unicable 系统，电视会在安装过程中要求您指定用户带编号和相应的频率。您可以使用 Unicable 在本电视上安装 1 或 2 个卫星。

如果您发现某些频道在安装完 Unicable 后缺失，则您可能同时在 Unicable 系统上执行了另一次安装。请再次执行安装来安装缺失的频道。

\* 注意：仅支持 Unicable 系统 EN 50494。

---

### 用户带编号

在 Unicable 系统中，各个已连接的卫星调谐器都必须编号（例如 0、1、2 或 3 等）。

可用用户带及其编号位于 Unicable 开关箱上。用户带有时会缩写为 UB。有可以提供 4 或 8 个用户带的 Unicable 开关箱。如果在设置中选择 Unicable，电视会要求您为各内置卫星调谐器指定唯一的用户带编号。卫星调谐器不能与 Unicable 系统中的其他卫星调谐器具有相同的用户带编号。

---

### 用户带频率


除了唯一用户带编号，内置卫星接收器还需要所选择的用户带编号的频率。这些频率大多会显示在 Unicable 开关盒上的用户带编号旁边。

---

## 手动频道更新

您可以随时自行启动频道更新。

要手动启动频道更新...

- 1 - 选择  设置 > 频道 > 卫星安装，然后按 OK。
- 2 - 选择搜索频道，然后按 OK。
- 3 - 选择更新频道，然后按 OK。  
。电视将开始更新。更新可能需要几分钟时间。
- 4 - 按照屏幕上的说明操作。更新可能需要几分钟时间。
- 5 - 选择完成，然后按 OK。

---

## 添加卫星

您可将其他卫星添加至当前的卫星安装。已安装的卫星及其频道会保持不变。但是，某些卫星电视运营商不允许添加卫星。

其他卫星应视为附加产品，它不是您的主要卫星订阅，您也不会主要使用该卫星的频道套装。通常情况下，如果已安装 3 个卫星，您会添加第 4 个卫星。如果已安装 4 个卫星，您可能会考虑先删除 1 个卫星，然后才能够添加 1 个新的卫星。

### 设置


如果您目前只安装了 1 或 2 个卫星，当前的安装设置可能不允许添加额外的卫星。如需要更改安装设置，您必须重新

### 执行

#### 完整的卫

星安装。如需要更改设置，则不能使用添加卫星。

#### 要添加卫星...

- 1 - 选择  设置 > 频道 > 卫星安装，然后按 OK。
- 2 - 选择搜索卫星，然后按 OK。
- 3 - 选择添加卫星，然后按 OK。将显示当前卫星。
- 4 - 选择搜寻，然后按 OK。电视将搜索新卫星。

5

-

如果电视找到了

一个或多个卫星，请选择安装，然后按 OK。  
。电视会安装已找到卫星的频道。


6 - 选择完成，然后按 OK 存储频道和电台。

---

## 删除卫星

您可从当前的卫星安装中删除一个或多个卫星。您可删除卫星及其频道。但是，某些卫星电视运营商不允许删除卫星。

### 要删除卫星...

- 1 - 选择  设置 > 频道 > 卫星安装，然后按 OK。
- 2 - 选择搜索卫星，然后按 OK。
- 3 - 选择删除卫星，然后按 OK。将显示当前卫星。
- 4 - 选择卫星，然后按 OK 标记或取消标记要删除的卫星。
- 5 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---


## 手动安装

手动安装适用于专业用户。

可使用手动安装快速地从卫星转发器添加新频道。您需要知道转发器的频率和极化。电视将安装该转发器的所有频道。如果之前已经安装了转发器，那么其从前的频道和新频道都将移至“全部”这一频道列表的底部。

如果需要更改卫星数，则不能使用手动安装。如果需要进行此操作，则必须通过安装卫星来执行完整安装。

### 要安装转发器...

- 1 - 选择  设置 > 频道 > 卫星安装，然后按 OK。

- 2 - 选择手动安装，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。
- 3 - 如果安装了多个卫星，请选择您希望为其添加频道的 LNB。
- 4
  - 设置所需的极化。如果将符号率模式设置为手动，则可在符号率中手动输入符号率。
- 5
  - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整频率，然后选择已完成。
- 6 - 选择搜寻，然后按 OK。信号强度将显示在屏幕上。
- 7
  - 如果要存储新转调器的频道，请选择存储，然后按 OK。
- 8 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## Homing Transponder 和 LNB

在部分国家/地区，可以调整 Homing Transponder 和每个 LNB 的专家设置。应仅在正常安装失败时才使用或更改这些设置。如果有非标准卫星设备，可以使用这些设置来覆盖标准设置。部分提供商可能提供某些转调器或 LNB 值，这些值可以在此输入。

### LNB 电源

LNB 电源默认设置为“自动”。

### 22 千赫音调

音调默认设置为“自动”。

### 低 LO 频率/高 LO 频率

本地振荡器频率设置为标准值。仅当特殊设备需要不同数值时才能调整该值。

---

## 问题

电视找不到我想要的卫星或者电视将相同的卫星安装了两次

- 请确保在安装开始时于设置中设置了正确的卫星数。您可将电视设置为搜索 1 个、2 个或 3/4 个卫星。

### 双头 LNB 找不到第二个卫星

- 如果电视找到了一个卫星，但无法找到第二个卫星，请将圆盘式卫星天线转几度。调整圆盘式卫星天线以获取第一个卫星的最强信号。检查屏幕上的第一个卫星信号强度指示灯。将第一个卫星设置在最强信号后，再次选择搜索以查找第二个卫星。
- 确保设置已设为两个卫星。

### 更改安装设置并没有解决问题

- 所有的设置、卫星和频道都只在安装的末尾阶段、您完成安装时存储。

### 所有的卫星频道都不见了

- 如果您使用 Unicable 系统，确保在 Unicable 设置中为两个内置调谐器指定了两个唯一的用户带编号。Unicable 系统中的其他卫星接收器可能正在使用相同的用户带编号。

某些卫星频道似乎已从频道列表中消失

- 如果某些频道似乎已经消失或移位，广播商可能已经更改了这些频道的转调器位置。要将频道位置恢复到频道列表中，可尝试更新频道套装。

### 无法删除卫星

- 订阅套装不允许删除卫星。要删除卫星，必须再次执行完整的安装并选择另一套装。

有时接收质量较差。

- 检查圆盘式卫星天线是否安装稳固。强风可能会移动圆盘式天线。
- 雨雪可能会降低接收质量。

---

## 6.2

# 天线安装

---

## 更新频道

### 自动频道更新

如果接收到数字频道，可将电视设置为自动更新这些频道。

每天上午 7 点，电视将更新频道并存储新频道。新频道存储在频道列表中并带有 ★

标记。电视会删除无信号的频道。电视需在待机模式下才能自动更新频道。您可以关闭自动频道更新。

### 要关闭自动更新...

- 1 - 选择 ⚙ 设置 > 频道 > 天线/有线安装或 天线安装，然后按 OK。
- 2 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 3 - 选择自动频道更新，然后按 OK。
- 4 - 选择关闭，然后按 OK。
- 5 - 按 < ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 ← BACK 关闭菜单。

找到新频道或频道已更新或已删除时，电视启动时会显示一条消息。要避免每个频道更新后显示此类消息，您可以将其关闭。

### 要关闭消息...

- 1 - 选择 ⚙ 设置 > 频道 > 天线/有线安装或 天线安装，然后按 OK。
- 2 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 3 - 选择频道更新消息，然后按 OK。
- 4 - 选择关闭，然后按 OK。
- 5 - 按 < ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 ← BACK 关闭菜单。

在部分国家/地区，自动频道更新可在观看电视的同时或者电视处于待机模式下的任何时刻完成。

---

## 手动频道更新

您可以随时自行启动频道更新。

### 要手动启动频道更新...

- 1 - 选择 **设置** > 频道 > 天线/有线安装或天线安装，然后按 OK。
- 2 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 3 - 选择搜索频道，然后按 OK。
- 4 - 选择开始，然后按 OK。
- 5 - 选择更新数字频道，选择下一个，然后按 OK。
- 6 - 选择开始，然后按 OK  
更新数字频道。这可能需要几分钟时间。
- 7 - 按 **<** ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 **← BACK** 关闭菜单。

---

## 重新安装频道

### 重新安装所有频道

您可以重新安装所有频道，同时保留所有其他电视设置不变。

如果设置了 PIN 码，您需要输入此密码，然后才能重新安装频道。

### 要重新安装频道...

- 1 - 选择 **设置** > 频道 > 天线/有线安装或天线安装，然后按 OK。
- 2 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 3 - 选择搜索频道，然后按 OK。
- 4 - 选择开始，然后按 OK。
- 5 - 选择重新安装频道，选择下一个，然后按 OK。
- 6 - 选择您现在所在的国家/地区，然后按 OK。
- 7 - 选择下一个，然后按 OK。
- 8 - 选择所要的安装类型：天线 (DVB-T) 或 有线 (DVB-C)，然后按 OK。
- 7 - 选择下一个，然后按 OK。
- 10 - 选择所要的频道类型：数字和模拟频道或仅数字频道，然后按 OK。
- 7 - 选择下一个，然后按 OK。
- 12 - 选择开始，然后按 OK  
更新数字频道。这可能需要几分钟时间。
- 13 - 按 **<** ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 **← BACK** 关闭菜单。

---

## 电视安装

您可以重新执行完整的电视安装。电视将完全重新安装。

### 要重新执行完整的电视安装...

- 1 - 选择 **设置** > 一般设置 > 重新安装电视，然后按 OK。
- 2 - 如果需要，请输入 PIN 码。
- 3 - 选择是，再按 OK 确认。

4

电视将彻底重新安装。这将重置所有设置并替换已安装的频道。安装可能需要几分钟时间。

5 - 按 **<** ( 向左键 ) 返回到上一步，或者按 **← BACK** 关闭菜单。

---

## DVB 设置

### DVB-T 或 DVB-C 接收

在频道安装期间，在搜索频道之前，您选择了天线 (DVB-T) 或有线 (DVB-C)。天线 DVB-T/T2 可搜索地面模拟频道和数字 DVB-T 频道。有线 DVB-C 可搜索有线 DVB-C 运营商提供的模拟和数字频道。

### DVB-C 频道安装

为了便于使用，所有 DVB-C 设置均设为自动。如果您的 DVB-C 运营商提供了具体的 DVB-C 值、网络 ID 或网络频率，在安装过程中，当电视要求上述信息时请输入这些值。

### 频道编号冲突

在某些国家/地区，不同的电视频道 ( 广播商 ) 可能拥有相同的频道编号。设定时，电视会在显示列表的同时显示频道编号冲突。您需要选择在拥有多个电视频道的频道编号上设定哪个电视频道。

---

### 网络频率模式

如果您打算在频率扫描中使用迅速的快速扫描方法来搜索频道，请选择自动。电视将使用您所在国家/地区大多数有线电视运营商所使用的任一预定义网络频率 ( 或 HC - 自导引频道 )。

如果您获得了具体的网络频率值来搜索频道，请选择手动。

---

### 网络频率

当网络频率模式设置为手动时，您可在输入有线电视运营商提供的网络频率值。要输入该值，请使用数字键。

---

### 频率扫描

选择搜索频道的方法。您可以选择更迅速的快速扫描方法并使用您所在国家/地区大多数有线电视运营商所使用的预定义设置。

如果这样做会导致未设定频道或者某些频道缺失，您可以选择更广泛的完全扫描方法。此方法需要更多的时间来搜索和安装频道。

---

## 调频幅度大小

电视会以 8 兆赫的调频幅度搜索频道。

如果这样做会导致未设定频道或者某些频道缺失，您可以使用更小的 1 兆赫的调频幅度。使用 1 兆赫的调频幅度需要更多的时间来搜索和设定频道。

---

## 数字频道

如果知道有线电视运营商不提供数字频道，则可以跳过搜索数字频道。

---

## 模拟频道


如果知道有线电视运营商不提供模拟频道，则可以跳过搜索模拟频道。

---

## 免费/加密

如果订阅了付费电视服务并拥有相应的 CAM - 条件接收功能模块，请选择免费 + 加密

。如果未订阅付费电视频道或服务，可以选择仅免费频道。





有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找CAM，条件接收功能模块。

---

## 接收质量

您可以检查数字频道的接收质量和信号强度。如果您拥有自己的天线，则可以重新调整天线，尝试改善接收质量。

要检查数字频道的接收质量...


- 1 - 调谐至该频道。
- 2 - 选择  设置 > 频道 > 天线/有线安装或天线安装，然后按 OK。如果需要，请输入 PIN 码。
- 3 - 选择数字：接收测试，然后按 OK。
- 4 - 选择搜寻，然后按 OK。此时会显示此频道的数字频率。
- 5 - 再次选择搜寻，然后按 OK 检查此频率的信号质量。测试结果显示在屏幕上。可以重新放置天线，或者检查连接是否有可能改善接收效果。
- 6 - 您也可以亲自更改频率。逐个选择频率号，然后使用  (向上键) 或  (向下键) 键更改值。选择搜寻，然后按 OK 再次测试接收效果。
- 7 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

---

## 手动安装

可以逐个频道手动设定模拟电视频道。


要手动安装模拟频道...

- 1 - 选择  设置 > 频道 > 天线/有线安装或天线安装，然后按 OK。如果需要，请输入 PIN 码。
- 2 - 选择模拟：手动安装，然后按 OK。

### • 系统

要设置电视系统，请选择系统。选择您目前所在的国家/地区，然后按 OK。

### • 搜索频道

要查找频道，请选择搜索频道，然后按 OK。您可以自己输入频率来查找频道，也可以让电视搜索频道。按  (向右键) 选择搜寻，然后按 OK 自动搜索频道。找到的频道将显示在屏幕上，如果接收质量较差，请再次按搜寻。如果希望存储频道，请选择完成，然后按 OK。

### • 存储

您可以用当前频道编号或新频道编号存储该频道。选择存储当前频道或存储为新频道，然后按 OK。新频道编号将短暂显示。

您可以重复这些步骤，直至找到所有可用的模拟电视频道。

---

## 6.3

## 频道列表复制

### 简介

频道列表复制适用于经销商和专业用户。


借助频道列表复制，您可将一台电视上安装的频道复制到相同系列的另一台飞利浦电视上。借助频道列表复制，您还可通过将预定义频道列表上传到电视上来避免进行耗时的频道搜索。请使用至少 1 GB 的 USB 闪存盘。

### 条件

- 两台电视均属于同一年款系列。
- 两台电视拥有相同的硬件类型。请查看电视背面电视型号铭牌上注明的硬件类型。
- 两台电视拥有兼容的软件版本。




### 当前频道版本

要检查频道列表的当前版本...

- 1 - 选择  设置 > 频道，选择频道列表复制，选择当前版本，然后按 OK。
- 2 - 按 OK 关闭。

### 当前软件版本



要检查电视软件的当前版本...

- 1 - 选择  设置 > 更新软件，按  (向右键) 进入菜单。
- 2 - 选择当前软件信息，然后按 OK。
- 3 - 版本、发行说明和创建日期随即显示。如果有 Netflix ESN 号码，则还会显示该号码。
- 4 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

---

## 复制频道列表

要复制频道列表...




- 1 - 打开电视。该电视应已安装了频道。
- 2 - 插入 USB 闪存盘。
- 3 - 选择  设置 > 频道 > 频道列表复制，然后按 OK。
- 4 - 选择复制到 USB，然后按 OK。系统可能会要求您输入儿童锁 PIN 码才能复制频道列表。
- 5 - 复制完成后，请拔下 USB 闪存盘。
- 6 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

现在，您可将已复制的频道列表上传到另一台飞利浦电视上。

---

## 频道列表版本

检查频道列表的当前版本...

- 1 - 选择  设置 > 频道，然后按  ( 向右键 ) 进入菜单。
- 2 - 选择频道列表复制，再选择当前版本，然后按 OK。
- 3 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 上传频道列表

对于未完成安装的电视


根据电视是否已完成安装，您必须采用不同的方式来上传频道列表。

上传至尚未设定的电视

1

-

插上电源插头开始安装，选择语言和国家/地区。可跳过搜索频道。完成安装。

- 2 - 插入存有其他电视频道列表的 USB 闪存盘。
- 3 - 要开始上传频道列表，请选择  设置 > 频道 > 频道列表复制 > 复制到电视，然后按 OK。  
。如果需要，请输入 PIN 码。
- 4 - 电视会通知您频道列表是否已成功复制至电视。请拔下 USB 闪存盘。

---


对于已完成安装的电视

根据电视是否已完成安装，您必须采用不同的方式来上传频道列表。

上传至已设定的电视

1

-


验证电视的国家/地区设置。( 要验证此设置，请参阅“重新安装所有频道”一章。开始此过程，直至达到国家/地区设置。按  BACK 取消安装。 )

如果国家/地区设置正确，请继续执行步骤 2。

如果国家/地区设置有误，则需要重新安装。请参阅“重新安装所有频道”一章，然后开始安装。选择正确的国家/地区并跳过频道搜索。完成安装。完成后，继续执行步骤

2。

2 - 插入存有其他电视频道列表的 USB 闪存盘。

3 - 要开始上传频道列表，请选择  设置 > 频道 > 频道列表复制 > 复制到电视，然后按 OK。  
。如果需要，请输入 PIN 码。

4 - 电视会通知您频道列表是否已成功复制至电视。请拔下 USB 闪存盘。

# 连接设备

## 7.1

### 关于连接

#### 连接指南

总是通过尽可能最高质量的连接将设备连接到电视。另外，请使用质量良好的网线，以确保图像和声音传输良好。

连接设备时，电视会识别其类型并为各设备提供正确的类型名称。您可以根据需要更改类型名称。如果设置了正确的设备类型名称，则当您在“来源”菜单中切换至该设备时，电视会自动切换至最合适的设置。

#### 天线端口

如果您有机顶盒（数字接收器）或录像机，那么可以连接天线电缆，以使天线信号先通过机顶盒和/或录像机，然后再进入电视。这样一来，天线和机顶盒可将其他频道发送到录像机，以便进行录制。

#### HDMI 端口

##### HDMI 质量

HDMI 连接有最佳的图像和声音质量。一根 HDMI 电缆同时混合视频和音频信号。使用 HDMI 电缆传输电视信号。

如需信号质量最佳的传输，请使用高速 HDMI 电缆，且不要使用长度超过 5 米的 HDMI 电缆。

如果用 HDMI 连接的设备工作不正常，请检查其他 HDMI Ultra

HD

设置是

否可以解决此

问题。在“帮助”中，按彩色键 **■** 关键字，然后查找 HDMI Ultra HD。

##### 复制保护

HDMI 端口支持 HDCP

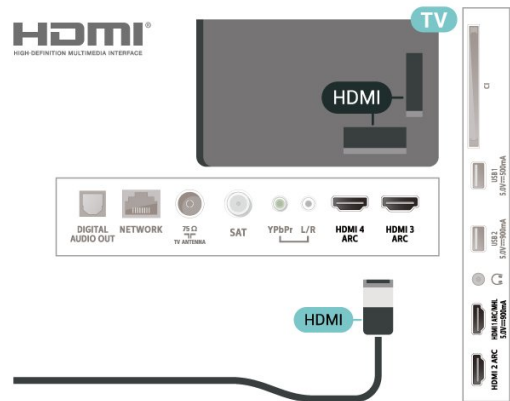
2.2（高带宽数字内容保护）。HDCP 是防止从 DVD 光盘或蓝光光盘复制内容的复制保护信号。也称为 DRM（数字版权管理）。

#### HDMI ARC

电视上的所有 HDMI 接口均具有 HDMI ARC（音频回传通道）。

如果此设备（通常是家庭影院系统（HTS））也有 HDMI ARC 接口，请将其连接到此电视机上的任一 HDMI 接口。有了 HDMI ARC 连接，就无需再连接向 HTS 发送电视画面声音的额外音频电缆。HDMI ARC 连接已混合这两种信号。

您可以使用此电视上的任何 HDMI 接口连接 HTS，但 ARC 一次只能用于 1 个设备/接口。



#### HDMI MHL

通过 HDMI MHL，您可以将您在 Android 智能手机或平板电脑看到的内容发送到电视屏幕。

此款电视上的 HDMI 1 连接包含 MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link)。

这种有线连接的稳定性和带宽良好、延迟低、无无线干扰，而且音质佳。最重要的是，MHL 连接可为智能手机或平板电脑的电池充电。但是如果电视处于待机状态，即使您的移动设备已连接到电视，此时也不会充电。

自行了解适合您移动设备的被动式 MHL

电缆。特别是电视一侧使用的是 HDMI 接口时，您要了解连接到您智能手机或平板电脑所需的接口类型。

MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 徽标均为 MHL, LLC. 的商标或注册商标。



#### HDMI CEC - EasyLink

HDMI 连接有最佳的图像和声音质量。一根 HDMI 电缆同时混合视频和音频信号。使用 HDMI 线可传输高清 (HD) 电视信号。如需信号质量最佳的传输，请使用高速 HDMI 电缆，且不要使用长度超过 5 米的 HDMI 电缆。

将与 HDMI CEC 兼容的设备连接至电视，以便您可以用电视遥控器操作它们。

必须在电视和连接的设备上打开 EasyLink HDMI CEC。

打开 EasyLink

⚙️ 设置 > 一般设置 > EasyLink > EasyLink > 开启。

使用电视遥控器操作与 HDMI CEC 兼容的设备

⚙️ 设置 > 一般设置 > EasyLink > EasyLink 遥控器 > 开启。

注意：

- EasyLink 可能不与其他品牌的设备兼容。
- 不同品牌的 HDMI CEC 功能有不同的名称。例如：Anynet、Aquos Link、Bravia Theatre Sync、Kuro Link、Simplink 和 Viera Link。并非所有品牌都与 EasyLink 完全兼容。示例 HDMI CEC 品牌名称是其各自所有者的财产。

## 7.2

# 带智能卡的 CAM - CI+

## CI+

本电视可以处理 CI+ 条件接收。

通过 CI+，可以观看当地数字电视运营商提供的电影和体育比赛等优质高清节目。这些节目由电视运营商加密，需要用预付费的 CI+ 模块解密。

在您订阅优质节目时，数字电视运营商会提供 CI+ 模块（条件接收功能模块 - CAM）并随附智能卡。这些节目具备高级版权保护。

有关条款和条件的详细信息，请联系数字电视运营商。



## 智能卡

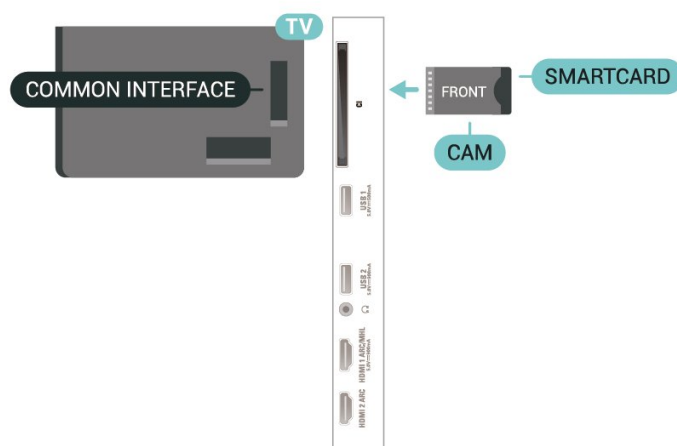
在您订阅优质节目时，数字电视运营商会提供 CI+ 模块（条件接收功能模块 - CAM）并随附智能卡。

将智能卡插入 CAM 模块。请参阅运营商提供的说明。

要将 CAM 插入电视...

- 1 - 查看正确插入 CAM 的方法。插入不正确可能损坏 CAM 和电视。
- 2 - 查看电视背面，使 CAM 的正面朝向自己，将其轻轻插入 COMMON INTERFACE 插槽。

3 - 将 CAM 推到最尽头处。将其永久留在此插槽中。



打开电视后，可能需要几分钟才能激活 CAM。插入 CAM 并支付订阅费（订阅方式可能会有所不同）后，便可以观看 CAM 智能卡支持的加密频道了。

CAM 和智能卡为电视专用。取出 CAM 后便无法再观看 CAM 支持的加密频道。

## 密码和 PIN 码

对于某些 CAM，您必须输入 PIN 码才能观看频道。为 CAM 设置 PIN 码时，建议您采用与解锁电视相同的密码。

要为 CAM 设置 PIN 码...

- 1 - 按 ➡ SOURCES。
- 2 - 选择使用 CAM 观看电视的频道类型。
- 3 - 按 + OPTIONS，然后选择 通用接口。
- 4 - 选择 CAM 的电视运营商。以下屏幕来自电视运营商。按照屏幕说明查找 PIN 码设置。

## 7.3

# 家庭影院系统 - HTS

## 使用 HDMI ARC 连接

使用 HDMI 电缆将家庭影院系统 (HTS) 连接到电视。可以将飞利浦平板影院或 HTS 与内置光盘播放机相连。

### HDMI ARC

如果家庭影院系统有 HDMI ARC 接口，那么可使用电视上的任一 HDMI 接口进行连接。有了 HDMI ARC，就无需再连接额外的音频电缆。HDMI ARC 连接已混合这两种信号。电视上的所有 HDMI 接口都能提供音频回传通道 (ARC) 信号。但在连接家庭影院系统后，电视只能将 ARC 信号发送至此 HDMI 接口。



## 音频与视频同步 (同步)

如果声音与屏幕上的视频不匹配，那么可以在大多数带光盘播放机的家庭影院系统上设置延迟，以使声音与视频匹配。

## 使用 HDMI 连接

使用 HDMI 电缆将家庭影院系统 (HTS) 连接到电视。可以将飞利浦平板影院或 HTS 与内置光盘播放机相连。

如果家庭影院系统没有 HDMI ARC 连接，请添加一根光纤音频线缆 (Toslink)，将电视图像的声音发送到家庭影院系统。

## 音频与视频同步 (同步)

如果声音与屏幕上的视频不匹配，那么可以在大多数带光盘播放机的家庭影院系统上设置延迟，以使声音与视频匹配。

## HTS 声音问题

### 噪音较大

如果观看插入的 USB 闪存盘或连接的电脑上的视频，则家庭影院系统的声音可能会失真。当音频或视频文件有 DTS 声音，而家庭影院系统没有 DTS 声音处理功能时，就会出现这种噪音。可以将电视的数字输出格式设置为立体声来解决此问题。

选择 **设置** > **声音** > **高级** > **数字输出格式**。

### 无声音

如果在家庭影院上无法听到电视的声音，则检查 HDMI 电缆是否已连接至家庭影院系统的 HDMI ARC 接口。电视上的所有 HDMI 接口均为 HDMI ARC 接口。

## 7.4

## 智能手机和平板电脑

要将智能手机或平板电脑连接至电视，您可以使用无线或有线连接。

### 无线

对于无线连接，您可以从您收藏的应用程序商店将飞利浦电视遥控应用程序下载到您的智能手机或平板电脑。

### 有线

对于有线连接，您可以使用电视机背面的 HDMI 1 MHL 接口。

## 7.5

## 蓝光光盘播放机

使用高速 HDMI 电缆将蓝光光盘播放机连接至电视。

如果蓝光光盘播放机有 EasyLink HDMI CEC，就可以用电视遥控器操作播放机。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找 EasyLink HDMI CEC。

## 7.6

## DVD 播放机

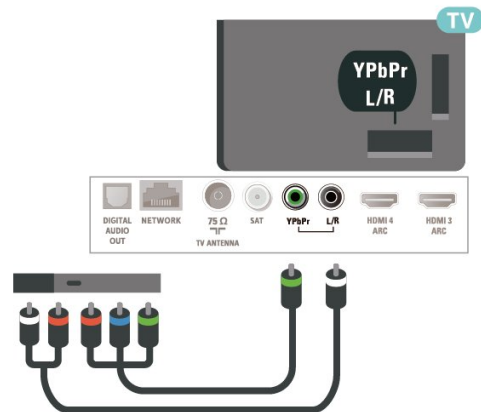
使用 HDMI 电缆将 DVD 播放机连接至电视。

如果 DVD 播放机连接了 HDMI，并且有 EasyLink CEC，那么就可以用电视遥控器操作播放机。

有关 EasyLink 的详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找 EasyLink HDMI CEC。

Y Pb Pr - 分量视频是一种高质量接口。

YPbPr 接口可用于传输高清 (HD) 电视信号。



## 7.7

## 蓝牙

### 配对设备

有关配对和无线范围的特定信息，请阅读设备的用户手册。确保电视上的蓝牙设置开启。

游戏手柄一旦配对，即可投入使用。在设备配对后，除非移走了设备，否则无需再次配对。

要将蓝牙设备与电视配对...

- 1 - 打开蓝牙设备并将其置于电视的通信范围内。
- 2 - 选择 **设置**  
> **无线和网络**，按 **➤** (向右键) 进入菜单。
- 3 - 选择 **蓝牙** > **搜索蓝牙设备**，然后按 **OK**。

4

- 选择开始，然后按 OK

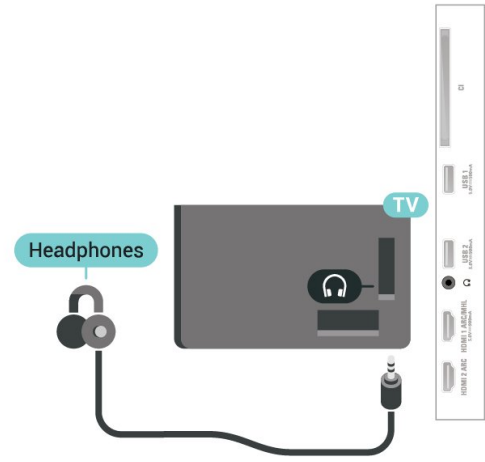
。按照屏幕上的说明操作。您会将该设备与电视配对，电视将存储该连接。如果配对设备已达到最大数量，您可能需要首先将已配对设备取消配对。

5 - 选择设备类型，然后按 OK。

6 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

\* 您的电视不支持蓝牙低音扬声器/扬声器/耳机。

\*\* 平板影院、扬声器和其他音频设备需要 HDMI 连接。



## 选择设备

要选择无线设备...

1 - 选择 ⚙️ 设置 > 无线和网络，然后按 OK。

2 - 选择蓝牙 > 搜索蓝牙设备，然后按 OK。

3 - 在列表中，选择无线设备，然后按 OK。

4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

## 删除设备

可以连接或断开无线蓝牙设备。您也可以移除无线蓝牙设备。如果移除蓝牙设备，设备将取消配对。

要移除或断开无线设备...

1 - 选择 ⚙️ 设置 > 无线和网络，然后按 OK。

2 - 选择蓝牙 > 删除蓝牙设备，然后按 OK。

3 - 在列表中，选择无线设备，然后按 OK。

4 - 选择断开连接或删除，然后按 OK。

5 - 选择 OK，再按 OK 确认。

6 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

7.8

## 耳机

可以将一副耳机连接至电视背面的 🎧 接口。此接口是 3.5 毫米迷你插孔。耳机的音量可单独调节。

要调整音量...

1 - 按 ⚙️，选择耳机音量，然后按 OK。

2 - 按箭头键 ^ ( 向上键 ) 或 v ( 向下键 ) 调整值。

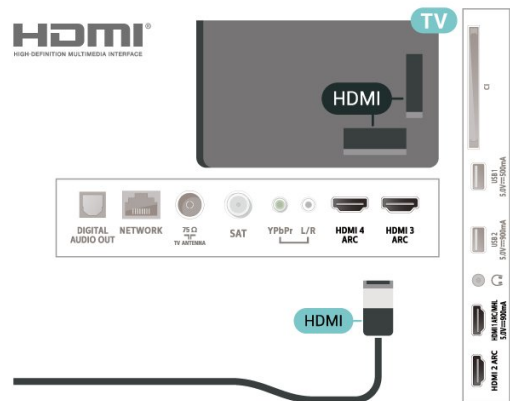
3 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

7.9

## 游戏控制台

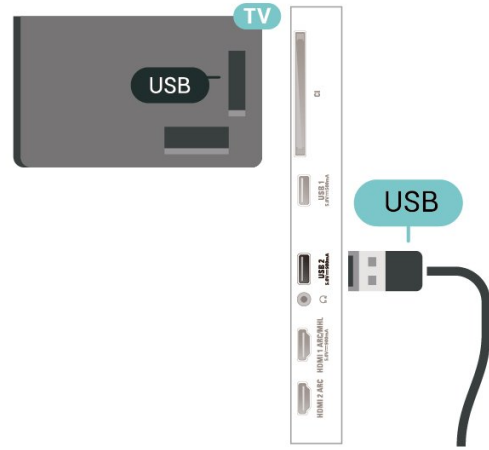
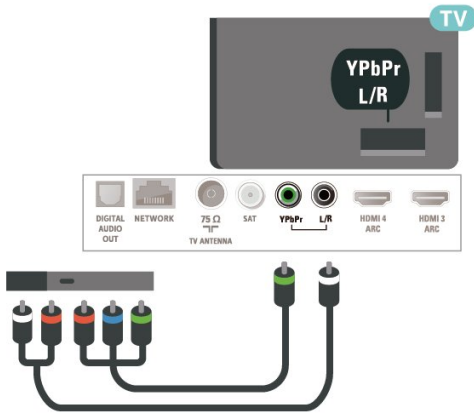
### HDMI

为获得最佳图像质量，请用高速 HDMI 线缆将游戏控制台连接至电视。



### 分量

用分量视频电缆 (Y Pb Pr) 和 Audio L/R 电缆将游戏机控制台连接至电视。



7.10

## USB 硬盘驱动器

### 您需要执行的操作

如果连接了 USB 硬盘，可以暂停和录制数字电视广播（DVB 广播或类似节目）。

#### 最低磁盘空间

##### • 暂停

要暂停广播，需要有最小 4GB 磁盘空间的 USB 2.0 兼容硬盘。

##### • 录制

要暂停或录制广播，需要最低 250GB 磁盘空间。

#### 有关如何安装 USB

硬盘的详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找 USB 硬盘，安装。

## 安装

暂停或录制广播之前，必须先连接并格式化 USB 硬盘。格式化会删除 USB 硬盘中的所有文件。

#### 1 - 将 USB

硬盘连接到电视上的其中一个 USB 接口。格式化时，不要将另一个 USB 设备连接到其他 USB 端口。

#### 2 - 打开 USB 硬盘驱动器和电视。

3

将电视调谐至数字电视

频道时，按 **||**（暂停）。尝试暂停将启动格式化。

按照屏幕上的说明操作。

在 USB 硬盘驱动器格式化时，使其保持永久连接。

### 警告

USB 硬盘驱动器专为此电视而格式化，不可在其他电视或 PC 上使用存储的录音或录像。不要用任何 PC 应用程序复制或更改 USB 硬盘驱动器上录制的文件。这将损坏录制的内容。在格式化另一个 USB 硬盘驱动器时，前者的内容将丢失。安装在电视上的 USB 硬盘驱动器需要重新格式化才能用于计算机。

## 格式化

在暂停或录制广播，或存储应用程序之前，必须先连接并格式化 USB 硬盘。格式化会删除 USB 硬盘中的所有文件。如果要用互联网电视指南数据录制广播，必须先设置互联网连接，然后才能安装 USB 硬盘。

### 警告

USB 硬盘驱动器专为此电视而格式化，不可在其他电视或 PC 上使用存储的录音或录像。不要用任何 PC 应用程序复制或更改 USB 硬盘驱动器上录制的文件。这将损坏录制的内容。在格式化另一个 USB 硬盘驱动器时，前者的内容将丢失。安装在电视上的 USB 硬盘驱动器需要重新格式化才能用于计算机。

\* 连接容量小于 2TB 的 USB 硬盘驱动器。

#### 要格式化 USB 硬盘...

1 - 将 USB 硬盘驱动器连接到电视上的某个 USB 接口。格式化时，不要将另一个 USB 设备连接到其他 USB 端口。

2 - 打开 USB 硬盘驱动器和电视。

3 - 如果要执行 Pause TV

和录制操作，请选择录制，否则，请选择应用程序来存储应用程序。按照屏幕上的说明操作。

4 - 格式化后，将删除所有文件和数据。

5 - 在 USB 硬盘驱动器格式化时，使其保持永久连接。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键 **—** 关键字，然后查找 Pause TV、录制或应用程序。

## USB 键盘

### 连接

连接 USB 键盘 (USB-HID 类型)，以便在电视上输入文本。

使用其中一个 USB 接口进行连接。

### 配置

#### 安装键盘

要安装 USB 键盘，请打开电视，并将 USB 键盘连接至电视上的其中一个 USB

接口。当电视首次检测到键盘时，您可以选择键盘布局并测试您的选择。如果先选择斯拉夫语系或希腊语键盘布局，则还可选择辅助拉丁语键盘布局。

要在选定键盘布局后进行更改...

#### 1 - 选择 设置

> 一般设置，然后按 **>** (向右键) 进入菜单。

2 - 选择 USB 键盘设置，然后按 OK 启动键盘设置。

### 专用键

用于输入文本的按键

- 回车键 = 确定
- 退格键 = 删除光标前的字符
- 箭头键 = 在文本字段中移动光标
- 要切换键盘布局，如果已设置辅助布局，请同时按 Ctrl + Spacebar 键。

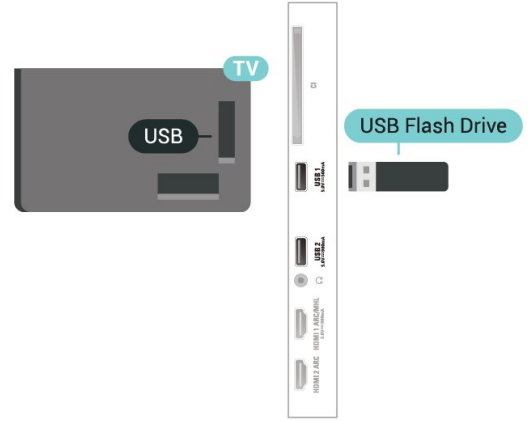
用于应用程序和互联网页的键

- Tab 和 Shift Tab = 下一屏和上一屏
- Home = 滚动到页面顶部
- End = 滚动到页面底部
- PageUp = 上跳一页
- PageDown = 下跳一页
- + = 放大一格
- - = 缩小一格
- \* = 使网页适应屏幕宽度

## USB 闪存盘

可以查看连接的 USB 闪存驱动器中的照片，或者播放其中的音乐和视频。

在电视打开时，将 USB 闪存驱动器插入电视上其中一个 USB 接口。



电视检测到闪存盘，并打开显示其内容的列表。

如果未自动显示内容列表

，请按  SOURCES，然后选择 USB。

要停止观看 USB

闪存盘中的内容，请按  EXIT 或选择其他活动。


要与 USB 闪存盘断开连接，可随时拔出闪存盘。

#### USB 上的超高清

可以超高清分辨率查看连接的 USB 设备或闪存驱动器上的照片。如果照片的分辨率超过超高清的分辨率，电视会把分辨率降级到超高清。

有关观看或播放 USB

闪存盘内容的详细信息，请

在帮助中按彩色键  关键字，然后查找照片、视频和音乐。

## 照相机

要查看存储在数码相机上的照片，可以将相机直接连接至电视。

请使用电视上的其中一个 USB

接口进行连接。建立连接后打开相机。

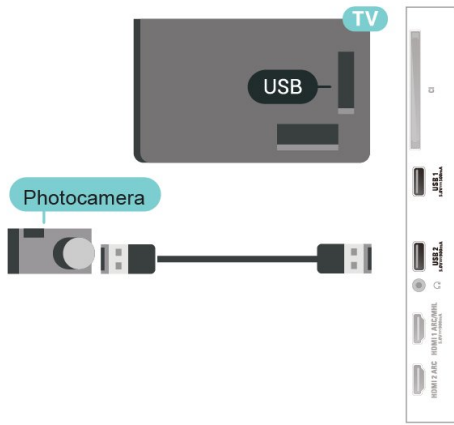
如果未自动显示内容列表

，请按  SOURCES，然后选择 USB。

相机可能需要设置为通过 PTP (图片传输协议) 传输其内容。请阅读数码相机的用户手册。

#### USB 上的超高清

可以超高清分辨率查看连接的 USB 设备或闪存驱动器上的照片。如果照片的分辨率超过超高清的分辨率，电视会把分辨率降级到超高清。您无法在任何 USB 连接上播放原始分辨率高于超高清的视频。

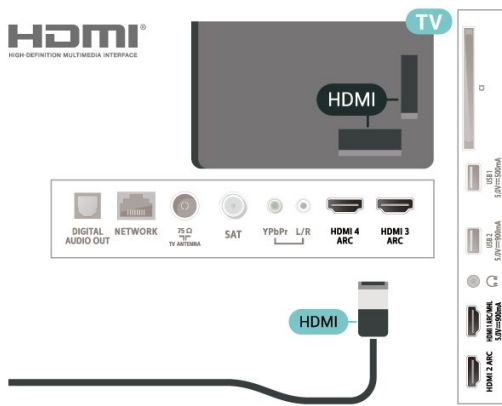


有关查看照片的详细信息，请在帮助中按彩色键 **■** 关键字，然后查找照片、视频和音乐。

7.14

## 摄像机

为获得最佳质量，请使用 HDMI 电缆将摄像机连接至电视。



7.15

## 电脑

可以将计算机连接到电视，并将电视用作 PC 显示器。

使用 HDMI

使用 HDMI 电缆将计算机连接到电视。

使用 DVI 至 HDMI

或者，可以使用 DVI - HDMI 适配器（单独出售）将电脑连接至电视背面的 HDMI，将音频 L/R 线缆（3.5 毫米迷你插孔）连接至电视机背面的 AUDIO IN L/R。

# 连接 Android TV

## 8.1

### 网络和互联网

#### 家庭网络

要尽享飞利浦 Android TV 的全部功能，必须将电视连接至互联网。

将电视连接至有高速互联网连接的家庭网络。您可以无线连接电视或有线连接到您的网络路由器。

#### 连接至网络

##### 无线连接

##### 您需要执行的操作

要将电视无线连接至互联网，您需要连接至互联网的 Wi-Fi 路由器。

使用高速（宽带）互联网连接。

##### 建立连接

##### 建立连接 - 无线

⚙️ 设置 > 无线和网络 > 有线或 Wi-Fi > 连接至网络 > 无线。

1

在找到的网络列表中，选择您的无线网络。如果您的网络因为网络名称隐藏而不在列表中（您关闭了路由器的 SSID 广播），则选择添加新网络以亲自输入网络名称。

2 - 根据路由器的类型，输入加密密钥 - WEP、WPA 或 WPA2。如果以前为该网络输入过加密密钥，则可以单击 OK 立即建立连接。

3 - 连接成功后会显示消息。

##### 建立连接 - WPS

⚙️ 设置 > 无线和网络 > 有线或 Wi-Fi > 连接至网络 > WPS。

如果路由器具有 WPS，则可以直接连接路由器而无需扫描网络。如果设备位于采用 WEP 安全加密系统的无线网络中，则无法使用 WPS。

1 - 转至路由器，按 WPS 按钮并在 2 分钟内返回电视。

2 - 单击连接以建立连接。

3 - 连接成功后会显示消息。

##### 建立连接 - WPS，带 PIN 码

⚙️ 设置 > 无线和网络 > 有线或 Wi-Fi > 连接至网络 > WPS，带 PIN 码。

如果路由器具有带 PIN 码的 WPS，则可以直接连接路由器而无需扫描网络。如果设备位于采用 WEP 安全加密系统的无线网络中，则无法使用 WPS。

1 - 记下屏幕上显示的 8 位 PIN

码，然后在电脑上将其输入路由器软件。有关在何处将 PIN 码输入路由器软件，请查阅路由器手册。

2 - 单击连接以建立连接。

3 - 连接成功后会显示消息。

#### 问题

没有找到无线网络或失真

- 附近的微波炉、DECT 电话或其他 Wi-Fi 802.11b/g/n 设备可能会干扰无线网络。
- 确保网络中的防火墙允许访问电视的无线连接。

• 如果家中的无线网络不能正常工作，尝试有线网络安装。

互联网无法工作


- 如果与路由器的连接正常，请检查路由器与互联网的连接。

电脑和互联网连接很慢

- 有关室内范围、传输速率和信号质量其他因素的信息，请查阅无线路由器的用户手册。
- 请使用路由器的高速（宽带）互联网连接。

DHCP

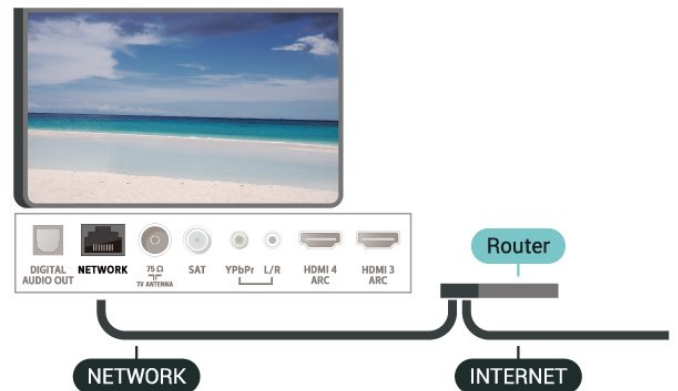
- 如果连接失败，可检查路由器的 DHCP（动态主机配置协议）设置。DHCP 应设置为开启。

在“帮助”中，按彩色键  关键字，然后查找故障排除了解更多信息。

#### 有线连接

##### 您需要执行的操作

要将电视连接至互联网，您需要连接至互联网的网络路由器。使用高速（宽带）互联网连接。



---

## 建立连接

⚙️ 设置 > 无线和网络 > 有线或 Wi-Fi > 连接至网络 > 有线。

- 1 - 使用网线 (以太网线\*\*) 将路由器连接至电视。
- 2 - 确保路由器已打开。
- 3 - 电视会不断搜索网络连接。
- 4 - 连接成功后会显示消息。

如果连接失败, 可检查路由器的 DHCP 设置。DHCP 应设置为开启。

\*\*为符合 EMC 法规, 请使用屏蔽式 FTP5E 类以太网线。

---

## 网络设置

### 查看网络设置

⚙️ 设置 > 无线和网络 > 有线或 Wi-Fi > 查看网络设置。

您可以在此查看所有当前网络设置。IP 和 MAC 地址、信号强度、速度、加密方式等。

### 网络配置 - 静态 IP

⚙️ 设置 > 无线和网络 > 有线或 Wi-Fi > 网络配置 > 静态 IP。

如果您是高级用户, 并希望用静态 IP 地址安装网络, 则可将电视设置为静态 IP。

### 网络配置 - 静态 IP 配置

⚙️ 设置 > 无线和网络 > 有线或 Wi-Fi > 网络配置 > 静态 IP 配置。

- 1 - 选择静态 IP 配置, 然后配置连接。
- 2 - 可以对 IP 地址、网络标记、网关、DNS 1 或 DNS 2 设置数字。

### 使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN)

⚙️ 设置 > 无线和网络 > 有线或 Wi-Fi > 使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN)。

如果电视处于待机状态, 您可以通过智能手机或平板电脑打开该电视。必须打开使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN) 设置。

### 通过 Chromecast 开启

⚙️ 设置 > 无线和网络 > 有线或 Wi-Fi > 通过 Chromecast 开启。

将其设置为开启以允许该电视从移动设备上的 Chromecast 应用程序开启。当此设置开启时, 电视处于待机模式时功耗较高。应首先打开 Wi-Fi (WoWLAN) 设置, 然后才能更改通过 Chromecast 开启的设置。

### 打开 Wi-Fi 连接

⚙️ 设置 > 无线和网络 > 有线或 Wi-Fi > Wi-Fi 开/关。

您可以在电视上打开或关闭 Wi-Fi 连接。

### 数字媒体渲染器 - DMR

⚙️ 设置 > 无线和网络 > 有线或 Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR。

如果媒体文件无法在电视上播放, 确保数字媒体渲染器已打开。作为出厂设置, DMR 已打开。

### 电视网络名称

⚙️ 设置 > 无线和网络 > 有线或 Wi-Fi > 电视网络名称。

如果家庭网络中有多台电视, 则可为电视提供唯一名称。

### 清除互联网存储

⚙️ 设置 > 无线和网络 > 有线或 Wi-Fi > 清除互联网存储。

使用“清除互联网存储”, 可清除飞利浦服务器注册和父母评级设置、视频商店应用程序登录、所有飞利浦电视系列个人喜好节目、互联网书签和历史记录。交互式 MHEG 应用程序还可以在电视上保存所谓的“Cookie”。这些文件也将同时被清理。

---

## 8.2

# Google 帐户

## 登录

要尽享飞利浦 Android TV 的全部功能, 可以使用 Google 帐户登录到 Google。

登录后, 您就能在手机、平板电脑和电视上畅玩您喜欢的游戏。除了访问 YouTube、Google Play 和其他应用程序外, 您还将在电视主屏幕上获得自定义的视频和音乐推荐。

### 登录

使用现有 Google 帐户在电视上登录到 Google。Google 帐户由一个电子邮件地址和一个密码组成。如果还没有 Google 帐户, 请使用电脑或平板电脑创建一个 (accounts.google.com)。要通过 Google Play 玩游戏, 您需要 Google+ 个人资料。如果在初次安装电视时没有登录, 那么可以在以后随时登录。

要在完成电视安装后登录...

1 - 选择 ⚙️ > Android 设置, 然后按 OK。

2

- 按 ▼ (向下键), 然后选择个人设定 > 添加帐户, 再按 OK。

3 - 在 SIGN IN 上按 OK。

4 - 使用屏幕键盘, 输入电子邮件地址, 然后按 OK。

5 - 输入密码, 再按同一个小 OK 键登录。

6 - 如有必要, 反复按 ◀ (向左键) 关闭菜单。

---

## Android 设置

可以设置或查看多项 Android 专有设置或信息。可以查找电视上已安装应用程序的列表，以及这些应用程序所需的存储空间。可以设置“语音搜索”功能要使用的语言。可以配置屏幕键盘或允许应用程序使用您的位置。摸索其他 Android 设置。有关这些设置的详细信息，可以访问 [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)。

要打开这些设置...

- 1 - 选择  设置 > Android 设置，然后按 OK。
- 2 - 摸索其他 Android 设置。
- 3 - 如有必要，请按  BACK 关闭菜单。

---

8.3

## 主屏幕

---

### 关于主屏幕

要充分享受 Android 电视的益处，请将电视连接至互联网。

像在 Android 智能手机或平板电脑上一样，主屏幕是电视的中心。在主屏幕上，您可以通过从应用程序和直播电视上浏览娱乐选项来决定观看内容。您的主页中有可以让您从自己喜欢的应用中发现精彩内容的频道。您也可以添加其他频道或发现新的帮助您获取更多内容的应用程序。

主屏幕按频道分布...

#### 应用程序

第一行显示您喜爱的应用程序。在本行中，您还可以找到适用于电视的应用程序，比如飞利浦电视系列、观看电视、电视指南、媒体以及其他。您可以在“应用程序”页面查找更多应用程序，该页面可通过单击应用程序行左端的应用程序图标打开。您还可以从“应用程序”页面将更多应用程序添加为喜爱的应用程序。

“应用程序”页面包含电视附带的所有已安装应用程序以及您自行从飞利浦电视系列或 Google Play™ 商店安装的应用程序。

#### 直播电视

直播电视频道显示已安装频道当前正在运行的节目。

#### “播放下一个”频道

您可以随时在主屏幕上的即将播放频道中了解接下来要观看的内容。从您上次停止的地方开始观看，并在即将播放频道中接收有关新剧集的通知。在电影或电视节目按住“选择”按钮，可将其直接添加到即将播放频道。

#### Google Play Movies & TV 频道

通过这一频道从 Google Play Movies & TV 中租借电影或电视节目。

#### 帮助频道

此频道包含“操作方法”教程视频，让您了解如何拆箱、如何连接外部设备、如何安装频道等。

#### YouTube 频道

此频道包含您的推荐、订阅或热门 YouTube 视频。

#### 自定义频道




点击自定义频道按钮，可在主屏幕中添加和删除频道。

另请参见 [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## 打开主屏幕

要打开主屏幕并打开一个项目...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择一个项目，并按 OK 打开或启动。
- 3 - 一直按  BACK 或按  HOME 可返回主屏幕。

打开主屏幕时，后台应用程序/内容播放将停止。您必须从主屏幕中选择要继续播放的应用程序或内容。

---

8.4

## 飞利浦电视系列应用程序

---



### “特色应用程序”页面

在飞利浦电视系列应用程序中的“特色应用程序”部分，您可以使用所有高级应用程序。使用应用程序行中的横幅将其启动。

飞利浦电视系列应用程序专为电视而制作。下载和安装飞利浦电视系列应用程序是免费的。飞利浦电视系列的各种应用程序可能会因国家或地区而异。飞利浦电视系列还包含新应用程序推荐等。

某些飞利浦电视系列应用程序已经预装在电视上。要安装飞利浦电视系列中的其他应用程序，系统会要求您同意使用条款。您可以根据自己的偏好设置隐私设置。

要安装飞利浦电视系列中的应用程序...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择  飞利浦电视系列，然后按 OK。将打开“特色应用程序”部分。
- 3 - 选择“全部”选项卡，然后按 OK。将显示用户可用的所有应用程序，包括已安装的应用程序。
- 4 - 浏览应用程序并选择要安装的应用程序图标，然后按 OK。将打开应用程序信息页面。
- 5 - 选择安装按钮，然后按 OK 安装应用程序。

已安装的应用程序可以在“应用程序”页面中找到，该页面可从 Android 主屏幕上通过按应用程序行左端的“应用程序”图标打开。



---

## 使用条款

要安装和使用飞利浦电视系列应用程序，您必须同意使用条款。如果在初次安装电视时未同意这些条款，您可以在以后随时同意。一旦您同意使用条款，某些应用程序将立时可用，并且您可以浏览飞利浦电视系列来安装其他应用程序。

要在安装电视后同意使用条款...

1 - 按  HOME，选择 

飞利浦电视系列，然后按 OK。按选项键打开“选项”菜单。

2 - 可以选择使用条款，然后按 OK 阅读内容。

3 - 选择接受，然后按 OK。接受后不可撤消。

4 - 按  BACK 关闭菜单。

---

## 隐私设置

可以对飞利浦电视系列应用程序设置某些隐私设置。

- 可以允许将技术统计信息发送给飞利浦。
- 可以允许个人推荐。
- 可以允许 Cookie。
- 可以对 18+ 分级应用程序开启儿童锁。

要设置飞利浦电视系列隐私设置...

1 - 按  HOME，选择 

飞利浦电视系列，然后按 OK。按选项键打开“选项”菜单。

2 - 可以选择隐私设置，然后按 OK。

3 - 选择每个设置，然后按 OK

以允许或不允许。您可以阅读每项设置的详细信息。

4 - 按  BACK 关闭菜单。

# 应用程序

## 9.1

### 关于应用程序

您可以在主菜单的应用程序行找到您喜爱的应用程序。

与智能手机或平板电脑上的应用程序一样，电视上的应用程序可提供特定功能，实现丰富的电视体验。其中包括 YouTube、游戏、视频商店或天气预报等应用程序。您可以使用互联网浏览器应用程序享受上网冲浪。

应用程序可以来自于飞利浦电视系列或 Google Play™ 商店。为帮助您快速上手，电视上已经预装了一些实用应用程序。

要安装飞利浦电视系列或 Google Play™ 商店提供的应用程序，必须将电视连接至互联网。您必须同意使用条款才能使用飞利浦电视系列中的应用程序。您必须用 Google 帐户登录，才能使用 Google Play 应用程序和 Google Play™ 商店。

## 9.2

### Google Play


#### 影视

通过 Google Play Movies & TV，可以租借或购买要在电视上观看的电影和电视节目。


您需要执行的操作

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买电影和电视节目







要租借或购买电影或电视节目...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择 Google Play Movies & TV。
- 3 - 选择电影或电视节目，然后按 OK。
- 4 - 选择所需的购买方式，然后按 OK。系统将带您完成购买过程。

要观看租借或购买的电影或电视节目...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择 Google Play Movies & TV。
- 3

从应用程序库中选择电影或电视节目，选择标题，然后按 OK。

- 4 - 可以使用遥控器上的  ( 停止 )、 ( 暂停 )、 ( 倒回 ) 或  ( 快进 ) 键。
- 5 - 要停止 Movies & TV 应用程序，请反复按  BACK 或按  EXIT。

如果应用程序不在您的主屏幕上，您可以通过“应用程序”页面或通过应用程序行中的添加应用程序到个人喜好节目项来添加应用程序。某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv) 查找更多信息

#### 音乐




通过 Google Play Music，可以在电视上播放您喜欢的音乐。

通过 Google Play Music，可以在电脑或移动设备上购买新音乐。或者，在电视上，可以注册获得“All Access”（Google Play Music 订阅）。或者，可以播放您已经拥有，并存储在电脑上的音乐。

您需要执行的操作

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来订阅音乐

要启动 Google Play Music...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择 Google Play Music。
- 3 - 选择所需的音乐，然后按 OK。
- 4 - 要停止 Music 应用程序，请反复按  BACK 或按  EXIT。

如果应用程序不在您的主屏幕上，您可以通过“应用程序”页面或通过应用程序行中的添加应用程序到个人喜好节目项来添加应用程序。某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv) 查找更多信息

#### 游戏

通过 Google Play Games，可以在电视上玩游戏。无论在线游戏，还是离线游戏。




您可以看到好友们当前正在玩什么游戏，也可以加入游戏，和他们一起通关。您可以跟踪自己的成绩，或者从上次中断的任何地方继续游戏。

您需要执行的操作

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买新游戏

启动 Google Play Games 应用程序，选择新的游戏应用程序，并安装在电视上。有些游戏是免费的。如果某个特定游戏需要游戏手柄才能玩，那么会有一条消息出现。

要启动或停止 Google Play Game...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择 Google Play Games。
- 3 - 选择要玩的游戏，或者选择要安装的新游戏，然后按 OK。
- 4 - 完成后，反复按  BACK 或按  EXIT，或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

如果应用程序不在您的主屏幕上，您可以通过“应用程序”页面或通过应用程序行中的添加应用程序到个人喜好节目项来添加应用程序。某些

Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。  
请访问 [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv) 查找更多信息

---




## Google Play 商店

从 Google Play 商店中，可以下载并安装新的应用程序。  
有些应用程序是免费的。

您需要执行的操作

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买应用程序

要安装新应用程序...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择 Google Play 商店，然后按 OK。
- 3 - 选择要安装的应用程序，然后按 OK。
- 4 - 要关闭 Google Play 商店，请反复按  BACK 或按  EXIT。

家长控制

在 Google Play 商店中，可以根据用户/买家的成年来隐藏应用程序。您需要输入 PIN 码来选择或更改成年度。

要设置家长控制...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择 Google Play 商店，然后按 OK。
- 3 - 选择设置 > 家长控制。
- 4 - 选择需要的成年度。
- 5 - 按要求输入 PIN 码。
- 6 - 要关闭 Google Play 商店，请反复按  BACK 或按  EXIT。

如果应用程序不在您的主屏幕上，您可以通过“应用程序”页面或通过应用程序行中的添加应用程序到个人喜好节目项来添加应用程序。某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv) 查找更多信息

---

## 付款

要付款使用 Google Play on

TV，必须将付款表（美国以外则为信用卡）添加到 Google 帐户。在您购买电影或电视节目时，将从此信用卡上扣款。

要添加信用卡...

- 1 - 在电脑上，前往 [accounts.google.com](http://accounts.google.com)，然后用 Google 帐户登录（也就是将用于 Google Play on TV 的 Google 帐户）。
- 2 - 前往 [wallet.google.com](http://wallet.google.com) 将信用卡添加到 Google 帐户。
- 3 - 输入信用卡数据，然后接受条款和条件。




9.3

---

## 启动或停止应用程序

可以从主屏幕启动应用程序。

要启动应用程序...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 移动到应用程序行，然后选择所要的应用程序，再按 OK。
- 3 - 要停止应用程序，按  BACK 或按  EXIT，或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

打开主屏幕时，后台应用程序/内容播放将停止。您必须从主屏幕中选择要继续播放的应用程序或内容。

---

9.4

## 锁定应用程序

---

### 关于应用程序锁定

可以锁定不适合儿童的应用程序。可以锁定 18+ 分级应用程序，或者在主菜单中设置受限配置文件。

18+

在您试图启动 18+ 分级应用程序时，18+ 应用程序锁定会要求您提供 PIN 码。这种锁定只对来自飞利浦应用程序的 18+ 分级应用程序有效。

受限配置文件

可以设置受限配置文件，使得主菜单中只有您允许的应用程序。您需要输入 PIN 码来设置和开启受限配置文件。

Google Play 商店 - 成年度



在 Google Play 商店中，可以根据用户/买家的成年来隐藏应用程序。您需要输入 PIN 码来选择或更改成年度。成年度将决定哪些应用程序可供安装。


---

### 锁定 18+ 分级应用程序

可以锁定来自飞利浦应用程序的 18+ 分级应用程序。此设置控制飞利浦应用程序隐私设置中的 18+ 设置。

要锁定 18+ 分级应用程序...

- 1 - 选择  设置 > 儿童锁，再选择应用程序锁定，然后按 OK。
- 2 - 选择开启，然后按 OK。
- 3 - 如有必要，反复按  (向左键) 关闭菜单。

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找儿童锁、应用程序锁定。

---

## 受限配置文件

---

### 关于受限配置文件

可以将电视切换到受限配置文件来限制使用某些应用程序。主菜单将只显示您允许的应用程序。需要 PIN 码才能退出受限配置文件。

在电视切换到受限配置文件后，您就不能...

- 查找或打开标记为“不允许”的应用程序
- 访问 Google Play 商店
- 通过 Google Play Movies & TV 购买节目，也不能通过 Google Play Games 购买游戏
- 使用无需使用 Google 登录的第三方应用程序

在电视切换到受限配置文件后，您可以...





- 观看已经从 Google Play Movies & TV 租借或购买的内容
- 玩已经从 Google Play Games 购买并安装的游戏
- 访问以下设置：Wi-Fi 网络、人声和辅助功能
- 添加蓝牙附件

电视上的 Google 帐户将保持登录状态。使用受限配置文件不会改变 Google 帐户。

---

### 设置

要设置受限配置文件...

- 1 - 选择  设置 > Android 设置，然后按 OK。
- 2 - 按  (向下键)，然后选择设备首选项 > 安全和限制，再按 OK。
- 3 - 选择受限配置文件，然后按 OK。
- 4 - 选择设置，然后按 OK。
- 5 - 用遥控器输入 PIN 码。
- 6 - 选择允许的应用程序，然后按 OK。
- 7 - 在可用应用程序的列表中，选择一个应用程序，然后按 OK 允许或不允许此应用程序。
- 8 - 按  BACK 返回到上一步，或者按  EXIT 关闭菜单。





现在可以进入受限配置文件。


有了 PIN 码，就可以随时更改 PIN 码或编辑允许或不允许的应用程序的列表。

---

### 进入

要进入 (切换到) 受限配置文件...



- 1 - 选择  设置 > Android 设置，然后按 OK。
- 2 - 按  (向下键)，然后选择个人设定 > 安全和限制，再按 OK。
- 3 - 选择进入受限配置文件，然后按 OK。
- 4 - 用遥控器输入 PIN 码。
- 5 - 按  BACK 返回到上一步，或者按  EXIT 关闭菜单。

如果图标出现在主屏幕中，就可以查看进入受限配置文件的时间。向下滚动到  设置，然后滚动到最右边。

---

### 删除

要删除受限配置文件...

- 1 - 选择  设置 > Android 设置，然后按 OK。
- 2 - 按  (向下键)，然后选择个人设定 > 安全和限制，再按 OK
- 3 - 选择删除受限配置文件，再按 OK。
- 4 - 输入 PIN 码。电视将删除受限配置文件。

---

### 9.5

## 管理应用程序

如果您停止应用程序，然后返回到主菜单，应用程序并不会真正停止。应用程序仍然在后台运行，当您再次将其启动时，应用程序将立即可用。为了运行流畅，大多数应用程序需要在电视的缓存中保存某些数据。好的做法是，完全停止应用程序，或者清除某个特定应用程序的缓存数据，从而优化应用程序的整体性能，并使 Android TV 保持较低的内存占用率。此外，最好卸载不再使用的应用程序。




---

### 9.6

## 存储

可以查看应用程序、视频、音乐等占用了多少存储空间 (电视内存)。可以查看还有多少可用空间可用于安装新应用程序。如果应用程序开始运行缓慢或出现应用程序问题，请检查存储空间。

要查看使用了多少存储空间...

- 1 - 选择  设置 > Android 设置，然后按 OK。
- 2 - 选择设备 > 存储和复位，然后按 OK。
- 3 - 查看电视内存的存储使用量。
- 4 - 按  BACK 返回到上一步，或者按  EXIT 关闭菜单。

### USB 硬盘驱动器

如果连接 USB 硬盘，就可以使用该驱动器扩展电视内存，以存储更多应用程序。在格式化过程中，允许将 USB 硬盘用作额外的电视内存。电视将尝试先在 USB 硬盘上存储新应用程序。某些应用程序不允许存储在 USB 硬盘上。

要迁移您的现有数据，请转至所有设置 > Android 设置 > 设备 > 存储和复位，然后选择 USB 硬盘。

---

# 互联网

---




## 10.1

### 启动互联网

可以在电视上浏览互联网。您可以查看任何互联网网站，但是大多数网站不是专为电视屏幕准备的。

- 某些插件（例如用于查看网页或视频）无法在您的电视上使用。
- 您不可发送或下载文件。
- 电视将以全屏形式每次显示一个互联网页面。

要启动互联网浏览器...

- 1 - 按  HOME。
- 2 - 选择应用程序 > 互联网浏览器，然后按 OK。
- 3 - 输入互联网地址并确认。
- 4 - 要关闭互联网，请按  HOME 或  EXIT。

\*

注意：如果网页浏览器不在您的应用程序行中，您可以按行末尾的 + 图标添加应用程序。

---

## 10.2

### 互联网选项

有一些额外的选项可用于互联网。

要打开额外选项...

- 1 - 在网站打开的情况下，按 + OPTIONS。
  - 2 - 选择某个项目，然后按 OK。
- 在新选项卡中打开链接：在新选项卡中打开链接。
  - 关闭当前选项卡：关闭当前选项卡。
  - 添加到快速拨号：输入新的互联网地址。
  - 添加到书签：将页面添加为书签
  - 页面安全：查看当前页的安全级别。
  - 新建私人标签：打开新的私人标签，并进行私人浏览
  - 设置：缩放、文本大小、辅助功能模式、始终显示菜单栏和清除（浏览）历史记录的设置
  - 帮助：互联网浏览器信息
  - 退出互联网浏览器：关闭互联网浏览器

---

# 电视菜单

---

## 11.1

### 关于电视菜单

如果电视无法接入互联网，可以使用电视菜单作为主菜单。


在电视菜单中，可以找到每一项电视功能。

---

## 11.2


### 打开电视菜单

要打开电视菜单并打开某个项目...

1 - 按  打开电视菜单。

2 - 选择一个项目，并按 OK 打开或启动。

3

- 按  BACK

，在不启动任何项目的情况下关闭电视菜单。

# 来源

## 12.1

### 切换设备

从“来源”列表中，可以切换到任何相连的设备。可以切换到调谐器来观看电视、打开相连的 USB 闪存盘的内容，或者观看在相连的 USB 硬盘上录制的内容。可以切换到相连的设备来观看其节目，如数字接收器或蓝光光盘播放机。

要切换至相连的设备...

1 - 按 **➡ SOURCES** 打开“来源”菜单。

2

-

在来源列表中选择其中一项，然后按 **OK**

。电视将显示设备提供的节目或内容。

单键式播放

电视处于待机模式时，可使用电视遥控器打开光盘播放机

。

要要从待机模式打开光盘播放机和电视并立即开始播放光盘，请按电视遥控器上的 **▶** (播放)。必须用 HDMI 线缆连接设备，而且电视和设备都必须打开 HDMI CEC。

## 12.2

### 电视输入的选项

某些电视输入设备提供了特定设置。

要设置特定电视输入的选项...

1 - 按 **➡ SOURCES**。

2 - 在列表中选择电视输入，然后按 **OK**。

3

- 按 **+ OPTIONS**

。可以在这里为选定的电视输入设置相应的选项。

4 - 再次按 **+ OPTIONS** 关闭“选项”菜单。

可能的选项...

控件

通过此选项，可以使用电视遥控器操作连接的设备。必须用 HDMI 线缆连接设备，而且电视和设备都必须打开 HDMI CEC。

设备信息

打开此选项可查看有关相连设备的信息。

## 设备名称和类型

在将新设备连接到电视时，电视会检测该设备，您可以分配一个适合其设备类型的图标。如果使用 HDMI 电缆和 HDMI CEC 连接设备，电视会自动检测设备类型，设备会得到相应的图标。

设备类型决定了画面和声音风格、分辨率值、具体设置或在“来源”菜单中的位置。您无需担心理想设置。

重命名或更改类型

您可以随时更改所连接设备的名称或类型。在“来源”菜单中设备名称的右边，查找 **+** 图标。某些电视输入源不允许更改名称。

要更改设备类型...

1 - 在“来源”菜单中选择设备，然后按 **+ OPTIONS**。

2 - 按 **← BACK** 隐藏屏幕键盘。

3

- 按 **▼**

(向下键) 查找所有可用的设备类型。选择所需的类型，然后按 **OK**。

4

-

如果要

将设备类型重

置为原始连接器类型，请选择重新设定，然后按 **OK**。

5 - 选择关闭，然后按 **OK** 关闭此菜单。

要更改设备名称...

1 - 在“来源”菜单中选择设备，然后按 **+ OPTIONS**。

2

-

使用屏

幕键盘删除当前名称，然后输入新名称。按 **✓** 确认。

3 - 按 **← BACK** 隐藏屏幕键盘。

4

-

如果要

将设备名称重

置为原始连接器名称，请选择重新设定，然后按 **OK**。

5 - 选择关闭，然后按 **OK** 关闭此菜单。

## 12.4

### 重新扫描连接

可以重新扫描所有电视连接，以最近连接的设备更新“来源”菜单。

要重新扫描连接...

1 - 按 **➡ SOURCES** 打开“来源”菜单。

2 - 按 **^** (向上键) 选择“来源”菜单右上角的 **🔄** 图标。

3

- 按 **OK**


开始扫描连接。新连接的设备将添加到“来源”菜单中。

# 网络

---

## 13.1

### 网络

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找网络，了解有关将电视连接到网络的更多信息。


---

## 13.2

### 蓝牙


---

#### 配对设备

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找蓝牙，配对，了解有关无线设备配对的更多信息。


---

#### 选择设备

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找蓝牙，选择设备，了解有关如何选择无线设备的更多信息。

---

#### 删除设备

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找蓝牙，删除设备，了解有关如何取消配对（删除）无线蓝牙设备的更多信息。



# 设置

## 14.1

### 图片

#### 图像设置

##### 图像风格

##### 选择风格

⚙️ 设置 > 所有设置 > 图像 > 图像风格。

为便于调整图像，您可以选择预设图像风格。

- 个性化 - 首次启动时设置的图像首选项。
- 鲜艳 - 适合白天观看
- 自然 - 自然画面设置
- 🍃 标准 - 最具节能意识的设置 - 出厂设置
- 电影 - 适合观赏具有原影城效果的电影
- 游戏\* - 适合玩游戏
- 显示器\*\* - 适合 PC 显示器
- 🌞 白天 - 用于 ISF 校准
- 🌙 夜间 - 用于 ISF 校准

##### \* 图像风格 -

对于某些视频来源，不能使用“游戏”图像风格。


\*\*图像风格 - 仅当 HDMI 源视频适用于 PC 应用程序时，方可使用显示器。显示器模式不支持 HDR。电视能在显示器模式下播放 HDR 视频，但不会应用 HDR 处理。

当电视接收 HDR 信号时，请选择下面的图像风格：

- HDR 个性化
- HDR 鲜艳
- HDR 自然
- HDR 电影
- HDR 游戏
- 🌞 白天 - 用于 ISF 校准
- 🌙 夜间 - 用于 ISF 校准

##### 恢复风格

1 - 选择您要恢复的图像风格。

2 - 按彩色键  恢复风格，然后按 OK。风格即已恢复。

##### 自定义风格

您所调整的所有图像设置（如色彩或对比度）将存储在当前选定的图像风格中。您可自定义每一种风格。



只有个性化

风格可将其针对各来源的设置保存在“来源”菜单中。

##### 彩色、对比度、清晰度、亮度



##### 调整图像颜色

⚙️ 设置 > 图像 > 彩色。

按箭头键 （向上键）或 （向下键）以调整图像的颜色饱和度值。

##### 调整图像对比度



⚙️ 设置 > 图像 > 对比度。

按箭头键 （向上键）或 （向下键）以调整图像的对比度值。

您可以降低对比度值以降低功耗。



##### 调整图像清晰度

⚙️ 设置 > 图像 > 清晰度。

按箭头键 （向上键）或 （向下键）以调整图像的清晰度值。

##### 调节亮度

⚙️ 设置 > 图像 > 亮度。

按箭头键 （向上键）或 （向下键）以设置画面信号的亮度级别。

注意：将亮度设置为离参考值 (50) 较远的值可能会导致较低的对比度。

## 高级图像设置

### 色彩设置

#### 高级颜色设置

⚙️ 设置 > 所有设置 > 图像 > 高级 > 彩色。

#### 调整颜色增强功能

⚙️ 设置 > 所有设置 > 图像 > 高级 > 彩色 > 彩色增强。

选择最大、中或最小

以设置色彩强度和明亮色彩细节的级别。



#### 选择预设色温

⚙️ 设置 > 所有设置 > 图像 > 高级 > 彩色 > 色温。

选择普通、暖色调或冷色以设置您偏好的色温。

#### 自定义色温

⚙️ 设置 > 所有设置 > 图像 > 高级 > 彩色 > 自定义色温。

在“色温”菜单中选择“自定义”可以自行自定义色温。按箭头键 （向上键）或 （向下键）调整值。WP 是白点，BL 是黑色水平。您也可以在该菜单中选择任一预设。

---

## ISF 颜色设置

### 关于 ISF

充分利用带 ISF® 校准的电视显示器。可以请 ISF 校准专家上门将电视设置为理想的图像设置。可以请经销商进行 ISF 校准。

校准的益处是...


- 更佳的画面清晰度和锐利度
- 明亮和黑暗部分呈现更佳细节
- 更深、更暗的黑色
- 更好的色彩纯度和质量
- 在白天和夜间条件下，优化在家中的图像观看效果


ISF 校准专家可以将 ISF

设置存储和锁定为两种图像风格。


完成 ISF 校准后，请按  设置 > 所有设置 > 图像 > 图像风格 >  白天 或  夜间。



在明亮光线环境下观看

电视时选择 


白天；在黑暗环境下观看时选择  夜间。

### 色彩控制（色调、饱和度及强度）

 设置 > 图像 > 高级 > 彩色 > 色彩控制。

按箭头键 （向上键）或 （向下键）以调整色调、饱和度及强度的值，或者选择“全部重置”以将所有值设置为默认值。

### 仅 RGB 模式


 设置 > 图像 > 高级 > 彩色 > 仅 RGB 模式。

选择“红色”、“绿色”或“蓝色”以将图像切换为仅显示所选颜色，或选择“关闭”以关闭 RGB 模式。

---

## 高级对比度设置

### 对比度模式

 设置 > 图像 > 高级 > 对比度 > 对比度模式。

选择普通、针对图像优化或针对节能优化以将电视设置为自动降低对比度，以取得最佳能耗或最佳画质体验，或者选择“关闭”以关闭调整。

---

## HDR 设置


如果您想要观看 HDR 节目（在 HDR 中录制的节目），则您无需升级至 HRD 即可观看，且此时 HDR 升级控制不可用。电视会自动切换至 HDR 模式并显示指示。

电视可以播放来自 HDMI 1 或 HDMI 2 连接、广播、互联网来源或所连接的 USB 存储设备上的

HDR 节目\*。

\* 只支持 HDR10 和混合对数伽马校正 HDR

### HDR 升级、高亮度及 HDR 转换


 设置 > 所有设置 > 图像 > 高级 > 对比度 > HDR 升级/高亮度/HDR 转换。

选择开启以增强图像的亮度和对比度。图像较亮和较暗部分的亮度和对比度会得到增强。HDR 升级可保证色彩丰富又饱和。设置 HDR 转换级别，或查看直播视频中的演示。

注意：

- 检测到 SDR（标准的动态范围）信号时可用。
- 视频内容是受支持的 HSR 时不可用。

### HDR Plus


 设置 > 所有设置 > 图像 > 高级 > 对比度 > HDR plus。

选择 HDR Plus 可获得出色的对比度和亮度效果。

注意：检测到 HDR（高动态范围）信号时可用。

---

### 动态对比度


 设置 > 图像 > 高级 > 对比度 > 动态对比度。



选择“最大”、“中”或“最小”以设置电视自动强化图像黑暗场景、中部及明亮区域中细节的级别。

---


### 视频对比度，伽马校正



#### 视频对比度

 设置 > 图像 > 高级 > 对比度 > 视频对比度。

按箭头键 （向上键）或 （向下键）以调整视频对比度级别。


#### 伽马校正

 设置 > 图像 > 高级 > 对比度 > 伽马校正。

按箭头键 （向上键）或 （向下键）以针对画面亮度和对比度设置非线性设置。

---

### 光传感器

 设置 > 图像 > 高级 > 对比度 > 光传感器。

选择“开启”以根据房间照明条件自动调整图像设置。

---

## 高级清晰度设置

---

### Ultra Resolution

⚙️ 设置 > 图像 > 高级 > 清晰度 > Ultra Resolution。

选择“开启”以在线条边缘取得出色清晰度和细节。

---

## 图片净化

### 降噪

⚙️ 设置 > 图像 > 高级 > 图片净化 > 降噪。

选择“最大”、“中等”或“最小”来设置视频内容中的降噪级别。  
噪音大多呈现为屏幕图像上移动的小点。

### MPEG 膺象消除

⚙️ 设置 > 图像 > 高级 > 图片净化 > MPEG 膺象消除。

选择“最大”、“中等”或“最小”，以不同的程度使数字视频内容中的膺象变得平滑。

MPEG 膺象大多呈现为屏幕图像中的小块或锯齿边缘。

---

## 动态设置

### Natural Motion

#### 动态风格

⚙️ 设置 > 图像 > 高级 > 运动 > 动态风格。

动态风格可为不同的视频内容提供优化的运动设置模式。

选择其中一种动态风格以便在动态视频上获得不同的观看体验。（电影、运动、标准、平滑、个人设定）

不适用于以下情况：

- ⚙️ 设置 > 图像 > 图像风格 > 显示器。
- ⚙️ 设置 > 图像 > 图像风格 > 游戏

### Natural Motion

⚙️ 设置 > 图像 > 高级 > 运动 > Natural Motion。

Natural Motion 使运动更为平滑流畅。

选择“最大”、“中”或“最小”以在电视上观看电影时，获得不同的降低运动抖动的程度。如果在播放运动图像时屏幕上出现噪音，请选择“最小”或“关闭”。

注意：仅当运动模式设置为“个人设定”时才可用。

---

## 图像格式

如果图像未填满整个屏幕、图像顶部或底部或两侧出现黑条，您可以调整图像以完全填满屏幕。

要选择一项基本设置以使图像填满屏幕...

1

- 观看电视频道时，选择 ⚙️ 设置 > 图像格式 >

填满屏幕、适应屏幕、宽屏幕和原始，然后按 OK。

2 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

- 填满屏幕 - 自动扩大图像以填满屏幕。图像失真最小，字幕仍然可见。不适合电脑输入。部分特殊图像内容仍有黑条。图像内容纵横比可能会改变。

- 适应屏幕 - 自动放大图像以填满屏幕，无失真。可能仍有黑条。不适合电脑输入。

- 宽屏幕 - 自动将图像放大至 16:9

全屏。图像内容纵横比可能会改变。

- 原始 - 自动放大图像以填满，采用原始纵横比。丢失内容不可见。

要手动调整图像...

1 - 观看电视频道时，选择 ⚙️ 设置 > 图像格式 > 高级，然后按 OK。

2 - 用转换、缩放或拉伸调整图像。

3

- 或者，选择撤销可恢复至打开图像格式时图像所具有的设置。

- 转换 -

选择箭头可转换图像。只能转换处于放大状态的图像。

- 缩放 - 选择箭头可放大图像。

- 拉伸 - 选择箭头可垂直或水平拉伸图像。

- 撤销 - 选择可恢复至开始使用时的图像格式。

---

## 快捷图像设置

首次安装过程中，只需轻松几步，便可以完成一些图像设置。您可以使用快捷图像设置

重复这些步骤。要执行这些步骤，请确保电视可调谐至电视频道或可显示相连设备中的节目。

要以几个简单步骤设置图像...

1 - 选择 ⚙️ 设置 > 图像，按 > ( 向右键 ) 进入菜单。

2 - 选择快捷图像设置，然后按 OK。

3 - 使用导航键选择选项。

4 - 如有必要，反复按 < ( 向左键 ) 关闭菜单。

---

## 14.2

## 声音

---

## 声音风格

选择风格


⚙️ 设置 > 所有设置 > 声音 > 声音风格。

为了方便调节声音，您可以通过声音风格选择预设设置。

- 原始 - 最中性的声音设置
- 电影 - 适合观赏电影
- 音乐 - 适合听音乐
- 游戏 - 适合游戏
- 新闻 - 适合语音
- 专家模式 - 进行更加深入的声音设置。

恢复风格

1 - 选择您要恢复的声音风格。

2 - 按彩色键  恢复风格，然后按 OK。风格即已恢复。

---

## 专家模式设置

DTS TruSurround

⚙️ 设置 > 所有设置 > 声音 > 专家模式设置 > DTS TruSurround。

按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 以调整 DTS TruSurround 级别。



清晰对话

⚙️ 设置 > 所有设置 > 声音 > 专家模式设置 > 清晰对话 > 开启。

选择“开启”即可获得谈话类节目的改善音质。

均衡器

⚙️ 设置 > 所有设置 > 声音 > 专家模式设置 > 均衡器。



按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 以调整均衡器级别。

---

## 耳机音量

耳机音量

⚙️ 设置 > 声音 > 耳机音量。

按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 以单独调节已连接耳机的音量。

---

## 电视摆放

⚙️ 设置 > 声音 > 电视摆放。

选择“在电视支架上”或“墙上”以根据摆放位置获得最佳声音保真度。

---

## 高级声音设置

音量控制

自动音量



⚙️ 设置 > 所有设置 > 声音 > 高级 > 自动音量。

选择 DTS TruVolume 可提供更震撼的输出。

选择夜间模式感受更舒适的安静收听体验。

差异音量

⚙️ 设置 > 所有设置 > 声音 > 高级 > 增量音量。

按箭头键  (向上键) 或  (向下键) 以调节电视扬声器音量的增量值。

\* 注意：差异音量在将输入源设置为 HDMI 或将模拟源，音频输出设置为电视扬声器或 HDMI 音响系统时可用。

---

音频输出设置

⚙️ 设置 > 声音 > 高级 > 音频输出。

将电视设置为在电视或所连接的音响系统上播放声音。

您可以选择在哪听到以及如何控制电视声音。

- 如果选择电视扬声器关闭，则会永久关闭电视扬声器。
- 如果选择电视扬声器，则电视扬声器始终开启。

通过 HDMI CEC 功能连接音频设备时，请选择 HDMI 音响系统。当设备播放声音时电视将关闭电视扬声器。

---

数字输出设置

数字输出设置适用于光学和 HDMI ARC 声音信号。

数字输出格式

⚙️ 设置 > 所有设置 > 声音 > 高级 > 数字输出格式。

设置电视音频输出信号以配合所连接的家庭影院系统的声音功能。

- 立体声 (无压缩)

: 如果音频播放设备没有多声道声音处理功能，则选择该项可仅将立体声内容输出至音频播放设备。

- 多声道

：选择该项可将多声道音频内容（压缩的多声道声音信号）或立体声音频内容输出至音频播放设备。

- 多声道（旁路）：选择此选项以将原始比特流从 HDMI ARC 发送至已连接的 HDMI 音响系统。
- Dolby Digital Plus：选择该项可将 Dolby Digital Plus 或 DTS 内容输出至音频播放设备或家庭影院系统。

- 确保音频播放设备支持 Dolby Atmos 功能。

- 传输 Dolby Digital Plus 内容时，将禁用 SPDIF 输出（数字音频输出）。

### 数字输出调衡

⚙️ 设置 > 所有设置 > 声音 > 高级 > 数字输出调衡。

调节已连接至数字音频输出（SPDIF）或 HDMI 的设备的响度。

- 选择“更多”可获得较高的音量。
- 选择“更少”可获得较柔和的音量。

### 数字输出延迟

⚙️ 设置 > 所有设置 > 声音 > 高级 > 数字输出延迟。

对于某些家庭影院系统，可能需要调整音频同步延迟，以使音频与视频同步。如果家庭影院系统已设置声音延迟，请选择“关闭”。

数字输出修正（仅当将“数字输出延迟”设置为“开启”时才可用）

⚙️ 设置 > 所有设置 > 声音 > 高级 > 数字输出修正。

如果在家庭影院系统上无法设置延迟，可以设置电视来同步声音。可以设置一个修正值来补偿家庭影院系统处理电视图像的声音所需的时间。可以 5 毫秒为步长设置修正值。最大设置为 60 毫秒。

14.3

## 流光溢彩设置

### 打开或关闭流光溢彩

关闭流光溢彩

按 

AMBILIGHT 并选择“关闭”，或者可以通过以下方法关闭：按 ⚙️ 设置 >

流光溢彩 > Ambilight（流光溢彩）风格 > 关闭。

## 流光溢彩风格

您可以选择流光溢彩随之而变的方法。

⚙️ 设置 > 流光溢彩 > Ambilight（流光溢彩）风格。

### 跟随视频

⚙️ 设置 >

流光溢彩 > Ambilight（流光溢彩）风格 > 跟随视频。

可以选择跟随电视屏幕上图像动态的某种风格。

- 标准 - 适合日常观看电视
- 自然 - 尽可能真实地跟随图像或声音
- 足球 - 适合足球游戏
- 鲜艳 - 适合日光条件
- 游戏 - 适合游戏
- 舒适 - 适合安静的傍晚
- 放松 - 适合休闲的感觉

### 跟随音频

⚙️ 设置 >

流光溢彩 > Ambilight（流光溢彩）风格 > 跟随音频。

可以选择跟随声音动态的某种风格。


- 流明 - 将音频动态与视频色彩混合
- 多彩 - 基于音频动态
- 复古 - 基于音频动态
- 光谱 - 基于音频动态
- 扫描仪 - 基于音频动态
- 节奏 - 基于音频动态
- 派对 - 混合全部跟随音频风格，一个接一个

### 跟随颜色

⚙️ 设置 > 所有设置

> 流光溢彩 > Ambilight（流光溢彩）风格 > 跟随颜色。

选择某种预设的颜色风格。

- 熔岩红 - 红色色彩变化
- 深海蓝 - 蓝色色彩变化
- 清新自然 - 绿色色彩变化
-  暖白色 - 静态颜色
- 冷白色 - 静态色彩

### 跟随国旗

⚙️ 设置 >

流光溢彩 > Ambilight（流光溢彩）风格 > 跟随国旗。

让流光溢彩跟随您选择的国旗。

### 跟随应用程序

⚙️ 设置 >

流光溢彩 > Ambilight（流光溢彩）风格 > 跟随应用程序。

当您使用应用程序控制流光溢彩时，可以使用此功能。

---

## 流光溢彩亮度、饱和度

### 亮度

⚙️ 设置 > 流光溢彩 > 亮度。

按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 以设置流光溢彩的亮度级别。

### 饱和度

⚙️ 设置 > 流光溢彩 > 饱和度。

按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 以设置流光溢彩的饱和度级别。

---

## Ambilight + Hue

### 配置

⚙️ 设置 > 流光溢彩 > Ambilight+hue > 配置。

将飞利浦 Hue 灯泡设置为随 Ambilight (流光溢彩) 色彩应变。

---

### 关闭

关闭 Ambilight+hue

⚙️ 设置 > 流光溢彩 > Ambilight+hue > 关闭。

---

### 陶醉

⚙️ 设置 > 流光溢彩 > Ambilight+hue > 陶醉。

按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 以调整 Hue 灯泡随流光溢彩应变的精度。

---

### Lounge Light+hue

如果您安装了 Ambilight+hue，则可以使 hue 灯泡随流光溢彩的 Lounge Light 应变。飞利浦 hue 灯泡会将 Lounge Light 效果扩大到整个房间。

打开/关闭 hue 灯泡

⚙️ 设置 > 流光溢彩 > Ambilight+hue > Lounge light+hue。

---

### 查看配置或重新设定

查看 Ambilight+hue、网络、Bridge 和灯泡的当前设置

⚙️ 设置 > 流光溢彩 > Ambilight+hue > 查看配置。

重新设定 Ambilight+hue 的当前设置

⚙️ 设置 > 流光溢彩 > Ambilight+hue > 重置配置。

---

## 流光溢彩高级设置

抵消彩色墙壁对流光溢彩色彩的影响

⚙️ 设置 > 流光溢彩 > 高级 > 墙色。

选择电视后面的墙色，电视将修改流光溢彩色彩以呈现其预期效果。

### ISF 调谐

⚙️ 设置 > 流光溢彩 > 高级 > ISF ISF 调谐。

### ISF

校准专家可以调谐和锁定您喜欢的流光溢彩色彩。完成 ISF 校准后，请选择 ⚙️ 设置 > 流光溢彩 > Ambilight (流光溢彩) 风格 > 跟随颜色 > ISF 暖白色，以对流光溢彩使用 ISF 调谐。

将 Ambilight (流光溢彩)

设置为在关闭电视时立即关闭或缓慢渐弱

⚙️ 设置 > 流光溢彩 > 高级 > 电视关闭 > 渐弱至关闭 / 立即关闭。

---

## 14.4

## 环保设置

设置节能级别

⚙️ 设置 > 环保设置 > 节能。

选择“最大”、“中”或“最小”以采用不同的节能级别，或者选择“关闭”以关闭节能模式。

设置屏幕关闭以节省能耗

⚙️ 设置 > 环保设置 > 屏幕关闭。

选择“屏幕关闭”，电视屏幕将会关闭。要重新打开电视屏幕，请按遥控器上的任意键。

打开内置环境光传感器

⚙️ 设置 > 环保设置 > 光传感器。

选择“光传感器”，当周围光线变暗时，内置环境光传感器可降低电视屏幕的亮度。内置光传感器可根据房间的照明条件自动调整图像。

## 设置电视关闭定时器

⚙️ 设置 > 环保设置 > 关闭定时器。

按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。数值 0 (关) 表示禁用自动关闭。

选择“关闭定时器”，电视会自动关闭以节省电能。

\*如果电视在接收电视信号，但是您在 4 小时内未按遥控器上的任何键，则电视将会关闭。

\* 如果电视既未在接收电视信号，也未在 10 分钟内接收到遥控器命令，则电视将会关闭。

如果您将电视用作显示器或使用数字接收器观看电视（机顶盒 - STB），且您未使用电视的遥控器，则应禁用该自动关闭，将值设置为 0。

---

14.5

## 一般设置

### USB 硬盘驱动器

您需要先设置并格式化 USB 硬盘驱动器，然后才能录制频道。

⚙️ 设置 > 一般设置 > USB 硬盘。

在暂停或录制广播，或存储应用程序之前，必须先连接并格式化 USB 硬盘。格式化会删除 USB 硬盘中的所有文件。如果要用互联网电视指南数据录制广播，必须先设置互联网连接，然后才能安装 USB 硬盘。

#### 警告

USB 硬盘驱动器专为此电视而格式化，不可在其他电视或 PC 上使用存储的录音或录像。不要用任何 PC 应用程序复制或更改 USB 硬盘驱动器上录制的文件。这将损坏录制的内容。在格式化另一个 USB 硬盘驱动器时，前者的内容将丢失。安装在电视上的 USB 硬盘驱动器需要重新格式化才能用于计算机。

要格式化 USB 硬盘...

- 1 - 将 USB 硬盘连接到电视上的其中一个 USB 接口。格式化时，不要将另一个 USB 设备连接到其他 USB 端口。
- 2 - 打开 USB 硬盘驱动器和电视。
- 3 - 如果要执行 Pause TV 和录制操作，请选择录制，否则，请选择应用程序来存储应用程序。按照屏幕上的说明操作。
- 4 - 格式化后，将删除所有文件和数据。
- 5 - 在 USB 硬盘驱动器格式化时，使其保持永久连接。

---

## USB 键盘设置

设置已安装 USB 键盘的键盘布局

⚙️ 设置 > 一般设置 > USB 键盘设置。

将 USB 键盘连接到电视上的某个 USB 接口。当电视首次检测到键盘时，您可以选择键盘布局并测试您的选择。

---

## 家中或商店

选择电视的位置

⚙️ 设置 > 一般设置 > 位置。

选择“商店”，图像风格将切换回“鲜艳”，并且可以调整商店设置。

商店模式适用于店内促销。

---

## 商店配置

调整商店设置

⚙️ 设置 > 一般设置 > 商店配置。

如果将电视设为商店，则可以设置店内使用的特定展示的可用性。

调整画面和音频

⚙️ 设置 > 一般设置 > 商店配置 > 画面和音频。

为画面和音频设置选择已优化为商用或自定义。

设置徽标和横幅

⚙️ 设置 > 一般设置 > 商店配置 > 徽标和横幅。

设为显示特色徽标和促销横幅。

Demo Me 自动启动和流光溢彩演示自动启动

⚙️ 设置 > 一般设置 > 商店配置 > Demo Me 自动启动/流光溢彩演示自动启动。

开启/关闭 Demo Me 自动启动或流光溢彩演示自动启动。

---

## EasyLink - HDMI CEC

将与 HDMI CEC 兼容的设备连接至电视，以便您可以用电视遥控器操作它们。

必须在电视和连接的设备上打开 EasyLink HDMI CEC。

打开 EasyLink

⚙️ 设置 > 一般设置 > EasyLink > EasyLink > 开启。

使用电视遥控器操作与 HDMI CEC 兼容的设备

⚙️ 设置 > 一般设置 > EasyLink > EasyLink 遥控器 > 开启。

注意：

- EasyLink 可能不与其他品牌的设备兼容。
- 不同品牌的 HDMI CEC 功能有不同的名称。例如：Anynet、Aquos Link、Bravia Theatre Sync、Kuro Link、Simplink 和 Viera Link。并非所有品牌都与 EasyLink 完全兼容。示例 HDMI CEC 品牌名称是其各自所有者的财产。

---

## HDMI Ultra HD

此电视可以显示超高清信号。一些设备 - 连接了 HDMI - 无法识别超高清电视，可能无法正常工作或显示扭曲的图像或声音。

为了避免出现此类设备的故障，您可以在电视处于 HDMI 源时调整 HDMI Ultra HD 设置。传统设备的推荐设置是标准。

设置每个 HDMI 连接器的信号质量

⚙️ 设置 > 一般设置 > HDMI Ultra HD > HDMI 1&2 > 标准、最佳、关闭。

要更改设置，请先切换到 HDMI 来源。选择最佳，为 4K 超高清和 HDR 内容（4K60 4:4:4、4K60 10 位 HDR）启用最高质量的 HDMI 信号。

- 最佳设置可以允许信号最高达超高清（50 赫兹或 60 赫兹）RGB 4:4:4 或 YCbCr 4:4:4/4:4:2/4:2:0。
- 标准设置可以允许信号最高达超高清（50 赫兹或 60 赫兹）YCbCr 4:2:0。

HDMI Ultra HD 选项支持的最大视频时序格式：

- 分辨率：3840 x 2160
  - 帧速率 (Hz)：50 赫兹、59.94 赫兹、60 赫兹
  - 视频数据二次采样（位深度）
    - 8 位：YCbCr 4:2:0、YCbCr 4:2:2\*、YCbCr 4:4:4\*、RGB 4:4:4\*
    - 10 位：YCbCr 4:2:0\*、YCbCr 4:2:2\*
    - 12 位：YCbCr 4:2:0\*、YCbCr 4:2:2\*
- \* 只有在 HDMI Ultra HD 设置为最佳时才支持。

如果图像或声音失真，请选择标准或关闭。

---

## 高级

HbbTV 设置 - 混合型广播宽带电视

打开 HbbTV

⚙️ 设置 > 一般设置 > 高级 > HbbTV 设置 > HbbTV > 开启。

关闭 HbbTV 历史记录跟踪

⚙️ 设置 > 一般设置 > 高级 > HbbTV 设置 > HbbTV 跟踪 > 关闭。

删除 HbbTV Cookie

⚙️ 设置 > 一般设置 > 高级 > HbbTV 设置 > HbbTV cookie > 开启。

---

## CAM 配置文件名称

设置已安装的 CI+/CAM 的配置文件名称

⚙️ 设置 > 一般设置 > CAM 配置文件名称。

---

## 重新设定电视设置和重新安装电视

将所有设置值重新设定为原始电视设置

⚙️ 设置 > 一般设置 > 出厂设置。

重新执行完整的电视安装，并将电视设置回第一次打开时的状态

⚙️ 设置 > 一般设置 > 重新安装电视。

输入 PIN 码并选择“是”，电视将完全重新安装。

这将重置所有设置并替换已安装的频道。

安装可能需要几分钟时间

---

14.6

## 时钟、区域和语言设置

---

### 语言

⚙️ 设置 > 区域和语言 > 语言。

更改电视菜单和消息的语言

⚙️ 设置 > 区域和语言 > 语言 > 菜单语言。

设置音频首选语言

⚙️ 设置 > 区域和语音 > 语言 > 主音频、辅助音频。

数字电视频道可能为一个节目播送多种口语的音频。您可以设置自己喜欢的主音频语言和次音频语言。如果有这两种语言的音频，电视会切换到此音频。

设置字幕首选语言

⚙️ 设置 > 区域和语音 > 语言 > 主字幕、辅助字幕。

数字频道可能为一个节目提供多种字幕语言。您可以设置首选主字幕语言和辅助字幕语言。如果其中一种语言的字幕可用，电视会显示所选的字幕。



设置图文电视首选语言

### ⚙️ 设置

> 区域和语音 > 语言 > 主图文电视、辅助图文电视。

某些数字广播商提供了多种文本语言。

---

## 时钟

⚙️ 设置 > 区域和语言 > 时钟。

自动更正时钟

⚙️ 设置 > 区域和语言 > 时钟 > 自动时钟模式。

- 电视时钟的标准设置为自动。时间信息来自广播的 UTC (协调世界时) 信息。
- 如果时钟不正确，可以将电视时钟设置为因国家/地区而异。

手动更正时钟

⚙️ 设置 > 区域和语言 > 时钟 > 自动时钟模式 > 手动。

⚙️ 设置 > 区域和语言 > 时钟 > 日期、时间。

转到上一菜单。然后选择“日期和时间”以调整值。

注意：

- 如果任何自动设置都不能正确显示时间，便只能手动设置时间。
- 如果从电视指南排定录制，我们推荐不要手动更改时间和日期。

设置时区或设置您所在地区的时间偏差

⚙️ 设置 > 区域和语言 > 时钟 > 时区。

将电视设置为预设时间后自动切换至待机模式

⚙️ 设置 > 区域和语言 > 时钟 > 睡眠定时器。

---

14.7

## Android 设置

⚙️ 设置 > Android 设置。

查看已安装的应用程序列表，检查可用空间以下载更多应用程序，或卸载应用程序。

---

14.8

## 通用接入设置

⚙️ 设置 > 所有设置 > 通用接入。

打开通用接入，失聪、重听、失明或弱视人士便可以使用电视。

打开通用接入设置

⚙️ 设置 > 所有设置 > 通用接入 > 通用接入 > 开启。

适用于听障人士的通用接入

⚙️ 设置 > 所有设置 > 通用接入 > 听障 > 开启。

- 部分数字电视频道广播专用音频和字幕适合于重听或失聪人士。
- 选择“开启”，电视会自动切换至适用的音频和字幕，如果可用。

适合失明或弱视人士的通用接入

⚙️ 设置 > 所有设置 > 通用接入 > 音频描述 > 音频描述 > 开启。

数字电视频道可播放特殊音频解说屏幕上出现的内容。

⚙️ 设置 > 所有设置

> 通用接入 > 音频描述 > 混音、音效、人声。

- 选择“混音”，您可以混合普通音频与音频解说的音量。按箭头键 ^ (向上键) 或 v (向下键) 调整值。
- 将“音效”设置为“开启”，以获得额外的解说音频音效，如立体声或声音淡出。
- 选择“人声”以设置人声首选项：说明文字或字幕。

---

14.9

## 锁定设置

### 设置密码和更改密码

设置密码或重新设定更改密码

⚙️ 设置 > 儿童锁 > 设置密码、更改密码。

儿童锁密码用于锁定或解锁频道或节目。

注意：

如果忘记了 PIN

码，可使用 8888 覆盖当前密码并输入新密码。

---

## 节目锁定

要设置观看分级节目的最低年龄

⚙️ 设置 > 儿童锁 > 父母评级。

---

## 应用程序锁定

对飞利浦应用程序设置锁定

⚙️ 设置 > 儿童锁 > 应用程序锁定。

可以锁定不适合儿童的应用程序。可以锁定来自飞利浦应用程序的 18+ 分级应用程序，或者在主菜单中设置受限配置文件。

18+

在您试图启动 18+ 分级应用程序时，18+ 应用程序锁定会要求您提供 PIN 码。这种锁定只对来自飞利浦应用程序的 18+ 分级应用程序有效。

受限配置文件

可以设置受限配置文件，使得主菜单中只有您允许的应用程序。您需要输入 PIN 码来设置和开启受限配置文件。

Google Play 商店 - 成年度

在 Google Play 商店中，可以根据用户/买家的成年度来隐藏应用程序。您需要输入 PIN 码来选择或更改成年度。成年度将决定哪些应用程序可供安装。

---

## CAM 锁定

设置用于录制的 CAM PIN

⚙️ 设置 > 儿童锁 > CAM PIN。

# 视频、照片和音乐

## 15.1

## 来自电脑或 NAS

您可以查看或播放家庭网络中的电脑或 NAS (网络存储) 中的照片、音乐和视频。

### 电视和电脑或 NAS

必须处于同一家庭网络。需要在电脑或 NAS 上安装媒体服务器软件。必须将媒体服务器设置为与电视共享文件。电视会以媒体服务器组织的结构或电脑或 NAS 上的结构显示文件和文件夹。

对于来自电脑或 NAS 的视频流，电视不支持字幕。

如果媒体服务器支持搜索文件，将提供搜索字段。

要浏览和播放电脑上的文件...

- 1 - 按 **➤** SOURCES，选择 **🌐** 网络，然后按 OK。
- 2 - 选择 **📺** SimplyShare 设备，然后按 **➤** (向右键) 选择所需的设备。
- 3 - 连接 SimplyShare 设备后，SimplyShare 设备项将被连接的设备名称替换。
- 4 - 可以浏览和播放文件。
- 5 - 要停止播放视频、照片和音乐，请按 **EXIT**。

## 15.2

## 收藏夹菜单

将文件夹或文件添加到收藏夹菜单

- 1 - 按 **➤** SOURCES，选择 **📺** USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 **📺** USB 设备，然后选择文件夹或文件。
- 3 - 按 **🟢** 标记为收藏 (绿色) 以将选择的文件夹或文件添加至收藏夹菜单。

查看收藏文件

- 1 - 按 **➤** SOURCES，选择 **📺** USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 **📺** 收藏。
- 3 - 您可以查看列表中的所有收藏文件。

## 15.3

## 最流行菜单和最后播放菜单

查看最流行的文件或清除列表

- 1 - 按 **➤** SOURCES，选择 **📺** USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 **📺** USB 设备，然后选择 **★** 最流行。
- 3

- 选择其中一个文件，按 OK

查看文件，或按 **🟡** 全部清除清除列表。

查看最后播放的文件

- 1 - 按 **➤** SOURCES，选择 **📺** USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 **📺** USB 设备，然后选择 **▶** 最后播放。
- 3
- 选择其中一个文件，按 OK

查看文件，或按 **🟡** 全部清除清除列表。

## 15.4

## 来自 USB 连接

您可查看已连接的 USB 闪存盘或 USB 硬盘上的照片或者播放上面的音乐和视频。

打开电视后，将 USB 闪存盘或 USB 硬盘插入任一 USB 接口。电视检测到设备后会列出媒体文件。

如果文件列表没有自动出现...

- 1 - 按 **➤** SOURCES，选择 **📺** USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 **📺** USB 设备，然后按 **➤** (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 可以在驱动器上组织的文件夹结构中浏览文件。
- 4 - 按 **🟢** 全部播放播放 USB 文件夹中的所有文件，或按 **🟢** 标记为收藏将选择的文件夹添加至收藏夹菜单 - **📺** 收藏夹。
- 5 - 要停止播放视频、照片和音乐，请按 **EXIT**。

警告

如果想使用已连接的 USB

硬盘暂停或录制节目，此电视会要求您格式化 USB 硬盘。这种格式化将删除 USB 硬盘上的所有现有文件。

## 15.5

## 播放视频

### 播放视频

打开视频文件夹

- 1 - 按 **➤** SOURCES，选择 **📺** USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 **📺** USB 设备，然后按 **➤** (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3
- 选择视频，您可以按 **🟢** 标记为收藏将视频文件夹添加至收藏夹菜单 - **📺** 收藏夹。

播放视频

- 1 - 按 **➤** SOURCES，选择 **📺** USB，然后按 OK。
- 2 - 选择 **📺** USB 设备，然后按 **➤** (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择视频并选择其中一个视频，您可以按 **🟢** 全部播放播放此文件夹中的所有文件，或按 **🟢** 标记为收藏将选择的视频添加至收藏夹菜单 - **📺** 收藏夹。

控制条



- 1 - 进度栏
- 2 - 播放控制条
  - ◀: 跳至文件夹中的上一个视频
  - ▶: 跳至文件夹中的下一个视频
  - ◀◀: 倒回
  - ▶▶: 快进
  - ⏸: 暂停播放
- 3 - 标记为收藏
- 4 - 播放全部视频
- 5 - 字幕: 开启、关闭字幕或静音时开启字幕。
- 6 - 字幕语言: 选择字幕语言
- 7 - 音频语言: 选择音频语言
- 8 - 随机播放: 以随机顺序播放文件
- 9 - 重复: 将文件夹中的全部视频播放一次或连续播放

## 视频选项

### 浏览视频文件...

- 列表/缩略图 - 列表视图或缩略图视图
- 随机播放 - 以随机顺序播放文件
- 重复播放 - 将文件夹中的所有视频播放一次或连续播放

- 信息 - 显示视频信息

### 播放视频文件...

- 标记为收藏 - 将音乐标记为收藏
- 字幕设置 - 设置字幕的字体大小、颜色、位置...等等

- 信息 - 显示视频信息

15.6

## 查看照片

### 查看照片

#### 打开照片文件夹

- 1 - 按 **SOURCES**，选择 **USB**，然后按 **OK**。
- 2 - 选择 **USB** 设备，然后按 **>** (向右键) 选择所需的 USB 设备。

3

- 选择照片，您可以按 **♥** 标记为收藏

将照片文件夹添加至收藏夹菜单。

#### 查看照片

- 1 - 按 **SOURCES**，选择 **USB**，然后按 **OK**。
  - 2 - 选择 **USB** 设备，然后按 **>** (向右键) 选择所需的 USB 设备。
  - 3 - 选择照片并选择其中一张照片，您可以按 **♥** 标记为收藏
- 幻灯片放映  
播放此文件夹中的所有文件，或按 **♥** 标记为收藏  
将选择的照片添加至收藏夹菜单 - **♥** 收藏夹。

#### 控制条



- 1 - 播放控制条
  - ◀: 跳至文件夹中的上一张照片
  - ▶: 跳至文件夹中的下一张照片
  - ⏸: 暂停幻灯片放映
- 2 - 标记为收藏
- 3 - 开始幻灯片放映
- 4 - 旋转照片
- 5 - 随机播放: 以随机顺序播放文件
- 6 - 重复: 将文件夹中的全部照片播放一次或连续播放
- 7 - 停止播放背景音乐
- 8 - 设置幻灯片放映速度

## 照片选项

### 浏览照片文件...

- 列表/缩略图 - 列表视图或缩略图视图
- 随机播放 - 以随机顺序播放文件
- 重复播放 - 将幻灯片播放一次或连续播放

- 停止音乐 - 停止播放背景音乐
- 幻灯片放映速度 - 设置幻灯片放映速度

- 信息 - 显示照片信息

### 播放照片文件...

- 标记为收藏 - 将照片标记为收藏
- 信息 - 显示照片信息

## 查看 360 照片

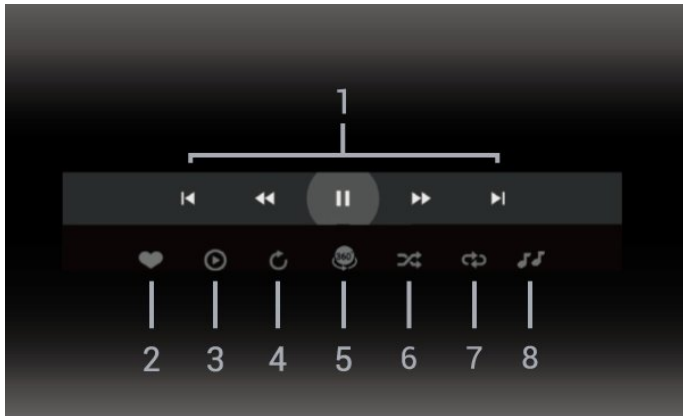
打开 360 照片文件夹

- 1 - 按 **SOURCES**，选择 **USB**，然后按 OK。
- 2 - 选择 **USB 设备**，然后按 **>** (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择 360 照片，您可以按 **标记为收藏** 将 360 照片文件夹添加至收藏夹菜单。

查看 360 照片

- 1 - 按 **SOURCES**，选择 **USB**，然后按 OK。
- 2 - 选择 **USB 设备**，然后按 **>** (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择 360 照片并选择其中一张照片，您可以按 **全部播放** 播放此文件夹中的所有文件，或按 **标记为收藏** 将选择的照片添加至收藏夹菜单 - **收藏夹**。

控制条



1 - 播放控制条

- **<**: 跳至文件夹中的上一张照片
- **>**: 跳至文件夹中的下一张照片
- **<<**: 以 2x、4x、32x 速度回放
- **>>**: 以 2x、4x、32x 速度播放
- **||**: 暂停播放

2 - 标记为收藏

3

- 单个播放/全部播放：播放此文件夹中的一张照片或所有照片。

4 - 手动模式/自动模式：360 播放机启动时，它将在 360 视图中自动从左向右 (0 到 360 度) 平移选定的 360 照片。进入手动模式后，360 播放机将停止自动平移/旋转，以允许通过遥控器键手动平移/旋转。

5 - 小行星视图：小行星视图是 360

照片的另一种有趣的视图。启动小行星视图后，360 照片将如行星般的环绕视图呈现。

6 - 随机播放：以随机顺序播放文件。

7 - 重复：将文件夹中的全部照片播放一次或连续播放。

8 - 停止播放背景音乐。

## 360° 照片选项

浏览 360 照片文件...

- 列表/缩略图 - 列表视图或缩略图视图
- 随机播放 - 以随机顺序播放文件
- 重复 - 将文件播放一次或连续播放
- 停止音乐 - 停止播放背景音乐

播放 360 照片文件...

- 重置视图 - 重置视图角度
- 信息 - 显示 360 照片信息

15.7

## 播放音乐

### 播放音乐

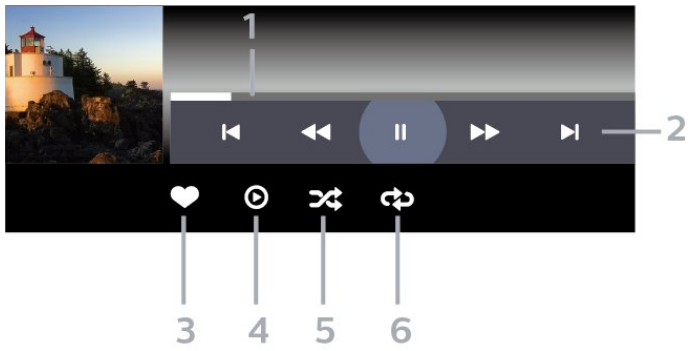
打开音乐文件夹

- 1 - 按 **SOURCES**，选择 **USB**，然后按 OK。
- 2 - 选择 **USB 设备**，然后按 **>** (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择音乐，您可以按 **标记为收藏** 将音乐文件夹添加至收藏夹菜单 - **收藏夹**。
- 4 - 您可以使用分类快速找到音乐 - 流派、艺人、专辑、曲目。

播放音乐

- 1 - 按 **SOURCES**，选择 **USB**，然后按 OK。
- 2 - 选择 **USB 设备**，然后按 **>** (向右键) 选择所需的 USB 设备。
- 3 - 选择音乐，然后选择其中一个分类查看音乐文件。
- 4 - 选择音乐，您可以按 **全部播放** 播放此文件夹中的所有文件，或按 **标记为收藏** 将选择的音乐添加至收藏夹菜单 - **收藏夹**。

控制条



1 - 进度栏

2 - 播放控制条

- ◀ : 跳至文件夹中的上一首音乐

- ▶ : 跳至文件夹中的下一首音乐

◀◀ : 倒回

▶▶ : 快进

⏸ : 暂停播放

3 - 标记为收藏

4 - 播放全部音乐

5 - 随机播放 : 以随机顺序播放文件

6 - 重复 : 将文件夹中的全部音乐播放一次或连续播放

---

## 音乐选项

浏览音乐文件...

- 随机播放 - 以随机顺序播放文件。

- 重复播放 -

将该文件夹中的所有歌曲播放一次或连续播放。

播放音乐文件...

- 标记为收藏 - 将音乐标记为收藏

# 电视指南

## 16.1

### 您需要执行的操作

通过电视指南，您可查看自己频道当前和已排定的电视节目列表。根据电视指南信息（数据）的来源，会显示模拟和数字频道或者只显示数字频道。并非所有的频道都提供电视指南信息。

电视可收集电视上已安装频道的电视指南信息。电视无法收集从数字接收器或解码器观看的频道的电视指南信息。

## 16.2

### 电视指南数据

电视指南可从广播商或互联网接收信息（数据）。某些地区和某些频道可能不提供电视指南信息。电视可收集电视上已安装频道的电视指南信息。电视无法收集从数字接收器或解码器观看的频道的电视指南信息。




这款电视附有设置为来自广播商的信息。

如果电视指南信息来自互联网，则电视指南也会在数字频道旁边列出模拟频道。

#### 从互联网

如果电视已连接至互联网，可将电视设置为从互联网接收电视指南信息。

要设置电视指南信息...

- 1 - 按 ，再选择所有设置，然后按 OK。
- 2 - 选择一般设置，然后按 （向右键）进入菜单。
- 3 - 选择高级 > 电视指南 > 来自互联网，然后按 OK。
- 4 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

#### 缺失的录制内容

当某些录制内容似乎已从录制列表中消失时，电视指南信息（数据）

可能已经改变。如果将

设置切换到来自互联网，则使用来自广播商


设置录制的内容将从列表中消失，反之亦然。电视可能自动切换到来自互联网。

为了使录制列表中的录制内容可用，请切换到制作录制内容时所选择的设置。

## 16.3

### 使用电视指南

## 打开电视指南

要打开电视指南，请按  TV GUIDE。电视指南显示了选定调谐器的频道。

再次按  TV GUIDE 将其关闭。

首次打开电视指南时，电视会扫描所有电视频道以获取节目信息。这可能需要几分钟时间。电视指南数据存储在电视上。


## 调谐到某个节目

您可从电视指南调谐至当前节目。

要切换到节目（频道），选择该节目后按 OK。


查看节目详情

调用所选节目的详细信息...

- 1 - 按 + OPTIONS，选择节目信息，再按 OK。
- 2 - 按  BACK 关闭。

## 更改日期

电视指南可显示未来数天排定的节目（最多 8 天）。




按彩色键  日期，然后选择所需日期。

## 设置提醒




您可以设置节目提醒。节目开始时会有一条消息提醒您。您可以立即调谐至该频道。

在电视指南中，带提醒的节目会带有 （时钟）标记。

设置提醒...

- 1 - 按  TV GUIDE，然后选择即将播出的节目。
- 2 - 按彩色键  设置提醒，然后按 OK。
- 3 - 按  BACK 关闭菜单。

清除提醒...

- 1 - 按  TV GUIDE，然后选择带有提醒的节目。
- 2 - 按彩色键  清除提醒，然后按 OK。
- 3 - 按  BACK 关闭菜单。

\* 注意：如果 USB 硬盘已连接且可用于录制，彩色键

 设置提醒/清除提醒将更改为 

录制/清除录制


。有关录制的更多信息，请参阅“录制和暂停电视”一章。


---

## 按流派搜索

如果该信息可用，您可按流派（如电影、体育等）查找已排定的节目。

按风格搜索节目...

- 1 - 按  TV GUIDE。
- 2 - 按 + OPTIONS。
- 3 - 选择按风格搜索，然后按 OK。
- 4
- 选择所需风格，然后按 OK  
。此时会出现已找到节目的列表。
- 5 - 您可以对选定的节目设置提醒或排定录制。
- 6 - 按 ← BACK 关闭菜单。

有关录制的详细信息，  
请按彩色键  关键字，然后查找录制。

\* 当选择 DVB-S 频道时不可用

\* 要根据需要录制电视节目...

- 将已连接的 USB 硬盘在此电视上进行格式化
- 本电视上安装的数字电视频道
- 接收屏幕上电视指南的频道信息
- 可靠的电视时钟设置。如果手动重置电视时钟，录制可能会失败。






---

## 提醒列表

您可以查看已设置的提醒列表。

提醒列表



打开提醒列表...

- 1 - 按  TV GUIDE。
- 2 - 按彩色键  录制。
- 3 - 在屏幕顶部，选择  已排定，然后按 OK。
- 4
- 
- 在已排定的录制和提醒列表中，选择提醒选项卡，然后按 OK  
可单独查看提醒。
- 5
- 按彩色键  删除  
可删除选定的提醒。按彩色键  录制 可录制选定的节目。
- 6 - 按 ← BACK 关闭菜单。



---

## 设置录制



您可以在电视指南中设置录制\*。

要查看录制列表，请按  录制，  
设置为要录制的节目在节目名称前会带有  (红点) 标记。

录制节目...

- 1 - 按  TV GUIDE，然后选择将要播出或正在播出的节目。
- 2 - 按彩色键  录制。
- 3 - 按 ← BACK 关闭菜单。

取消录制...

- 1 - 按  TV GUIDE，然后选择设置为要录制的节目。
- 2 - 按彩色键  清除录制。
- 3 - 按 ← BACK 关闭菜单。



# 录制和暂停电视

## 17.1

### 录制

#### 您需要执行的操作

您可以录制数字电视，稍后观看。

要根据需要录制电视节目...

- 将已连接的 USB 硬盘在此电视上进行格式化
- 本电视上安装的数字电视频道
- 接收屏幕上电视指南的频道信息
- 可靠的电视时钟设置。如果手动重置电视时钟，录制可能会失败。

使用暂停电视时无法录制。

在版权法执行方面，某些 DVB 提供商会通过 DRM ( 数字版权管理 ) 技术应用不同的限制。在广播受保护的频道方面，可能会限制录制、录制有效期或观看次数。可能完全禁止录制。如果尝试录制受保护的广播或播放已到期的录制内容，则会出现一条错误消息。

有关安装 USB

硬盘的详细信息，请在帮助中按彩色键 **■** 关键字，然后查找 USB 硬盘，安装。

注意：

录制功能仅适用于数字电视广播。不能录制外部设备 ( 如 HDMI ) 的内容。

#### 录制节目

##### 立即录制

要立即录制正在观看的节目，请按遥控器上的 **●** ( 录制 )。录制将立即开始。

要停止录制，请按 **■** ( 停止 )。

当电视指南数据可用时，您正观看的节目将从录制键按下那一刻起开始录制，一直录制到节目结束。如果电视指南数据不可用，则只能录制最后 30 分钟的节目。您可以在录制列表中调整录制的结束时间。

##### 排定录制

您可以排定今天或未来几天 ( 最多 8 天 ) 某个即将播出的节目的录制。电视将使用来自电视指南的数据开始和结束录制。

录制节目...

1 - 按 **☰** TV GUIDE。

2

-

在电视指南上，选择

频道和您希望录制的节目。

按 **>** ( 右 ) 或 **<**

( 左 ) 可滚动

查看频道的节目。使用彩色

键 **■** 日期，然后选择所需日期。

3

- 突出显示节目后，按彩色键 **■** 录制

。节目即可排定录制。如果排定的录制有重叠，则会自动显示警告。如果计划在您不在的时候录制节目，记得将电视切换为待机模式并打开 USB 硬盘。

4

-

电视会在

节目结束处添加一

段时间余量。可通过自动剩余录制时间调整这段余量。

5 - 按 **<** BACK 关闭菜单。

#### 录制列表

可以查看和管理录制列表中的录制内容。在录制列表的旁边，有一个单独的列表，其中有已排定的录制和提醒。

要打开录制列表...

1 - 按 **☰** TV GUIDE。

2 - 按彩色键 **■** 录制。

3

- 在录制列表中，选择选项卡全新、已观看或已到期，然后按 OK 筛选视图。

4

-

在列表中选中

某个录制后，可以使用彩色

键 **■** 删除

来删除该录制，或者使用

彩色键 **■** 停止录制

来停止正在进行

的录制。可以使用彩色键 **■** 重命名来重命名录制。

5 - 按 **<** BACK 关闭菜单。

广播商可以限制录制可供查看的天数。在这段期限过期后，该录制将标记为已过期。列表中的录制可显示到期前剩余的天数。

如果排定的录制被广播商阻止或者广播中断，录制会被标记为失败。

#### 录制冲突

当两个排定的录制在时间上重叠时，就会出现录制冲突。为了解决录制冲突，可以调整一个或全部两个排定的录制的开始和结束时间。

要调整排定的录制的开始或结束时间...

1 - 按 **☰** TV GUIDE。

2 - 按彩色键 **■** 录制。

3 - 在屏幕顶部，选择 **☑** 已排定，然后按 OK。

4


-

在排定的录制和提醒列

表中，选择录制选项卡，然后按 OK 只查看排定的录制。

5



-

选择与另一个排定的录制有冲突的排定录制，然后按彩色键  调整时间。

6

-

选择开始或结束时间，然后

用  (向上键) 或  (向下键) 更改时间。选择应用，然后按 OK。

(向下键) 更改时间。选择应用，然后按 OK。

7 - 按  BACK 关闭菜单。


---

### 自动剩余录制时间

可以设置电视将在每个排定录制的末尾自动添加的时间余量。

要设置自动结束时间余量...

1 - 按  TV GUIDE。



2 - 按彩色键  录制。

3

- 按  + OPTIONS，然后选择

自动剩余录制时间，再按 OK。

4

- 按  (向上键) 或  (向下键)，然后按 OK

(向下键)，然后按 OK

设置要自动添加到录制的时间余量。可以将最多 45 分钟添加到录制。

5 - 按  BACK 关闭菜单。

---

### 手动录制


可以排定与电视节目无关的录制。您将自行设置调谐器类型、频道以及开始和结束时间。

要手动排定录制...

1 - 按  TV GUIDE。

2 - 按彩色键  录制。

3 - 在屏幕顶部，选择  已排定，然后按 OK。

4 - 按  + OPTIONS，然后选择排定，再按 OK。

5 - 选择要录制节目的调谐器，然后按 OK。

6 - 选择要录制节目的频道，然后按 OK。

7 - 选择录制日期，然后按 OK。



8

-

设置

录制的开

始和结束时间。选

择一个按钮，再使用  (向上) 或  (向下) 键设置小时和分钟。

(向下) 键设置小时和分钟。

9 - 选择录制，然后按 OK 安排手动录制。


该录制将出现在排定录制和提醒的列表中。

---

## 观看录制

要观看录制...

1 - 按  TV GUIDE。






2 - 按彩色键  录制。



3


-

在录制列表中，选择所需的录制，然后按 OK 开始观看。

4

- 可以使用  (暂停)、 (播放)、 (倒回)、 (快进) 或  (停止) 键。

(倒回)、 (快进) 或  (停止) 键。

5 - 要切换回观看电视，请按  EXIT。

---

17.2

## 暂停电视

### 您需要执行的操作


您可以暂停数字电视节目，稍后继续观看。

根据需要进行暂停电视节目...

- 将已连接的 USB 硬盘在此电视上进行格式化
- 本电视上安装的数字电视频道
- 接收屏幕上电视指南的频道信息

连接并格式化 USB 硬盘后，电视会连续存储您正在观看的电视广播。当您切换至其他频道时，之前频道的广播会被删除。将电视切换至待机模式时，广播也会被清除。




录制时无法使用暂停电视

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 USB 硬盘，安装。



---

## 暂停节目

要暂停和继续观看广播...


- 要暂停广播，请按  (暂停)。屏幕底部的进度条短暂出现。
- 要调出进度栏，请再按一次  (暂停)。
- 要继续观看，请按  (播放)。

屏幕上显示进度栏后，按

 (倒回) 或按  (快进)

(快进) 可选择开始观看已暂停广播的位置。反复按这些键可更改速度。

暂停广播的最大时段为 90 分钟。

要切换回实时电视广播，请按  (停止)。

---

## 重播

由于电视会存储您正在观看的广播，所以您通常可以重播几秒钟广播。

要重播当前广播...

1 - 按 **||** ( 暂停 )

2

- 按 **◀◀** ( 倒回 )。可以反复按 **◀◀**

来选择要从哪里开始查看暂停的广播。反复按这些键可更改速度。在某个时刻，您将达到存储的广播或最大时间跨度的开头。

3 - 按 **▶** ( 播放 ) 再次观看广播。

4 - 按 **■** ( 停止 ) 观看实时广播。

# 智能手机和平板电脑

## 18.1

## 飞利浦电视遥控应用程序

智能手机或平板电脑上新推出的 Philips TV Remote App 是新的电视伴侣。

利用电视遥控应用程序，您随心所欲玩转媒体。将照片、音乐或视频发送至电视大屏幕。在电视指南上查找您要观看的节目，然后在电视上观看。利用电视遥控应用程序，可以将手机用作遥控器，可以通过手机打开或关闭电视。

现在就从您喜爱的应用程序专卖店下载飞利浦电视遥控应用程序。

飞利浦电视遥控应用程序适用于 iOS 和 Android，而且是免费的。

## 18.2

## Google Cast

### 您需要执行的操作

如果移动设备上的应用程序有 Google Cast 功能，那就可以将应用程序转投到此电视上。在移动应用程序上，查找 Google Cast 图标。可以使用移动设备来控制电视上播放的内容。Google Cast 支持 Android 和 iOS。

移动设备必须接入电视所在的同一个 Wi-Fi 家庭网络。

支持 Google Cast 的应用程序

每天都有新的 Google Cast 应用程序推出。您可能已经通过 YouTube、Chrome、Netflix、Photowall 或 Big Web Quiz for Chromecast 等应用程序试用过 Google Cast。另请参阅 [google.com/cast](http://google.com/cast)

某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv) 查找更多信息

## 投影到电视

要将应用程序投影到电视屏幕...

- 1 - 在智能手机或平板电脑上，打开支持 Google Cast 的应用程序。
- 2 - 轻击 Google Cast 图标。
- 3 - 选择要投影到的电视。

4

按智能手机或平板电脑上的“播放”。您选择的内容此刻应开始在电视上播放。

## AirPlay

要将 AirPlay 功能添加到 Android TV，可以下载并安装支持该功能的某个 Android 应用程序。在 Google Play 商店中可找到多个这样的应用程序。

## 18.4

## MHL

这款电视符合 MHL™ 标准。

如果移动设备也符合 MHL，那么可以使用 MHL 线缆将移动设备连接到电视。接上 MHL 线缆后，就可以将移动设备上的内容分享到电视屏幕上。同时移动设备会为其电池充电。MHL 连接非常适合长时间在电视上观看或畅玩移动设备上的影片或游戏。

充电

连接 MHL 线缆后，只要打开电视（不是待机状态），设备就会充电。

MHL 线缆

您需要被动式 MHL 线缆（HDMI 对 Micro USB）将移动设备连接到电视。可能需要额外的适配器来连接移动设备。要将 MHL 线缆连接到电视，请使用 HDMI 1 MHL 连接。



MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 徽标均为 MHL, LLC. 的商标或注册商标。

---

# 游戏

---

## 19.1

### 您需要执行的操作

在这款电视上，可以...

- 从主菜单中玩飞利浦电视系列的游戏
- 从主菜单中玩 Google Play 商店的游戏
- 从连接的游戏控制台玩游戏

飞利浦电视系列或 Google Play 商店的游戏必须先下载并安装到电视上才能玩。有些游戏需要用游戏手柄来玩。


要安装飞利浦电视系列或 Google Play 商店提供的游戏应用程序，必须将电视连接至互联网。您必须同意使用条款才能使用飞利浦电视系列中的应用程序。您必须用 Google 帐户登录，才能使用 Google Play 应用程序和 Google Play 商店。

---

## 19.2

### 游戏手柄

要在该电视上玩网络游戏，可以连接选定的一系列无线游戏手柄。电视支持同时连接 2 个游戏手柄。游戏手柄即连即用。

有关连接游戏手柄的详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找游戏手柄，连接。




---


## 19.3

### 玩游戏

#### 通过游戏控制台

要通过游戏控制台启动游戏...

- 1 - 打开游戏控制台。
- 2 - 按  SOURCES，然后选择游戏控制台或连接的名称。
- 3 - 开始游戏。
- 4 - 反复按  BACK 或按  EXIT，或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

有关连接游戏控制台的详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找游戏控制台，连接。

# 流光溢彩

## 20.1




### 流光溢彩风格

#### 跟随视频

可以将流光溢彩设置为跟随电视节目的视频或音频动态。或者，可以将流光溢彩设置为显示预设的色彩风格，也可以关闭流光溢彩。

如果选择跟随视频，那么可以选择跟随电视屏幕上图像动态的某种风格。

要设置流光溢彩风格...

- 1 - 按  AMBILIGHT。
- 2 - 选择跟随视频，然后按 OK。
- 3 - 选择所需的风格，然后按 OK。
- 4 - 按  (向左键) 返回到上一步，或者按  BACK 关闭菜单。

可用的跟随视频风格包括...




- 标准 - 适合日常观看电视
- 自然 - 尽可能真实地跟随图像或声音
- 足球 - 适合足球游戏
- 鲜艳 - 适合日光条件
- 游戏 - 适合游戏
- 舒适 - 适合安静的傍晚
- 放松 - 适合休闲的感觉

#### 跟随音频

可以将流光溢彩设置为跟随电视节目的视频或音频动态。或者，可以将流光溢彩设置为显示预设的色彩风格，也可以关闭流光溢彩。

如果选择跟随音频，那么可以选择跟随声音动态的某种风格。

要设置流光溢彩风格...

- 1 - 按  AMBILIGHT。
- 2 - 选择跟随音频，然后按 OK。
- 3 - 选择所需的风格，然后按 OK。
- 4 - 按  (向左键) 返回到上一步，或者按  BACK 关闭菜单。

可用的跟随音频风格包括...




- 流明 - 将音频动态与视频色彩混合
- 多彩 - 基于音频动态
- 复古 - 基于音频动态
- 光谱 - 基于音频动态
- 扫描仪 - 基于音频动态
- 节奏 - 基于音频动态
- 派对 - 混合全部跟随音频风格，一个接一个

#### 跟随颜色


可以将流光溢彩设置为跟随电视节目的视频或音频动态。或者，可以将流光溢彩设置为显示预设的色彩风格，也可以关闭流光溢彩。

如果选择跟随颜色，则可以选择任一预设色彩风格。

要设置流光溢彩风格...

- 1 - 按  AMBILIGHT。
- 2 - 选择跟随颜色，然后按 OK。
- 3 - 选择所需的风格，然后按 OK。
- 4 - 按  (向左键) 返回到上一步，或者按  BACK 关闭菜单。

可用的跟随颜色风格包括...

- 熔岩红 - 红色色彩变化
- 深海蓝 - 蓝色色彩变化
- 清新自然 - 绿色色彩变化
-  暖白色 - 静态颜色
- 冷白色 - 静态色彩

#### 跟随国旗

可将流光溢彩功能设置为跟随所选国旗。

#### 跟随应用程序




可以将流光溢彩设置为跟随电视节目的视频或音频动态。或者，可以将流光溢彩设置为显示预设的色彩风格，也可以关闭流光溢彩。

当您使用应用程序控制流光溢彩时，可以使用跟随应用程序设置。

## 20.2


### 关闭流光溢彩

要关闭流光溢彩...

- 1 - 按  AMBILIGHT。
- 2 - 选择关闭，然后按 OK。
- 3 - 按  (向左键) 返回到上一步，或者按  BACK 关闭菜单。

## 20.3






### 流光溢彩设置

有关详细信息，请在帮助中按彩色键  关键字，然后查找 流光溢彩，设置。

## Lounge Light 模式

电视的 Lounge Light 模式允许您在电视处于待机模式时打开流光溢彩。因此，您可以通过流光溢彩照亮房间。


将电视切换至待机模式后，若要打开流光溢彩 Lounge Light，遵照以下步骤操作：

- 1 - 按  AMBILIGHT。
- 2 - 按  AMBILIGHT后，流光溢彩 Lounge Light 将打开。
- 3 - 若要更改为不同的光效，再按  AMBILIGHT。
- 4 - 要关闭流光溢彩 Lounge Light，按  AMBILIGHT，直至您看到灯关闭。您可能需要按  AMBILIGHT 多次。

# 精品选择

## 21.1

### 关于精品选择

使用  精品选择，您的电视会推荐...


- 电视现有应用程序中的现有电视节目
- TV on Demand 中的在线电视服务（点播电视）
- 随选视频中的最新租赁视频

要享受精品选择，请将电视连接到互联网。确保您同意使用条款。精品选择信息和服务在选定国家/地区提供。

#### 使用条款

要允许电视向您推荐，必须同意使用条款。要获得基于您观看习惯的个性化推荐，请确保勾选个性化推荐服务选择性加入框。


打开使用条款...

- 1 - 按  精品选择。
- 2 - 按 + OPTIONS，然后选择使用条款，再按 OK。
- 3 - 选择隐私设置，然后按 OK。
- 4 - 选择个性化推荐服务选择性加入，然后按 OK 勾选框。再按一次 OK 可取消勾选。
- 5 - 按 ← BACK 关闭菜单。

## 21.2

### 电视现有应用程序

#### 关于电视现有应用程序


电视会通过  电视现有应用程序推荐目前最受欢迎的 10 个节目。

电视会推荐立即播放或 15 分钟内开始播放的节目。推荐的节目选自己安装的频道。针对您所在国家/地区的频道进行选择。同时，您也可以让电视现有应用程序根据您经常观看的节目提供一些个性化推荐。

要获取电视现有应用程序信息...

- 您所在国家/地区必须提供电视现有应用程序信息。
- 电视必须安装频道。
- 必须将电视连接至互联网。
- 必须将电视时钟设置为自动或因国家/地区而异。
- 您必须接受使用条款（如已连接互联网，则可能已接受）。




仅当“

电视现有应用程序”可用时，屏幕顶部才会显示  图标。

电视不会保存以前的推荐内容。

## 使用电视现有应用程序

要打开电视现有应用程序...

- 1 - 按  打开快捷菜单。
- 2 - 选择  精品选择打开“精品选择”菜单。
- 3 - 在屏幕顶部选择  电视现有应用程序，然后按 OK。
- 4 - 按 ← BACK 将其关闭。

打开电视现有应用程序

后，电视可能需要几秒钟来刷新页面信息。

在电视现有应用程序中，您可以...

- 选择并按某节目图标上的 OK，以调谐至正在进行的节目。

选择并按某排定节目图标上的 OK，以调谐至已排定的频道。

您可以使用遥控器上的彩色键开始、停止或清除排定的录制。您也可以设置或删除用于提醒节目开始时间的提醒。

要

离开“


电视现有

应用程序”而不调谐至其他频道，请按 ← BACK。

## 21.3

### TV on Demand


#### 关于 TV on Demand

您可以使用  TV on Demand

观看错过的电视节目或随时在最合适时观看您喜爱的节目。此服务也叫做“点播电视”、“回放电视”或“在线电视”。TV on Demand 上提供的节目可免费观看。




您可以让 TV on Demand 根据电视安装方式或您经常观看的节目提供一些个性化的节目推荐。

仅当 TV on Demand

可用时，屏幕顶部才会显示  图标。

#### 使用 TV on Demand

要打开 TV on Demand...

- 1 - 按  打开快捷菜单。
- 2 - 选择  精品选择打开“精品选择”菜单。
- 3 - 在屏幕顶部选择  TV on Demand，然后按 OK。
- 4 - 按 ▼（向下键）全屏打开页面。
- 5 - 如果多个广播商可用，您可以从中选择特定广播商。
- 6 - 选择节目图标，然后按 OK 开始观看。
- 7 - 按 ← BACK 将其关闭。

打开 TV on Demand

后，电视可能需要几秒钟来刷新页面信息。

节目开始后，可以使用 ►（播放）和 ||（暂停）键。




## 随选视频

---

### 关于随选视频

通过  随选视频，您可以从在线租赁视频商店租电影。

您可以让“随选视频”根据您的国家/地区、电视安装方式和经常观看的节目提供一些个性化电影推荐。

仅当随选视频可用时，屏幕顶部才会显示  图标。

#### 付款

租赁或购买电影时，您可以使用信用卡安全支付给视频商店。大多数视频商店都要求您在首次租赁电影时创建登录帐户。





#### 互联网流量

传输大量视频可能会超出您的每月互联网流量限制。

---

## 使用随选视频

要打开随选视频...

- 1 - 按  打开快捷菜单。
- 2 - 选择  精品选择打开“精品选择”菜单。
- 3 - 在屏幕顶部选择  随选视频，然后按 OK。
- 4 - 使用导航键选择电影海报。
- 5 - 按  BACK 将其关闭。



打开随选视频后，电视可能需要几秒钟来刷新页面信息。

如果多个视频商店可用，您可以从中选择特定商店。

要租赁电影...

- 1
- 

导航至电影海报的突出显示部分。有限信息将在几秒钟后显示。

- 2 - 按 OK 打开视频商店的电影页，以查看电影剧情简介。
- 3 - 确认订单。
- 4 - 在电视上付款。
- 5 - 开始观看。您可以使用  (播放) 和  (暂停) 键。

# Netflix

如果有 Netflix 会员订阅，那就可以在此电视上观看 Netflix。必须将电视连接至互联网。在您所在的区域，可能等以后软件更新之后，才可以使用 Netflix。

要打开 Netflix，请按 **NETFLIX** 打开 Netflix 应用程序。可以从待机模式下的电视立即打开 Netflix。

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Alexa

## 23.1

### 关于 Alexa

您的电视支持 Amazon Alexa\* 语音控制操作。

#### 关于 Alexa

Alexa 是一项基于云的语音服务，可在来自 Amazon 和设备制造商的 Alexa Echo 设备上使用。如果搭配电视来使用 Alexa，您可以打开/关闭电视、切换频道、调节音量以及执行更多操作。

如需用 Alexa 控制电视，您须具备...

- 支持 Alexa 的 飞利浦 Android 智能电视
- Amazon Echo 设备
- Google 帐户
- 手机或平板电脑等移动设备
- Wi-Fi 网络

#### 关于 Alexa Skill

Alexa 使用 Alexa Skill 提供语音控制操作。这些技能增加了新功能，让您在使用启用了 Alexa 的电视时能获得更加个性化的体验。在 Alexa Skill 商店可找到“飞利浦 Smart TV 语音控制”技能，该技能提供多种可以搭配飞利浦 Android 智能电视一起使用的语音控制命令。

\* Alexa

并非以所有语言并在所有国家/地区提供。Amazon、Alexa 和所有相关徽标均为 Amazon.com, Inc. 或其附属公司的商标。


## 23.2

### 使用 Alexa

要使用 Alexa，需先在飞利浦 Android 智能电视上设置 Alexa 客户服务。通过在电视主屏幕界面启动“Amazon Alexa”应用程序来开始设置。遵循说明完成以下步骤：

- 为 Android 智能电视选择一个名字供 Alexa 识别。
- 选择 Google 帐户并登录
- 返回手机端 Alexa 应用程序，启用该技能、连接帐户并发现您的设备。
- 返回电视以完成设置。

#### 电视上的 Alexa 设置

- 1 - 按  HOME，然后打开“Amazon Alexa”应用程序。
- 2 - 需要准备好 Amazon Echo 设备和 Alexa 配套应用程序（在移动设备上或网页版）以开始设置。

3

-

遵循屏幕上的说明，接受隐私政策条款，为电视命名，然后登录 Google 帐户。与 Alexa 设备配对时需要使用 Google 帐户。

- 4 - 在移动设备上的 Amazon Alexa

配套应用程序中登录相同的 Google 帐户。

#### 5 - 在 Amazon Alexa

配套应用程序中完成以下步骤：首先启用“飞利浦 Smart TV 语音控制”技能。然后连接 Google 帐户，最后发现设备。

6 - 针对电视开启设置选择启用或禁用。可使用 Alexa 的语音命令打开或关闭电视。

7 - 在设置屏幕的底部，选择完成即可开始使用 Alexa。选择管理电视以管理与 Alexa 配对的电视或取消电视与 Alexa 的配对。

转至 [alexa.amazon.com](http://alexa.amazon.com)，单击“技能”，搜索“飞利浦 Smart TV 语音控制”。该技能将列在结果中。

# 软件

## 24.1


### 更新软件

#### 通过互联网更新


如果电视已连接互联网，则可能会收到更新电视软件的消息。您需要高速（宽带）互联网连接。如果收到该消息，建议您执行更新。

屏幕上显示消息时，选择更新，然后按照屏幕上的说明操作。

您还可以自己查找软件更新。

软件更新期间，没有图像显示，电视将关闭，然后重新打开。这种情况可能发生多次。更新可能需要几分钟时间。等到电视图像重新出现。软件更新期间，不要按电视或遥控器上的电源开关 。

要自行查找软件更新...

- 1 - 选择  设置 > 更新软件 > 搜索更新，然后按 OK。
- 2 - 选择互联网（推荐），然后按 OK。
- 3 - 电视将在互联网上查找更新。
- 4 - 如果有更新，可以立即更新软件。
- 5
- 

 键。


6 - 更新完成后，电视将恢复到您前面正观看的频道。

#### 通过 USB 更新

可能有必要更新电视软件。

您需要带有高速互联网连接的电脑和将软件上传至电视的 USB 闪存盘。请使用具有至少 2GB 可用空间的 USB 闪存盘。确保关闭写保护。

要更新电视软件...

- 1 - 选择  设置 > 更新软件 > 搜索更新，然后按 OK。
- 2 - 选择 USB，然后按 OK。

识别电视


- 1 - 将 USB 闪存盘插入电视的任一 USB 接口。
- 2 - 选择写入 USB，然后按 OK。标识文件将写入 USB 闪存盘。

下载软件

- 1 - 将 USB 闪存盘插入电脑。
- 2 - 在 USB 闪存盘上，找到 update.htm 文件并双击。
- 3 - 单击发送 ID。
- 4 - 如果有新软件可用，则下载 .zip 文件。
- 5 - 下载后，解压文件并将 autorun.upg 文件复制至 USB 闪存盘。请勿将该文件放到文件夹中。

更新电视软件

- 1 - 将 USB 闪存盘再次插入电视。更新将自动开始。

 键。不要拔出 USB 闪存盘。

3 - 更新完成后，电视将恢复到您前面正观看的频道。


如果更新时发生了断电，请勿从电视中移除 USB 闪存盘。恢复供电后，更新会继续进行。

要避免电视软件意外更新，请删除 USB 闪存盘上的 autorun.upg 文件。

#### 查找 OAD 更新

扫描以搜索 OAD（无线下载）软件更新。

查找 OAD 更新...



- 1 - 选择  设置 > 更新软件 > 搜索更新 > 查找 OAD 更新。
- 2 - 按照屏幕上的说明操作。

\* 注意：OAD 软件更新仅在特定国家/地区提供。

## 24.2

### 软件版本



要查看当前电视软件版本...

- 1 - 选择  设置 > 更新软件 > 当前软件信息，然后按 OK。
- 2 - 版本、发行说明和创建日期随即显示。如果有 Netflix ESN 号码，则还会显示该号码。
- 3 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

## 24.3

### 自动软件更新

打开“自动软件更新”可自动更新电视软件。让电视处于待机模式。

- 1 - 选择  设置 > 更新软件 > 自动软件更新，然后按 OK。
- 2 - 按照屏幕上的说明操作。
- 3 - 如有必要，反复按 （向左键）关闭菜单。

如果启用该设置，则会在电视通电开启之后下载升级包，并在电视进入待机模式 15 分钟后安装升级包（只要没有执行录制操作或设置其他闹钟）。

如果禁用该设置，则会显示“立即升级”/“稍后”OSD。

---

## 开源软件

本电视包含开源软件。TP Vision Europe B.V. 特此承诺，根据用户的要求并提供相应的许可，我们将向其提供本产品中使用的受版权保护的开源软件包的对应完整源代码副本。

本承诺自任何人购买本产品并收到此信息后三年内有效。要获得源代码，请用英文写信发送至 ...

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

## 开源许可证

---

### 关于开源许可证

受开源许可证约束的 TP Vision Europe B.V. 电视软件部分源代码的自述文件。

本文档介绍了 TP Vision Netherlands B.V. 电视中使用的源代码的分发情况，其分发受 GNU 通用公共许可证 (GPL)、GNU 宽通用公共许可证 (LGPL) 或其他任何开源许可证的约束。可在使用说明中找到有关如何获得此软件副本的说明。


TP Vision Netherlands B.V. 不提供任何明示或暗示的保证，包括所有涉及此软件的适销性或特殊用途适用性的保证。TP Vision Netherlands B.V. 不为此软件提供支持。上文不影响您对所购买的任何 TP Vision Netherlands B.V. 产品享有的保证和法定权益。上文仅适用于您可以使用的源代码。

---

## 通知

您可以接收有关可供下载的电视新软件或其他软件相关问题的通知。


要阅读这些通知...

1 - 选择  设置 > 更新软件 > 通告，然后按 OK。

2

-

如果有通告，可以阅读通告，或者选择一个可用的通告。

3 - 如有必要，反复按  ( 向左键 ) 关闭菜单。

# 规格

## 25.1

### 环境

#### 欧洲能源标签

##### 欧洲能源标签

会提示您本产品的能效等级。本产品的能效等级越高，能耗就越低。

在标签上，您可以找到本产品使用时的能效等级和 1 年的平均

均能

耗。您也

可以在您所在国家/

地区的飞利浦网站 [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

上找到本产品的功耗值

#### 产品卡

##### 49PUS7503

- 节能级别：A
- 可见屏幕尺寸：123 厘米/49 英寸
- 启动模式功耗 (W)：86 W
- 年度耗电量 (kWh) \*：126 千瓦时
- 待机功耗 (W) \*\*：0.3 W
- 显示屏分辨率 (像素)：3840 x 2160p

##### 55PUS7503

- 节能级别：A
- 可见屏幕尺寸：139 厘米/55 英寸
- 启动模式功耗 (W)：103 W
- 年度耗电量 (kWh) \*：151 kWh
- 待机功耗 (W) \*\*：0.3 W
- 显示屏分辨率 (像素)：3840 x 2160p

\* 年度功耗 (kWh) 根据每年 365 天每天使用电视机 4 小时计算得出。具体功耗请以电视机的实际使用方式为准。

\*\* 用遥控器关闭电视机且所有功能未启用。完全待机模式下的功耗小于 0.3

瓦。电视将在几分钟后进入完全待机模式。

#### 使用终止

##### 弃置旧产品和电池

本产品是采用优质的材料和元件设计和制造的，可以回收利用。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号，则表示此产品符

合欧盟指令 2012/19/EU。



请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度，不要将旧产品与普通生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

该产品含有符合欧洲指令 2006/66/EC 的电池，不能与一般的生活垃圾一同弃置。



请了解当地有关单独收集电池的规章制度，因为正确弃置将有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

## 25.2

### 功率

产品规格如有更改，恕不另行通知。有关本产品的详细规格，请参见 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### 功率

- 电源：交流 220-240 伏 +/-10%
- 环境温度：5°C - 35°C
- 节能功能：环保模式、画面隐藏 (适用于收音机)、自动关闭定时器、环保设置菜单。

有关功耗信息，请参阅产品卡一章。

## 25.3

### 操作系统

Android OS：

Android Oreo 8

## 25.4

### 接收

- 天线输入：75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐器频段：Hyperband、S-Channel、UHF、VHF
- DVB：DVB-T2；DVB-C (有线) QAM
- 模拟视频播放：SECAM、PAL
- 数字视频播放：MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)、MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)、HEVC
- 数字音频播放 (ISO/IEC 13818-3)
- 卫星天线输入：75 欧姆 F 型
- 输入频率范围：950 至 2150 兆赫
- 输入电平范围：25 至 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK、符号率 2 至 45M 符号、SCPC 和

## MCPC

- LNB : DiSEqC 1.0、支持 1 至 4 LNB、极性选择 13/18V、频段选择 22kHz、音调突发模式、LNB 电流 300mA ( 最大 )

---

## 25.5

### 显示屏类型

#### 屏幕对角线尺寸

- 123 厘米/49 英寸
- 139 厘米/55 英寸

#### 显示屏分辨率

- 3840 x 2160

---

## 25.6

### 显示屏输入分辨率

#### 支持的输入分辨率 - 视频

##### 分辨率 — 刷新率

- 480i - 60 赫兹
- 480p - 60 赫兹
- 576i - 50 赫兹
- 576p - 50 赫兹
- 720p - 24 赫兹、25 赫兹、30 赫兹、50 赫兹、60 赫兹
- 1080i - 50 赫兹、60 赫兹
- 1080p - 24赫兹、25 赫兹、30 赫兹、50 赫兹、60 赫兹
- 2160p - 24 赫兹、25 赫兹、30 赫兹、50 赫兹、60 赫兹

#### 注意 :

- 视频支持时序也包括场速率/帧速率 23.976 赫兹、29.97 赫兹和 59.94 赫兹
- 所有输入源可能都不支持某些分辨率。

#### 支持的输入分辨率 - 电脑 ( 仅限 HDMI 输入 )

##### 分辨率 ( 其中之一 )

- 640 x 480p - 60 赫兹
- 800 x 600p - 60 赫兹
- 1024 x 768p - 60 赫兹
- 1280 x 1024p - 60 赫兹
- 1920 x 1080p - 60 赫兹
- 3840 x 2160p - 24 赫兹、25 赫兹、30 赫兹、50 赫兹、60 赫兹

---

## 25.7

### 连接

#### 电视侧面

- 通用接口插槽 : CI+/CAM
- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 3.0

- 耳机 - 3.5 毫米立体声迷你插孔
- HDMI 1 输入 - ARC - MHL - Ultra HD - HDR
- HDMI 2 输入 - ARC - Ultra HD - HDR

#### 电视底部

- 音频输出 - Toslink 光纤
- 局域网 - RJ45
- YPbPr , L/R
- HDMI 4 输入 - ARC
- HDMI 3 输入 - ARC
- 天线 ( 75 欧姆 )
- 卫星调谐器

---

## 25.8

### 尺寸和重量

#### 49PUS7503

- 不带电视支架 :  
宽 1106.6 毫米 - 高 732.9 毫米 - 厚 68.2 毫米 - 重量 ± 13.4 千克
- 带电视支架 :  
宽 1106.6 毫米 - 高 792.9 毫米 - 厚 266.3 毫米 - 重量 ± 14.2 千克

#### 55PUS7503

- 不带电视支架 :  
宽 1244.2 毫米 - 高 741.5 毫米 - 厚 68.2 毫米 - 重量 ± 15.5 千克
- 带电视支架 :  
宽 1244.2 毫米 - 高 813.9 毫米 - 厚 266.3 毫米 - 重量 ± 16.3 千克

---

## 25.9

### 声音

- 输出功率 (RMS) : 25 瓦
- Dolby Audio
- DTS-HD Premium Sound™

---

## 25.10

### 多媒体

#### 连接

- USB 2.0 / USB 3.0
- 以太网 LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- BT 4.2 ( \* )

您的电视不支持蓝牙低音扬声器/扬声器/耳机 )

#### 支持 USB 文件系统

- FAT 16、FAT 32、NTFS

#### 播放格式

- 容器 : PS、TS、M2TS、TTS、AVCHD、MP4、M4V、MKV、ASF、AVI、3GP、Quicktime
- 视频编解码器 : AVI、MKV、HEVC、H264/MPEG-4 AVC、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、VP9
- 音频编解码器 : AAC、MP3、WAV、WMA ( v2 至

v9.2 )、WMA-PRO ( v9 和 v10 )

- 字幕 :

- 格式 : SRT、SUB、TXT、SMI

- 字符编码 : UTF-8、中欧和东欧

- (Windows-1250)、斯拉夫语 (Windows-1251)、希腊语

- (Windows-1253)、土耳其语 (Windows-1254)、西欧

- (Windows-1252)

- 图像编解码器 : JPEG、GIF、PNG、BMP

- 限制 :

- 支持的媒体文件总比特率上限为 30Mbps。

- 支持的媒体文件视频比特率上限为 20Mbps。

- 对 MPEG-4 AVC (H.264) 的支持可高达 5.1 级高规格。

- 对 H.265 (HEVC) 的支持可高达 5.1 级 Main / Main 10 规格。

支持的媒体服务器软件 (DMS)

- 您可以使用所有 DLNA V1.5 认证媒体服务器软件 ( DMS 级 ) 。

- 您可以在移动设备上使用 Philips TV Remote app ( iOS 和 Android ) 。

性能可能会有所不同，视移动设备和所用软件的功能而定

。



# 帮助与支持

## 26.1


### 注册电视

注册您的电视，即可享受包括全部支持（含下载）、专享有关新产品的信息、独家优惠和折扣、获奖的机会以及参与有关新发布产品的特殊调查在内的一系列优惠政策。

转至 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)


## 26.2

### 使用帮助


本电视提供屏幕帮助 

打开帮助


按 

键（蓝色）可立即打开帮助。帮助会打开与您正在执行的操作或在电视上选择的项目相关度最高的章节。要按字母表顺序查找主题，请按彩色键  关键字。

要以书籍形式阅读“帮助”内容，请选择书籍。

也可以打开主菜单或电视菜单中的  帮助。

在执行帮助说明之前，请关闭“帮助”页面。

要关闭“帮助”，请按彩色键  关闭。

对于有些活动，如文本（图文电视），彩色键具有特定功能并且无法打开帮助。



在平板电脑、智能手机或电脑上阅读电视帮助

为了方便地使用说明书，您可以下载能在智能手机、平板电脑或电脑上阅读的 PDF

格式电视帮助。或者，您可通过电脑打印相关帮助页面。

要下载帮助（用户手册

），请转至 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

 >  帮助

可以使用更多帮助功能来诊断电视，并获取有关电视的更多信息。

- 电视信息 - 查看电视的型号名称、序列号和软件版本。

- 如何 - 您可以查看如何在电视上安装频道、排序频道、更新电视软件、连接外部设备及使用 Smart 功能。

- 检查电视 -

可以检查图像、声音、流光溢彩效果是否正常。

- 检查网络 - 检查网络连接。

- 更新软件 - 检查可用的软件更新。

- 用户手册 - 阅读用户手册，了解电视信息。

- 故障排除 - 查找常见问题的解决方案。

- 出厂设置 - 将所有设置重置为出厂设置。

- 重新安装电视 - 重新安装并重新执行完整的电视安装。

- 联系信息 - 显示您所在国家或地区的电话号码或网址。

## 故障检修

### 开机和遥控器

电视无法开机

- 将电源线与电源插座断开。等待 1 分钟，然后重新连接。
- 确保稳固连接电源线。

打开或关闭电视时出现吱吱声

打开、关闭电视或将其切换至待机模式时，听到电视机底座发出吱吱声。吱吱声是由电视正常的热胀冷缩引起的。这并不影响电视性能。

电视对遥控器无响应

电视启动需要一段时间。在此期间，电视将无法对遥控器或电视机控件作出响应。这是正常现象。


如果电视对遥控器仍无响应，可以用手机摄像头检查遥控器是否工作正常。将手机设置为摄影模式，然后将遥控器指向镜头。如果按遥控器上的任意键，通过摄像头可以看到红外 LED

闪烁，则表明遥控器工作正常。需要对电视进行检查。

如果看不到闪烁，可能遥控器发生损坏或电池电量过低。

这种检查遥控器的方式不适用于和电视无线配对的遥控器。

电视在显示飞利浦启动屏幕后返回待机模式

电视处于待机模式时会显示飞利浦启动屏幕，然后再返回待机模式。这是正常现象。当电视断开并重新连接电源时，会在下次启动时显示启动屏幕。要从待机模式打开电视，请按遥控器或电视上的 

待机指示灯持续闪烁

将电源线与电源插座断开。等待 5 分钟，然后重新连接。如果继续闪烁，请联系飞利浦电视客户服务部门。

### 频道

安装时未找到数字频道

为确保您所在国家/地区的电视支持 DVB-T 或 DVB-C，请参阅技术规格。

确保所有线缆均已正确连接且已选择正确的网络。

频道列表中没有以前安装的频道

确保选择了正确的频道列表。

### 图片

无画面/画面失真

- 确保天线已正确连接至电视。
- 确保选取正确的设备作为显示源。
- 确保已正确连接外置设备或来源。

有声音无画面

- 更改为其他视频来源，然后再更改回当前来源，然后在“图像设置”中执行图像风格恢复，或在“一般设置”选项中执行出厂重置。

#### 天线接收效果不佳

- 确保天线已正确连接到电视。
- 扬声器、未接地的音响设备、氖灯、高大的建筑物以及其他较大的物体会影响接收质量。尽量通过改变天线方向或让设备远离电视来改善信号接收质量。
- 如果只有一个频道的信号较差，请对该频道进行微调。

#### 设备的画质较差

- 确保正确连接设备。确保设备的输出视频设置为适用的最大分辨率。
- 恢复图像风格或更改为另一种图像风格。

#### 画面设置片刻后更改

- 确保将位置设置为家庭。
- 在该模式下，您可以更改并保存设置。

#### 出现商业横幅

- 确保将位置设置为家庭。

#### 画面与屏幕不匹配

- 更改为其他画面格式。
- 将图像格式更改为原始。

#### 画面位置不正确

- 有些设备的画面信号可能无法正确匹配屏幕。检查所连接设备的信号输出。
- 将图像格式更改为原始。

#### 电脑画面不稳定

- 确保电脑使用支持的分辨率和刷新率。
- 确保 HDMI 视频源不支持 HDR 内容。

---

## 声音

### 无声音或音质很差

如果没有检测到音频信号，电视机将自动关闭音频输出，这并不表示有故障。

- 确保正确设置声音设置。
- 确保正确连接所有线缆。
- 确保音量未静音或设为零。
- 确保电视音频输出已连接至家庭影院系统的音频输入。

应通过 HTS 扬声器播放声音。

- 有些设备可能需要手动启用 HDMI 音频输出。如果已启用 HDMI 音频，但仍无法听到声音，尝试将设备的数字音频格式更改为 PCM (脉冲编码调制)。有关说明，请参阅设备附带的文档。


---

## HDMI 和 USB

### HDMI

- 请注意， HDCP (高带宽数字内容保护) 支持会延迟电视显示 HDMI 设备内容的时间。
- 如果电视无法识别 HDMI 设备并且未显示画面，则切换为其他来源设备，然后切换回当前设备。
- 如果连接到 HDMI 的设备的图像和声音失真，请将该设

备连接到电视上的另一个 HDMI 端口，然后通过电源重启源设备。

- 如果用 HDMI 连接的设备的图像和声音失真，请检查其他 HDMI Ultra HD 设置是否可以解决此问题。在“帮助”中，按彩色键  关键字，然后查找 HDMI Ultra HD。
- 如果出现间歇性的声音失真，确保 HDMI 设备的输出设置正确。
- 如果使用 HDMI-to-DVI 适配器或 HDMI-to-DVI 线缆，在适用情况下，确保将其他音频线缆连接至 AUDIO IN (仅限迷你插孔)。

### HDMI EasyLink 不起作用

- 确保 HDMI 设备兼容 HDMI-CEC。EasyLink 功能只能与兼容 HDMI-CEC 的设备配合使用。

### 未显示音量图标

- 如果连接了 HDMI-CEC 音频设备，而且您使用电视遥控器来调节设备音量，那么此现象是正常的。

### 未显示 USB 设备中的照片、视频和音乐

- 确保已按存储设备文档中所述将 USB 存储设备设置为兼容海量存储类。
- 确保 USB 存储设备与电视兼容。
- 确保电视支持这些音频和图片文件格式。

### USB 文件播放不流畅

- USB 存储设备的传输性能可能会限制与电视机之间的数据传输速率，这会影响播放质量。

---

## 网络

### 没有找到 Wi-Fi 网络或失真

- 附近的微波炉、DECT 电话或其他 Wi-Fi 802.11b/g/n 设备可能会干扰无线网络。
- 确保网络中的防火墙允许访问电视的无线连接。

如果家中的无线网络不能正常工作，尝试有线网络安装。

### 互联网无法工作

- 如果与路由器的连接正常，请检查路由器与互联网的连接。

### 电脑和互联网连接很慢

- 有关室内范围、传输速率和信号质量其他因素的信息，请查阅无线路由器的用户手册。
- 请使用路由器的高速 (宽带) 互联网连接。

### DHCP






- 如果连接失败，可检查路由器的 DHCP (动态主机配置协议) 设置。DHCP 应设置为开启。

---

## 菜单显示错误语言

### 菜单显示错误语言

将语言改回您的语言。

- 1 - 按  HOME 前往主屏幕。
- 2 - 从主屏幕顶部的系统栏中选择  图标 ( 设置 ) ，然后按 OK。
- 3 - 按 5 次  ( 向下键 ) 。
- 4 - 按 3 次  ( 向右键 ) ，选择语言 ，然后按 OK。
- 5 - 按  BACK 关闭菜单。

---

26.4

## 在线帮助

要解决飞利浦电视相关问题，可以咨询我们的在线支持。您可以选择您的语言并输入产品型号。

转至 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

在支持站点上，您可以找到用于联系我们以及解答常见问题 ( FAQ ) 的您所在国家/地区的电话号码。在部分国家/地区，您可以与我们其中一位同事交谈，直接询问问题或通过电子邮件发送问题。

您可以下载新电视软件或可在电脑上阅读的手册。

---

26.5

## 支持和维修

有关支持和维修，请致电您所在国家/地区的客户服务热线。如有必要，我们的服务工程师会负责维修。

电话号码位于电视随附的印刷文档中。

或访问我们的网站 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) ，然后选择您所在的国家/地区 ( 如有需要 ) 。

### 电视型号和序列号

客户服务人员可能会要求您提供电视产品型号和序列号。这些号码位于包装标签或电视背部或底部的型号标签上。

### 警告

请勿尝试自行修理电视。否则可能会造成严重的人身伤害，或对电视造成不可挽回的损坏，并使产品保修无效。

---

# 安全与保养

---

## 27.1

### 安全

---

#### 重要信息

使用电视之前，请阅读并理解所有安全说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

---

#### 小心触电或发生火灾

- 请勿让电视机与雨或水接触。切勿将液体容器（如花瓶）放置在电视旁边。如果有液体溅到电视表面或内部，请立即断开电视的电源。请与飞利浦电视客户服务部门联系，对电视进行检查后再行使用。
- 切勿将电视、遥控器或电池暴露在过热的环境中。切勿将它们放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 切勿将物体插入本电视的通风槽或其它开口。
- 切勿将重物放在电源线上。
- 避免对电源插头过度施力。电源插头松脱可能导致电弧或火灾。旋转电视机屏幕时，确保没有拉紧电源线。
- 要断开电视的电源，必须拔下电源插头。断开电源时，应始终拔动电源插头，切勿拉扯电源线。请确保您始终可以完全接触到电源插头、电线和插座。

---

#### 小心受伤或损坏电视

- 需由两个人搬运重量超过 25 千克或 55 磅的电视。
  - 将电视安装到支架上时，只能使用随附的支架。将支架紧紧地固定到电视上。将电视置于一个平整、水平的表面上，该表面必须能够支撑电视和支架的总重量。
  - 壁装时，确保壁挂能够安全地支撑电视的重量。TP Vision 对由于壁装不当而造成的事故、人身伤害或损害不负任何责任。
  - 本产品的部件可能由玻璃制造。请小心处理，以免受到伤害或造成损坏。
- 存在损坏电视机的风险！

将电视机连接到电源插座前，请确保电源电压符合电视机背面印制的电压值。如果电压值不符，绝对不能将电视机连接到电源插座。

---

#### 小心伤害儿童

请遵循下列注意事项，防止因电视掉落而导致儿童受伤：

- 切勿将电视放在盖有布块或其它可以拉动的材料的表面。
- 确保电视的任何部分都没有悬在表面的边缘之外。
- 切勿将电视放置在较高的家具（如书柜）上，而没有将家具和电视机都固定到墙上或合适的支点上。
- 告知儿童爬上家具触摸电视可能带来的危险。

吞咽电池的危险！

遥控器可能包含纽扣式电池，容易被小孩吞咽。请始终将这些电池放在儿童接触不到的地方。

---

#### 小心过热

切勿将电视机安装在封闭空间内。始终在电视机周围留出至少 10 厘米或 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡电视上的通风槽。

---

#### 雷雨天气

在雷电天气之前，应断开电视的电源和天线。雷雨天气期间，切勿触摸电视、电源线或天线的任何部分。

---

#### 小心听力受损

避免以高音量或长时间使用耳机。

---

#### 低温

如果在低于 5°C 或 41°F 的温度下运送电视机，请先拆开电视机的包装，待电视机达到室温后再将电视机连接到电源插座上。

---

#### 湿度

在极少数情况下，取决于温度和湿度，在电视正面玻璃内部可能会出现轻微结露（某些型号）。为防止此现象，请不要将电视机直接暴晒于阳光下、暴露于高温或极端潮湿环境下。如果出现结露，电视打开几小时后结露会自行消失。结露不会损坏电视或引起故障。

## 屏幕保养

- 切勿使用任何物体接触、推按、摩擦或敲击屏幕。
- 在清洁前拔下电视的插头。
- 用柔软的湿布进行清洁，轻轻擦拭电视和框架。避免触摸电视背面的流光溢彩 LED。请勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁电视。
- 为了避免变形和褪色，请尽快擦掉水滴。
- 应尽量避免静态图像。静态图像是指长时间停留在屏幕上的图像。静态图像包括屏幕菜单、黑条和时间显示等。如果必须使用静态图像，请降低屏幕对比度和亮度，以防止损坏屏幕。

# 使用条款

## 28.1

### 使用条款 - 电视

2018 © TP Vision Europe B.V. 保留所有权利。

本产品由 TP Vision Europe B.V. 或其附属机构之一引入市场，以下简称 TP Vision，即本产品的制造商。TP Vision 是本手册提及的电视相关事务的担保人。飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标

规格随时可能变更，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips N.V 或其各自所有者的财产。TP Vision 保留随时更改产品的权利，而且没有义务对较早前提供的产品进行相应的调整。

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

下载的手册能提供系统正常使用所需的支持。

本手册中的材料足够供系统正常使用。如果产品，或其单独模块或程序用于此处指定的其它用途，则必须获得有效性和适用性确认。TP Vision 保证，材料本身并未侵犯任何美国专利。我们没有作出进一步的明示或暗示保证。TP Vision 对本文档内容中的任何错误以及由于本文档的内容而导致的任何问题概不负责。飞利浦会尽快地纠正用户所报告的错误并将其并公布在飞利浦支持网站上。

#### 保修条款

- 存在人身伤害、损坏电视机或令保修失效的风险！切勿尝试自行修理电视。请仅按制造商的原本意图使用电视机和附件。电视背面的警告标志表示存在触电风险。切勿拆卸电视机盖。务必联系飞利浦电视客户服务部门进行检修。电话号码位于电视随附的印刷文档中。或访问我们的网站 [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)，然后选择您所在的国家/地区（如有需要）。本手册中明确禁止的任何操作，或者任何未建议或授权的调整或装配步骤均会使保修失效。

#### 像素特征

本电视产品具有大量的彩色像素。尽管其有效像素高达 99.999% 或更高，但屏幕仍可能出现黑点或亮点（红色、绿色或蓝色）。这是显示屏的结构属性（在常见的行业标准内）并且不是故障。

#### CE 合规性

TP Vision Europe B.V. 特此声明，本电视机符合指令 2014/53/EU (RED)、2009/125/EC（生态设计指令）和 2011/65/EC (RoHS) 的基本要求及其它相关规定。

#### EMF 合规性

TP Vision Europe B.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品，包括通常能放射和接收电磁信号的各种电子设备。TP Vision 的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施，符合所有相应的法律要求，并在生产产品时严格遵照电磁场 (EMF) 标准。

TP Vision 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危


害的产品。TP Vision 确认，据目前的科学证明，只要其产品使用得当，就对人体毫无危害。长期以来，TP Vision 始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中起着积极作用，这就使 TP Vision 总能预知标准的发展趋势，并率先应用到其产品中去。

## 28.2

### 使用条款 - 智能电视


您可以查看智能电视的使用条款、隐私策略，也可以设置隐私设置。

要打开智能电视的使用条款页面...

- 1 - 按  HOME 打开主菜单。
- 2 - 选择应用程序打开应用程序。

## 28.3

### 使用条款 - 飞利浦电视系列

在“帮助”中，按彩色键  关键字，然后查找使用条款，飞利浦电视系列了解更多信息。

# 版权

## 29.1

## MHL

## MHL

MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 徽标均为 MHL, LLC. 的商标或注册商标。



## 29.2

## HDMI

## HDMI

HDMI 和 HDMI 高清多媒体接口术语及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing LLC 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。



## 29.3

## Dolby Audio

## Dolby Audio

Dolby、Dolby Audio 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。在 Dolby Laboratories 许可下制造。未发布的机密作品。版权所有 © 1992-2015 Dolby Laboratories。保留所有权利。



## DTS-HD Premium Sound™

## DTS-HD Premium Sound™

有关 DTS 专利，请访问 <http://patents.dts.com>。在 DTS Licensing Limited 许可下制造。DTS、其标志及 DTS 和其标志组合均为 DTS, Inc. 的注册商标并且 DTS Premium Sound 是 DTS, Inc. 的商标。© DTS, Inc. 保留所有权利。



## 29.5

## Wi-Fi Alliance

## Wi-Fi

Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 徽标、Wi-Fi 徽标均为 Wi-Fi Alliance 的注册商标。



## 29.6

## Kensington

## Kensington

( 如适用 )

Kensington 和 Micro Saver 是 ACCO World Corporation 在美国和全球其它国家/地区已注册及正在申请的商标。



## 29.7

## 其他商标

所有其他已注册和未注册的商标均是其各自所有者的财产。

# 关于第三方提供的服务和/或软件的免责声明

第三方提供的服务和/或软件可能会发生更改、暂停或终止，恕不另行通知。TP Vision 对此类情况概不负责。



# 索引

## A

Alexa 67  
Ambilight+hue, 配置 46  
Ambilight+hue, 陶醉 46  
Ambilight+hue, 开或关 46  
Android 设置 32  
Azerty 9

## C

CAM, 条件接收功能模块 24  
CI+ 24

## 照

照片、视频和音乐 51

## 父

父母评级 12

## 环

环保设置 46

## 电

电脑, 连接 29  
电脑或 NAS 中的媒体文件 51  
电视现有应用程序 64  
电视安装 20  
电视指南 55  
电视指南, 提醒 55  
电视指南, 数据和信息 55  
电视摆放 5  
电视上的按键 10  
电台 11  
电源线 5

## 相

相机, 连接 28

## 看

看电视 12

## 网

网络频率 20  
网络频率模式 20  
网络, 设置 31  
网络, 连接 30  
网络, 无线 30  
网络, 有线 30  
网络名称 31  
网络安装 30

## D

DVB (数字视频广播) 20  
DVD 播放机 25

## E

EasyLink HDMI CEC 47

## 通

通用接入 49  
通用接口插槽 24  
通知 69

## 耳

耳机, 连接 26

## 联

联系飞利浦 75

## 遥

遥控器, 键盘 9

## 重

重听 49  
重新安装电视 20

## 自

自动音量调衡 44  
自动频道更新 19

## 色

色彩, 色彩控制 42

## 节

节目, 推荐 64

## 蓝

蓝牙, 选择设备 26  
蓝牙, 配对 25  
蓝牙, 删除设备 26  
蓝光光盘播放机, 连接 25

## 问

问题, 遥控器 73  
问题, 菜单显示错误语言 75  
问题, 频道 73  
问题, 连接, Wi-Fi 74  
问题, 连接, 互联网 74  
问题, HDMI 连接 74  
问题, USB 连接 74  
问题, 图像 73  
问题, 声音 74

## 随

随选视频 65

## 音

音频语言 13  
音频语言, 辅助 13  
音频语言, 主 13

## 频

频率扫描 20  
频道 11  
频道选项 12  
频道, 电视指南 55  
频道, 选项 12  
频道, 重新安装 20  
频道, 自动频道更新 19  
频道, 切换至某个频道 12  
频道, 卫星安装 17  
频道, 天线安装 19  
频道, 安装 19  
频道, 年龄评级 12  
频道, 手动频道更新 20  
频道列表 11  
频道列表, 筛选 11  
频道列表, 关于 11  
频道列表, 打开 11  
频道列表, 搜索 11

频道列表复制 21  
频道列表复制, 复制 22  
频道列表复制, 当前版本 22  
频道列表复制, 上传 22  
频道更新消息 19

## 观

观看距离 5

## 调

调频幅度大小 21

## 软

软件, 更新 68

## 连

连接, USB 闪存盘 28

连接指南 23

## H

HbbTV 16

HDMI MHL 23

HDMI Ultra HD 48

HDMI, ARC 23

HDR 节目 42

HDR 升级 42

## H

hue Bridge 46

hue 灯泡 46

## I

iTV 16

## L

Lounge Light 63

## M

MPEG 膺象消除 43

## Q

Qwerty 9

## T

TV on Demand 64

## U

Unicable 18

USB 硬盘, 磁盘空间 27

USB 硬盘, 安装 27

USB 键盘 28

USB 键盘, 连接 28

USB 闪存盘中的媒体文件 51

## W

Wi-Fi 30

## 儿

儿童锁 49

儿童锁、应用程序锁定 50

## 功

功耗检查 46

## 卫

卫星 CAM 17

卫星, 频道套装 17

卫星, Unicable 18

卫星, 删除卫星 18

卫星, 手动频道更新 18

卫星, 手动安装 18

卫星, 添加卫星 18

卫星安装 17

## 图

图像风格 41

图像风格设置 41

图像, HDR 升级 42

图像, 图像格式 43

图像, 快捷设置 43

图文电视 15

## 在

在线支持 75

## 声

声音风格 44

## 天

天线, 手动安装 21

天线接口 5

## 媒

媒体 51

## 字

字幕 12

字幕语言 13

字幕语言, 辅助 13

字幕语言, 主 13

## 安

安全说明 76

## 客

客户服务 75

## 家

家庭影院系统, 问题 25

## 对

对比度, 动态对比度 42

对比度, 对比度模式 42

## 屏

屏幕保养 77

## 年

年龄评级 12

## 应

应用程序 34

应用程序锁定 35

## 开

开源软件 69

## 弃

弃置电视或电池 70

## 弱

弱视 49

## 录

录制 57

录制, 电视指南数据 55

## 待

待机 10

## 手

手动安装 21

打  
打开 10

接  
接口，卫星接口 6  
接收质量 21

摄  
摄像机，连接 29

支  
支持，在线 75

故  
故障检修 73

数  
数字文本 15

文  
文本 15  
文本语言，辅助 16  
文本语言，主 16

无  
无线网络 30

智  
智能卡，CAM 24

暂  
暂停电视 57

有  
有线网络 30

欧  
欧盟环保标签 70

注  
注册您的产品 73

流  
流光溢彩，设置 45  
流光溢彩，流光溢彩风格 62

测  
测试接收 21

清  
清除，互联网存储 31  
清晰度，MPEG 膺象消除 43

游  
游戏 61  
游戏手柄，连接 25  
游戏控制台，连接 26

主  
主页 32

互  
互动电视 16  
互动电视，关于 16

产  
产品卡 70

使  
使用终止 70  
使用条款 78  
使用条款，飞利浦电视系列 33

修  
修复 75



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)