



PHILIPS

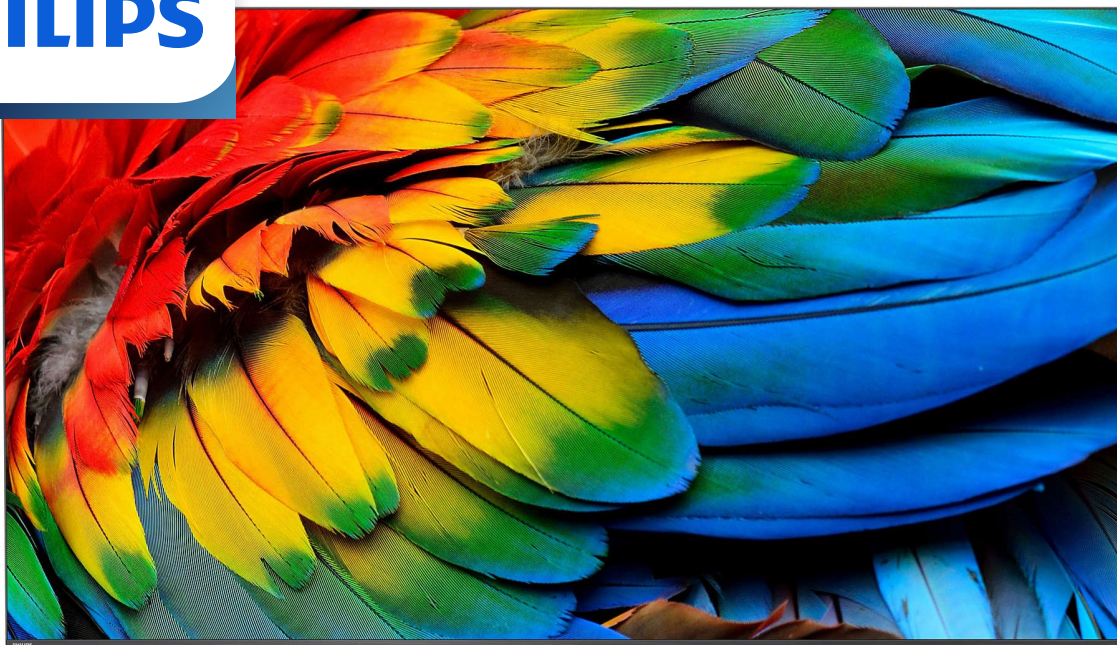

Профессиональные ТВ

75" MediaSuite

на базе ОС Android™

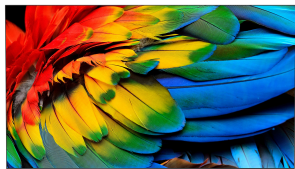

75HFL6214U

Интеллектуальное подключение со встроенным Chromecast и Netflix

MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.

Готов ко всему

- Аналоговый дисплей часов в выключенном состоянии
- Обновления Android дают доступ к самым современным функциям
- Встроенный Chromecast™ для простой трансляции контента
- Устанавливайте в интерфейс пользовательские логотипы и цветовые вариации
- Google Ассистент™ для быстрого интеллектуального управления
- Доступ к магазину Google Play для загрузки приложений и контента
- Встроенное приложение Netflix и специальная кнопка на пульте

Мощный и функциональный

- Персонализация устройств с CMND & Check-in
- Устанавливайте приложения и управляйте ими в удаленном режиме с AppControl
- Мгновенное копирование исходных настроек для быстрой установки
- Управляйте, отслеживайте и поддерживайте через CMND & Control

Особенности

На базе ОС Android

Профессиональные дисплеи Philips на базе Android — это быстрые, универсальные и простые в использовании устройства. Эти дисплеи оптимизированы для работы со встроенными приложениями Android и поддерживают установку других веб-приложений. Автоматические обновления помогут вам всегда использовать самые новые версии установленных программ.

Встроенный Chromecast

Легко и быстро транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) в разрешении до 4K посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.

Доступ к магазину Google Play

Полный доступ к магазину Google Play позволит вам с легкостью добавлять приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на профессиональный дисплей Philips. Новые инструменты для бизнеса и дополнительные возможности для развлечения добавляются в каталог

ежедневно и обеспечивают постоянный доступ к самым актуальным тенденциям в мире мультимедиа.

Настройка пользовательского интерфейса

Philips MediaSuite располагает простым и четким пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью атрибутики вашей компании. Легко добавляйте логотипы и фирменные цвета в панель поиска, чтобы повысить узнаваемость бренда.

Система AppControl

Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных дисплеях Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных дисплеях или всей вашей сети дисплеев, чтобы вы могли персонализировать контент вне зависимости от количества дисплеев в вашей сети.

CMND & Control

Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как обновление программного обеспечения и настроек, а также отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько — CMND & Control поможет с легкостью управлять целым парком устройств.

CMND & Check-in

Пусть ваши гости почувствуют себя как дома. CMND & Check-in позволяет использовать индивидуальную информацию, такую как имя и выбранный язык, для персонализации использования телевизора. Это подойдет как для обеспечения комфорта гостей в отеле, так и для оптимизации процесса оплаты и даже предложения различных платных телеканалов.

Встроенный Netflix

Встроенный доступ к Netflix позволяет быстро, легко и с комфортом просматривать новые фильмы и сериалы. Вам не потребуется загружать внешние плееры и спутниковое телевидение, что снизит уровень операционных расходов и затрат на установку, но в то же время впишется в современный интерьер вашего учреждения. Специальная кнопка Netflix на пульте ДУ позволяет мгновенно открывать приложение. Активация Netflix выполняется в соответствии с Условиями и положениями.

Google Ассистент™

Голосовое управление и быстрое действие интерфейса доступны с опциональным пультом ДУ (22AV2025B/00) с Google Ассистентом™. Открывайте YouTube. Регулируйте громкость. Включайте любимые песни и получайте всю необходимую информацию, например прогноз погоды, афишу мероприятий и даже мгновенный перевод с озвучиванием. С Google Ассистентом™ ваши возможности безграничны.

Характеристики

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах):

75 (дюймы)

Размер экрана по диагонали (метрич.):

189 см

Дисплей: 4K Ultra HD LED

Разрешение панели: 3840x2160p

Яркость: 400 кд/м²

Поддерживаемое разрешение дисплея

HDMI: До 3840 x 2160p при 60 Гц

Тюнер: Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц, T2

HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц

USB, LAN: HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц,

Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц

Тюнер/прием/передача

Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (до 2160p60)

Аналоговое телевидение: PAL

Воспроизведение через IP: Мультивещание, Unicast, HLS, Каналы приложения OTT

Android TV

ОС: Android TV™ 9 (Pie)

Предустановленные приложения: Netflix*, YouTube, Магазин Google Play*, Google Play Фильмы, Google Play Игры, YouTube Music

Объем флэш-памяти: 16 ГБ*

Специальные гостиничные функции

Гостиничный режим: Управление параметрами включения, Ограничение громкости, Блокировка меню установки, Блокировка меню, Блокировка джойстика, Режим ограничения для особых учреждений

Регулятор мощности: Режим быстрого запуска, Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ, Автоматическое выключение

Символика: Настраиваемый главный экран, Настраиваемое приложение начала работы, Название места (Geonames ID), CMND&Create, Пользовательская панель управления (HTML&APK)

CMND&Control: Редактор списка каналов в офлайн-режиме, Изменение настроек в офлайн-режиме, Дистанционное управление по IP/РЧ, Управление группами телевизоров, Локальные обновления через USB, Мгновенное копирование исходных настроек

Управление: Система AppControl, Базовое управление ТВ на базе Android JEDI, JSON API for TV Control-JAPIT, Протокол Serial Xpress, Crestron Connected, Джойстик

Интерактивные DRM: VSecure, PlayReady

Smooth Streaming, Securemedia

Получение дохода: Функция MyChoice

Пульт ДУ: Индикация заряда батареи, Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором

CMND&Check-In: Имя гостя, Язык гостя, Сообщения, Оплата через ТВ, Экспресс-оплата

Общий доступ: Встроенный Chromecast Ultra, Безопасный общий доступ, Общий доступ с управлением по сети

Комфорт: Google Ассистент*, Вход в учетную запись Google, Прогноз погоды, Поддержка более 40 языков меню, Часы в выключенном состоянии, Theme TV, Сигнал будильника, Таймер отключения

Функции для сферы здравоохранения

Управление: Многофункциональный пульт ДУ, Совместимость с системой вызова персонала

Комфорт: Обратная связь, Независимое отключение звука основного динамика

Безопасность: Двойная изоляция, класс II, Огнестойкий материал

